

STIHL®

STIHL FSE 52



Uputa za uporabu
Návod k použití
Návod na obsluhu
Инструкция по эксплуатации

Lietošanas instrukcija
Інструкція з експлуатації
Kasutusjuhend
Eksploatavimo instrukcija
Ръководство за употреба
Instrucțiuni de utilizare
Navodilo za uporabo



- (**HR**) Uputa za uporabu
1 - 20
- (**CZ**) Návod k použití
21 - 40
- (**SK**) Návod na obsluhu
41 - 59
- (**RUS**) Инструкция по
эксплуатации
60 - 81
- (**LV**) Lietošanas instrukcija
82 - 100
- (**UA**) Інструкція з експлуатації
101 - 120
- (**EST**) Kasutusjuhend
121 - 139
- (**LT**) Eksplotaavimo instrukcija
140 - 157
- (**BG**) Ръководство за
употреба
158 - 179
- (**RO**) Instrucțiuni de utilizare
180 - 198
- (**SLO**) Navodilo za uporabo
199 - 217

Popis sadržaja

Uz ovu uputu za uporabu	2
Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada	2
Uporaba/primjena	7
Dozvoljene/dopuštene kombinacije reznog alata i štitnika	8
Dograditi zaštitni uređaje/naprave	9
Dograditi stremenu ručku	9
Podešavanje zahvatnih ručki	10
Podešavanje radnog kuta	11
Pregradjivanje uređaja u rezac rubova/bridova	11
Električno priključivanje uređaja	11
Uklapanje/isključivanje uređaja	12
Isklapanje/isključivanje uređaja	12
Naknadno podešavanje niti za košnju	13
obnoviti tijelo svitka s niti za košnju	13
Pohranjivanje/skladištenje uređaja	14
Upute za održavanje- i njegu	15
Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta	16
Važni ugradbeni dijelovi	17
Tehnički podaci	18
Upute za vršenje popravaka	18
Zbrinjavanje	19
EG- Izjava proizvođača o sukladnosti	19
Adrese	20

Originalna uputa za uporabu

Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klor-a.
Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2014
0458-777-9821-A_VA6.L14.
000006235_008_HR

Cijenjeni i dragi kupci,
mnogo Vam hvala, što ste se odlučili za kvalitetan proizvod tvrtke STIHL.

Ovaj proizvod proizведен je u modernom postupku izrade i sa sveobuhvatnim sigurnosnim mjerama, vezanim uz kakvoću. Mi se trudimo učiniti sve, kako bi Vi bili zadovoljni s ovim uređajem i kako bi s njime radili bez problema.

Ukoliko vezano uz Vaš uređaj imate pitanja, molimo Vas da se obratite na Vašeg trgovca ili direktno na našu organizaciju prodaje.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Uz ovu uputu za uporabu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su smješteni na uređaju, pojašnjeni su u ovom naputku za korišćenje.

Označavanje odlomaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nesreće- i na opasnost od zadobivanja ozljeda za osobe, kao i na opasnost od teških kvarova/šteta na stvarima.

UPUTA

Upozorenje na mogućnost oštećenja uređaja ili njegovih pojedinačnih dijelova.

Daljnji tehnički razvoj

STIHL stalno radi na dalnjem razvoju svih strojeva i uređaja ; istoga si zadržavamo pravo vršenja izmjena opsega isporuke u obliku, tehnicu i opremi.

Stoga se iz podataka i slika u ovom naputku za korišćenje ne mogu postavljati-izvoditi nikakvi zahtjevi.

Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada



U radu s ovim uređajem potrebne su osobite mjere sigurnosti u radu, jer rezni alat radi s vrlo velikim brojem okretaja i s električnom strujom.



Prije prvog stavljanja u rad/pogon pažljivo pročitati cijeli uputu za uporabu i spremiti ga na sigurno mjesto, radi kasnijeg korišćenja. Neuvažavanje uputa za uporabu može biti opasno po život.

Uvažavati sigurnosne propise dotične zemlje, primjerice one, donesene od strane higijensko tehničkih organizacija posloprimca (stručnih zadruga), socijalnog osiguranja, oblasti za zaštitu rada i drugih.

Tko prvi puta radi s uređajem: prodavatelj ili neko drugo stručno lice mu treba objasniti, kako se njime sigurno rukuje – ili uzeti udjela na stručnom tečaju.

Maloljetnici ne smiju raditi s uređajem – izuzevši mlađe preko 16 godina starosti, koja radi pod nadzorom, radi izobrazbe.

Držati na sigurnoj udaljenosti djecu, životinje i promatrače.

Kada se uređaj više neće koristiti, treba ga isklopiti/isključiti tako, da nitko ne bude ugrožen. Uređaj osigurati od neovlaštenog pristupa, izvući mrežni utikač.

Korisnik je odgovoran za nesreće i opasnosti koje mogu nastati za druge osobe ili za njihovu imovinu/vlasništvo.

Uređaj predavati ili posuđivati samo onim osobama, koje su upoznate s tim modelom i njegovim rukovanjem – i uvijek istovremeno predavati uputu za uporabu.

Osobe, koje zbog ograničenih fizičkih, senzornih ili psihičkih karakteristika nisu u stanju sigurno posluživati uređaj, smiju s njime raditi samo pod nadzorom ili prema naputku od strane odgovorne osobe.

Primjena uređaja koji emitiraju buku može biti vremenski ograničena nacionalnim, te također i mjesnim, lokalnim propisima.

Prije svakog početka rada treba provjeriti, da li je uređaj u stanju koje je u skladu s propisima (radno besprijeckornom). Posebice treba obratiti pažnju na priključni vod, mrežni utikač i sigurnosne uređaje/naprave.

Priklučni vod ne upotrebljavati za povlačenje ili transportiranje uređaja.

Prije svih radova na uređaju, na primjer čišćenja, održavanja, zamjene dijelova – **izvući mrežni utikač!**

Štitnik uređaja ne može korisnika/poslužitelja zaštititi od svih predmeta (kamenje, staklo, žica itd.), koje rezni alat može odbaciti, zavrtnuti. Ti predmeti se mogu bilo gdje odbiti i tada pogoditi korisnika/poslužitelja.

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavati visokotlačne čistače. Tvrdi vodeni mlaz može oštetići dijelove uređaja.

Uređaj ne prskati vodom.

Tjelesna sposobnost

Tko radi s uređajem, mora biti odmoren, zdrav i u dobrom stanju.

Tko se zbog zdravstvenih razloga ne bi smio naprezati, trebao bi upitati svog liječnika, da li je za njega rad s uređajem moguć.

Pošto se je konzumiralo alkohol, medikamente koji imaju negativan utjecaj na mogućnost reagiranja ili droge, s motornim uređajem se ne smije raditi.

Pribor i pričuvni dijelovi

Događavati samo one rezne alate ili pribore, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za taj uređaj ili tehnički istovrsne dijelove. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu. Upotrebljavati samo visokovrijedne alate ili pribore. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

STIHL preporučuje uporabu originalnih alata i pribora tvrtke STIHL. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni proizvodu i zahtjevima korisnika/poslužitelja.

Ne vršiti izmjene na uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost. Tvrta STIHL isključuje svako jamstvo za štete, nastale za osobe ili stvari, uzrokovane uporabom nedozvoljenih dogradnih uređaja.

Područja primjene

Uređaj – ovisno od pridijeljenih reznih alata – upotrebljavati samo za košnju trave, kao i za rezanje divljeg raslinja ili sličnog dobra.

Primjena uređaja u druge svrhe nije dozvoljena/dopuštena i može uzrokovati nesreće ili kvarove/štete na uređaju. Ne vršiti izmjene na proizvodu – to također može uzrokovati nesreće ili kvarove/štete na uređaju.

Odjeća i oprema

Nositi propisanu odjeću i opremu.



Odjeća mora biti svrholjubita i ne smije poslužitelja spriječavati u radu. Usko prijanjajuća odjeća – kombinirano odijelo, ne radni kaput.

Ne nositi odjeću, koja bi se mogla zaplesti u drvo, šiblje/šipražje ili u pokretne dijelove uređaja. Također ne nositi šal, kravatu i nakit. Skupiti i osigurati dugu kosu (rubac za glavu, kapa, šljem itd.).



Nositi čvrste cipele s prijanjajućim potplatom koji se ne skliže.

UPOZORENJE

 Da bi smanjili ozljede očiju, nositi usko prijanjajuće zaštitne naočale prema normi/standardu EN 166. Paziti na ispravan dosjed zaštitnih naočala.

Nositi štitnik za lice i paziti na ispravan dosjed. Štitnik za lice nije dostatna zaštita za oči.

Preporučuje se "osobna" zaštita od buke – na primjer kapsule za zaštitu sluha.



Nositi čvrste radne cipele iz otpornog materijala (na npr. koža).

STIHL nudi sveobuhvatan program osobne zaštitne opreme.

Transportiranje uređaja

Uvijek isklopiti/isključiti uređaj i izvući mrežni utikač uređaja.

U vozilima: uređaj osigurati od prekretanja i oštećivanja.

Prije rada

provjeriti uređaj

Uređaju provjeriti radno sigurno stanje koja mora biti u skladu s propisima – uvažavati odgovarajuća poglavlja iz upute za uporabu:

- zapor sklopne poluge i sklopna poluga moraju biti lako pomicni/pokretljivi – nakon ispuštanja zapor sklopne poluge i sklopna poluga moraju se vraćati natrag u izlazni položaj
- kombinacija reznog alata i štitnika mora biti dozvoljena/dopuštena i svi dijelovi moraju biti besprijeckorno montirani. Ne koristiti metalne rezne alate – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**
- Reznom alatu provjeriti korektnu montazu, čvrsti dosjed i radno besprijeckorno stanje.
- Provjeriti oštećenja, naime istrošenja zaštitnim uređajima/napravama (na primjer štitniku za rezni alat). Zamjeniti oštećene dijelove. uređaj ne smije raditi/biti pogonjen s oštećenim štitnikom
- Zahvatne ručke moraju biti čiste i suhe – oslobođene od nečistoće – važno, radi sigurnog vođenja uređaja.
- Zahvatnu ručku podesiti u skladu s veličinom tijela.
- Provjeriti besprijeckoran rad mogućnosti podešavanja zahvatnih ručki – pogledati poglavlja "Podesiti zahvatne ručke" i "Podesiti radni kut".

Uređaj smije raditi samo u radno sigurnom i besprijeckornom stanju – **opasnost od nesreće!**

Uređaj u rad/pogon stavljati samo, ako su svi dijelovi neoštećeni i čvrsto montirani.

Ne vršiti izmjene na uređajima za posluživanje i na sigurnosnim uređajima/napravama.

Pri uključivanju/uklapanju uređaja rezni alat ne smije dodirivati ni predmete, niti tlo.



Izbjegavati kontakt s reznim alatom – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**



Kada se uređaj isključi/isklopi, rezni alat još jedno kraće vrijeme radi dalje – **efekt zaustavljanja hoda/inercijski efekt!**

Električni priključak

Izbjegavati opasnost od strujnog udara:

- napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže
- priključnom vodu, mrežnom utikaču i produžnom vodu provjeriti oštećenja oštećeni vodovi, spojke i utikači ili priključni vodovi koji nisu u skladu s propisima, ne smiju se upotrebljavati
- električni priključak smije biti samo na utičnici koja je instalirana u skladu s propisima

- izolacija priključnog- i produžnog voda, utikača i spojke mora biti u besprijeckornom stanju
- mrežni utikač, priključni- i produžni vod, kao i električne zatične spojeve nikada ne zahvaćati s mokrim rukama
- upotrebljen produžni vod mora odgovarati propisima za dotični slučaj primjene

Stručno polagati priključni- i produžni vod:


- uvažavati najmanje poprečne presjeke pojedinačnih vodova – pogledati poglavlje "Električno priključivanje uređaja"
- priključni vod polagati i označavati tako, da se isti ne može oštetiti i da pri tome nitko ne bude ugrožen – **opasnost od spoticanja!**
- Uporaba neprikladnih produžnih vodova može biti opasna. Upotrebljavati samo one produžne vodove, čija uporaba je dopuštena za vanjsku primjenu i one, koji su označeni na odgovarajući način, te imaju dostatan presjek voda;
- utikač i spojka produžnog voda moraju biti zaštićeni od prskanja vodom i ne smiju ležati u vodi
- ne puštati da se taru na rubovima/bridovima, šiljastim ili oštrim predmetima
- ne gnječiti ih oštrim bridom vratiju ili prozorskim režkom
- kod omotanih/prepletenih vodova – izvući mrežni utikač i odmotati vodove

- obvezno izbjegavati doticaj s rotirajućim reznim alatom
- uвijek u cijelosti odmotati kabelski bubanj, kako bi izbjegli opasnost od izbijanja požara zbog pregrijavanja

Uređaj držati i voditi


Uređaj uvijek **fiksirat s obje ruke** na ručkama. Uvijek osigurati čvrst i siguran položaj.

Dešnjaci

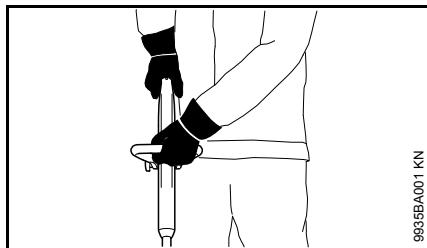

lijeva ruka na stremenoj ručki, desna ruka na ručki za posluživanje.

Ljevaci

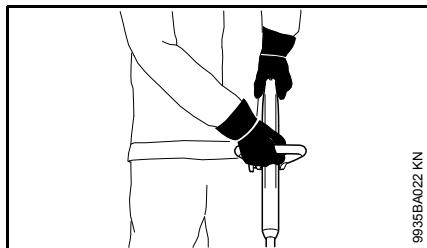

desna ruka na stremenoj ručki, lijeva ruka na ručki za posluživanje.

Za vrijeme rada



U slučaju oštećenja priključnog voda, odmah izvaditi mrežni utikač – **opasnost po život zbog strujnog udara!**

Priklučni vod ne oštećivati prelaženjem preko njega vozilom, gnjećenjem, deranjem itd.

Mrežni utikač ne izvlačiti iz utičnice povlačenjem priključnog voda, zahvaćati na mrežni utikač.

Mrežni utikač i priključni vod zahvaćati samo sa suhim rukama.

Uređaj nikada ne prskati vodom – **opasnost od kratkog spoja!**




Ne raditi s uređajem kada kiši, te također ne u mokrom ili vrlo vlažnom okolišu – pogonski motor nije vodootporan/zaštićen od vode – **opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!**

Ne ostavljati uređaj na kiši.

U slučaju da prijeti opasnost, naime u nevolji, smješta isključiti/isklopiti uređaj – ispustiti zapor sklopne poluge i sklopnu polugu.

Uređaj poslužuje samo jedna osoba – ne trpiti prisutstvo drugih osoba u području rada.

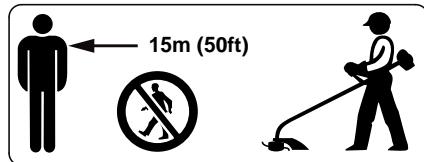

U širem radnom okruženju postoji opasnost od nesreće izazvane odbačenim predmetima. Stoga se druge osobe ne smiju zadržavati u krugu od 15 m. Taj razmak održavati također i prema stvarima (vozilima, prozorskim staklima) – **opasnost od oštećivanja stvari (štete na stvarima)!** Opasnost se ne može isključiti ni izvan kruga od 15 m.



Provjeriti teren: čvrsti predmeti – kamenje, metalni dijelovi i slično mogu biti daleko odbačeni – također i preko 15 m – **opasnost od ozlijedivanja!** – i mogu oštetići rezni alat kao i stvari (na primjer parkirana vozila, prozorska stakla) (šteta na stvarima).



Nikada ne raditi bez prikladnog štitnika za uređaj i rezni alat – uslijed odbačenih, zavrloženih predmeta postoji **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Ne rezati mokru travu.

Oprez na obroncima, na neravnom terenu – **opasnost od sklizanja!**

Priključni vod uvijek voditi iza uređaja – ne ići natraške – **opasnost od spoticanja!**

Paziti na prepreke: drveni panjevi, korijenje – **opasnost od spoticanja!**

Raditi samo stojeći na tlu, nikada sa nestabilnih mjesta, nikada sa ljestava ili sa radne platforme.

Kada se primjenjuje štitnik za zaštitu sluha, potrebna je povećana pozornost i obazrivost – jer je uočavanje upozoravajućih zvukova ograničeno (krici, signalni tonovi između ostalog).

Pravovremeno praviti stanke u radu, kako bi preduhitrili zamorenost i iscrpljenost – **opasnost od nesreće!**

Raditi mirno i promišljeno – samo pri dobrom osvjetljenju i pri dobroj vidljivosti. Raditi obazrivo, ne ugrožavati ostale.

U nepreglednom, gusto obrasлом terenu raditi osobito oprezno.

Rezni alat provjeravati redovito, u kratkim vremenskim razmacima i odmah pri osjetnim promjenama:

- uređaj iskllopiti/isključiti, sigurno ga fiksirati, rezni alat zbog kočenja pritisnuti na tlo i izvući mrežni utikač
- provjeriti stanje i čvrsti dosjed, paziti na pukotine
- odmah zamijeniti pokvarene rezne alate, također i u slučaju neznatnih pukotina, veličine vlasni
- prihvatanik reznog alata redovito čistiti od trave i šiblja/šipražja – začepljenja u području reznog alata ili štitnika treba odstraniti

Zbog vršenja zamjene reznog alata, iskllopiti/isključiti uređaj i izvući mrežni utikač. Usljed nehotimičnog pokretanja motora postoji – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Ne upotrebljavati dalje oštećene ili napuknute rezne alate i ne popravljati – primjerice zavarivanjem ili izravnavanjem – može doći do izmjene oblika (neizbalansiranost/heravnoteža).

Mogu se oslobođiti/rastaviti čestice ili lomni komadi i s velikom brzinom pogoditi poslužitelja ili druge osobe – **najteže ozljede!**

Upotrebljavati samo štitnik s nožem koji je montiran u skladu s propisima, kako bi se nit za košnju ograničilo na dozvoljenu/dopuštenu duljinu.

Izbjegavati kontakt s nožem – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Radi naknadnog podešavanja niti za košnju ručno, obvezno isključiti/isklopiti uređaj i izvući mrežni utikač – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Zloupotrebljavajuće korišćenje s previše dugom niti za košnju smanjuje radni broj okretaja motora. To uzrokuje pregrijavanje i oštećivanje motora.

Nit za košnju ne zamjenjivati metalnom žicom – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Ukoliko uređaj nije bio podvrgnut opterećenju u skladu s odredbama (primjerice djelovanju sile uslijed udarca ili pada), prije daljnog rada/pogona obvezno mu treba provjeriti radno sigurno i bespriječorno stanje – pogledati također poglavlje "Prije rada". Također provjeriti radnu/funkcionalnu valjanost sigurnosnih uređaja. Niti u jednom slučaju se ne smije koristiti uređaje, koji nisu u radno sigurnom stanju. U slučaju dvojbe, potražiti savjet stručnog trgovca.

Prije nego što napustimo uređaj: isključiti/isklopiti uređaj – izvući mrežni utikač.

Vibracije

Ukoliko se motorni uređaj koristi dulje vrijeme, to može rezultirati smetnjama u cirkulaciji ruku, uzrokovanim vibracijama ("bolest bijelih prstiju").

Jedno opće vrijeme korišćenja se ne može utvrditi, jer isto ovisi o više utjecajnih faktora.

Vrijeme korišćenja se produljuje sa:

- štitnikom ruku (toplim rukavicama)
- stankama u radu

Vrijeme korišćenja se skraćuje uslijed:

- osobite osobne sklonosti lošoj cirkulaciji (obilježja: često hladni prsti, žmarci)
- niskih vanjskih temperatura
- veličine/jačine zahvatnih sila (čvrsto zahvaćanje sprječava protok krvicirkulaciju)

U slučaju redovitog korišćenja uređaja koje dugo traje, kao i kod opetovanog nastanka odgovarajućih pokazatelja (primjerice žmarci u prstima), preporuča se izvršiti medicinsku provjeru.

Održavanje i popravci

Prije svih radova na uređaju uvijek iskllopiti/isključiti uređaj i izvaditi mrežni utikač. Usljed nehotimičnog pokretanja motora postoji – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Redovito održavati motorni uređaj. Vršiti samo radove održavanja i popravke, koji su opisani u uputa za uporabu. Sve ostale radove povjeriti na izvedbu stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo stručnom trgovcu tvrtke STIHL. Stručnim trgovcima tvrtke STIHL se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu.

STIHL preporučuju uporabu originalnih pričuvnih dijelova tvrtke STIHL. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni uređaju i zahtjevima korisnika.

Ne vršiti izmjene na motornom uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost – **opasnost od nesreće!**

Priklučnom vodu i mrežnom utikaču redovito provjeravati besprijeckornost izolacije i stareњe (lomljivost).

Električne ugradbene dijelove, kao na primjer priključni vod, smiju obnavljati, naime dovoditi u stanje ispravnosti samo stručnjaci za elektriku.

Dijelove od plastične mase čistiti tkaninom. Sredstva za čišćenje jakog kemijskog sastava mogu oštetiti plastičnu masu.

Uređaj ne prskati vodom.

Vrijcima za pričvršćivanje na zaštitnim uređajima/napravama i reznom alatu provjeravati čvrsti dosjed i u slučaju potrebe ih pritegnuti.

Po potrebi čistiti raspore/proze za rashladni zrak.

Uređaj pohranjivati/skladištiti u suhoj prostoriji.

Uporaba/primjena

Košnja




- Uređaj primiti u obje ruke – jednom rukom na ručki za posluživanje – drugom rukom na stremenoj ručki,
- stajati uspravno – uređaj držati rasterećen.
- Rezni alat ne smije dodirivati ni predmete, niti tlo.
- Uređaj ravnomjerno pokretati simo i tamo
- razmak niti za košnju od površine tratine određuje visinu rezanja
- izbjegavati doticanje ograda, zidova, kamenja itd. – uzrokuje povećano istrošenje.

Košnja pod zaprekama

Radi udobne košnje pod grmljem/žbunjem, može se podešavati kut između držka i glave kose (pogledati poglavlje "Podešavanje radnog kuta").

Rad s držačem razmaka

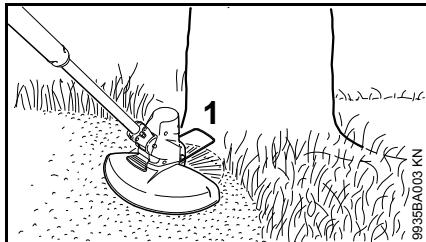

- Držač razmaka (1) u cijelosti odklopiti

Držač razmaka (1)

- omeđuje radno područje niti za košnju,
- štiti pri košnji od oštećivanja uslijed rotirajuće niti za košnju (na primjer kore drveta),
- pri rezanju rubova/bridova određuje razmak prema tlu;

! UPOZORENJE

glava kose može inercijski raditi nakon isklapanja uređaja – držač razmaka pomicati tekar nakon što je glava kose došla u stanje mirovanja, i ne s nogom.

Rezanje rubova/bridova



Uređaj se s nekoliko poteza rukom dade pregraditi u rezač rubova/bridova (pogledati poglavlje "Pregradnja uređaja u rezač rubova/bridova").

- Uređaj primijeniti kao što je prikazano na slici
- Nit za košnju voditi uzduž ruba tratinе – pri tome držač razmaka određuje razmak prema tlu.

Zbrinjavanje

Rezno dobro ne bacati u kućno smeće – rezno dobro se može kompostirati.

Dozvoljene/dopuštene kombinacije reznog alata i štitnika


Rezni alat

Uređaj se isporučuje s dograđanom glavom kose AutoCut C 2-2. Zbog sigurnosnih razloga se na uređaj ne smiju dograđivati drugi rezni alati.

Štitnik


Uz uređaj se istovremeno isporučuje njemu odgovarajući štitnik. Dograđivati samo taj štitnik – dogradnja drugih štitnika nije dozvoljena/dopuštena. Glede daljnjih uputa – pogledati poglavlje "Dograđivanje zaštitnih uređaja/naprava".

Dograditi zaštitni uređaje/naprave

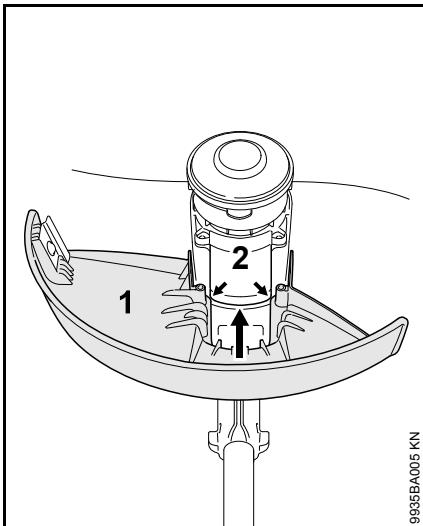

9935BA005 KN

- Štitnik (1) ugurati u utor (strjelice) na kućištu motora (2) do uređaja – provrti u štitniku se moraju preklapati s provrtima u kućištu motora

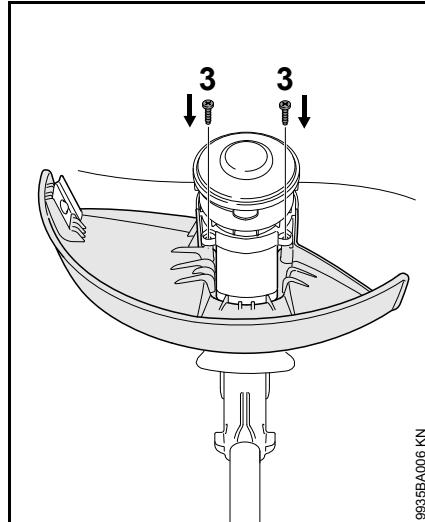


9935BA006 KN

- vijke (3) zavijčati s odvijačem T20 i pritegnuti

Alternativno se vijci mogu zavijčati i pritegnuti s odvijačem s prorezom.

Dograditi stremenu ručku

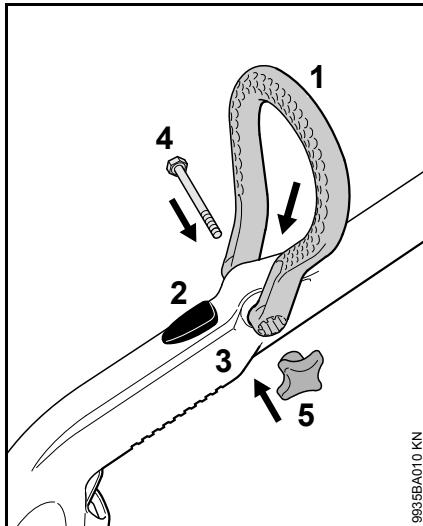


9935BA010 KN

- Stremenu ručku (1) izravnati tako, da pore/rupice na stremenoj ručki (1) pokazuju u smjer odkračunavanja (2)
- stremenu ručku (1) naticati na ručku za posluživanje (3) tako dugo, dok se ista ne uključi/dok ne uđe u funkciju – pri tome krak stremene ručke (1) malo istiskivati/izbaciti
- vijak (4) gurnuti kroz provrte
- krilatu maticu (maticu s krilatom glavom) (5) zavijčati i pritegnuti


Podešavanje zahvatnih ručki

Podesiti stremenu ručku

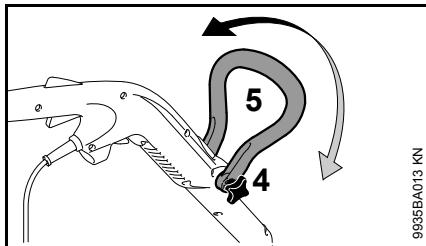


- rastaviti krilatu maticu (4)
- stremenu ručku (5) pokretati u smjeru strjelice i uključiti/dovesti u funkciju – različiti razdjeljni položaji
- pritegnuti krilatu maticu (4)

Podesiti duljinu držka

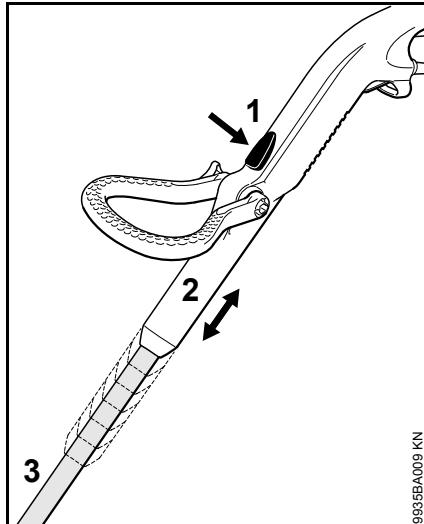

- pritisnuti odkračunavanje (1)
- ručku za posluživanje (2) u uzdužnom smjeru povući prema držku (3) i uključiti/dovesti u funkciju – različiti razdjeljni položaji

Namjestiti kut posluživanja

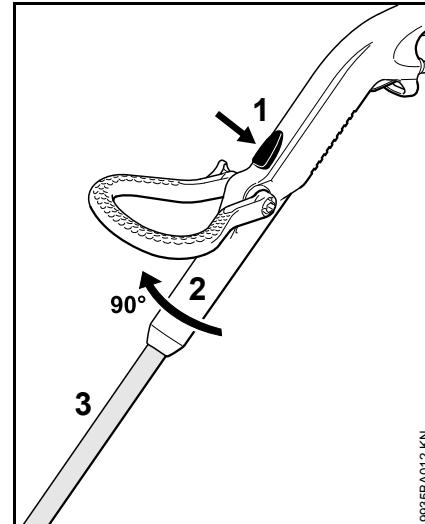


- pritisnuti odkračunavanje (1)
- ručku za posluživanje (2) zakrenuti za 90° prema držku (3) i uključiti/dovesti u funkciju – 2 razdjelna položaja: 0° i 90°

Transportni položaj


Zbog štedljivog korišćenja prostora pri transportu uređaja, držak se može podešiti na najkraću duljinu.

Podešavanje radnog kuta

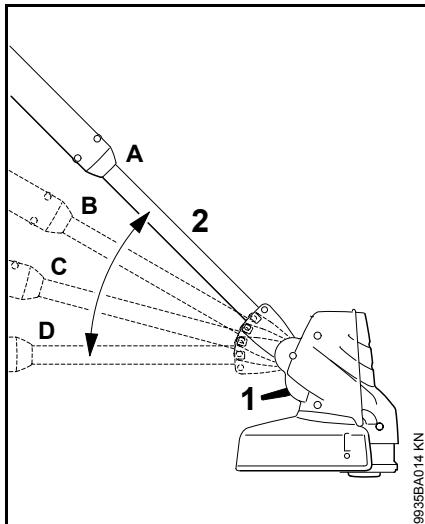

- pritisnuti odkračunavanje (1)
- držak (2) nagnuti i uključiti/dovesti u funkciju; 4 razdjelna položaja: A, B, C i D

Pregrađivanje uređaja u rezač rubova/bridova

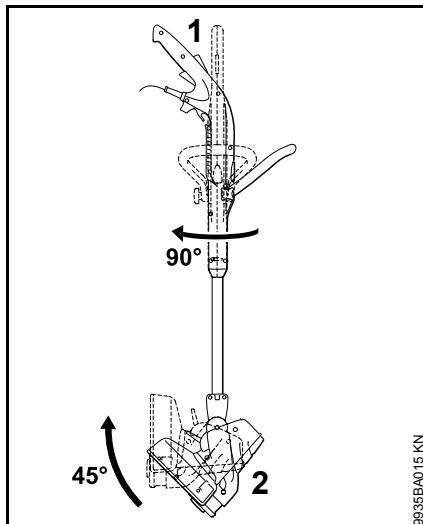

- ručku za posluživanje (1) zakrenuti za 90° prema držku i uključiti/dovesti u funkciju, pogledati poglavlje "Podešavanje zahvatnih rukki"
- držak (2) nagnuti za 45° i uključiti/dovesti u funkciju, pogledati poglavlje "Pregrađivanje uređaja u rezač rubova/bridova"
- odklopiti držać razmaka

Za vrijeme rezanja bridova/rubova, ne pritiskati na držać razmaka.

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s označom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže.

Najmanje osiguranje mrežnog priključka mora biti izvršeno u skladu s predloškom u tehničkim podacima – pogledati poglavlje "Tehnički podaci".

Uređaj mora biti priključen na opskrbu strujom preko zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke, koja prekida struju, kada diferencijska struja prema zemlji premašuje 30 mA.


Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364, kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.

Produžni vod

Produžni vod mora, polazeći od njegove vrste gradnje, ispunjavati u najmanju ruku iste karakteristike, kao priključni vod na uređaju. Uvažavati oznaku uz vrstu gradnje (oznaka tipa) na priključnom vodu.

Kebelske žile u vodu moraju, ovisno o mrežnom naponu i duljini voda, imati navedeni najmanji poprečni presjek.


Duljina voda	Najmanji poprečni presjek
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

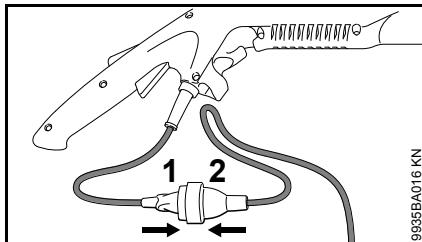

- mrežni utikač (1) gurnuti u spojku (2) produžnog voda


Vlačno rasterećenje

Kabelska uvodnica štiti priključni vod od oštećenja.

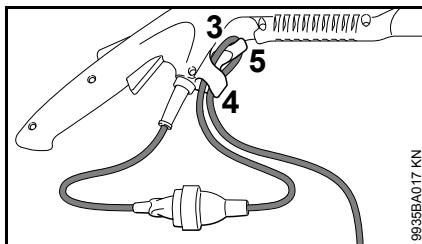

- S produžnim vodom načiniti omču/petlju
- omču/petlju (3) uvesti kroz otvor (4)
- omču/petlju (3) provesti preko kuke (5) i pritegnuti
- Mrežni utikač produžnog voda gurnuti u utičnicu, koja je instalirana u skladu s propisima,

Uklapanje/uključivanje uređaja

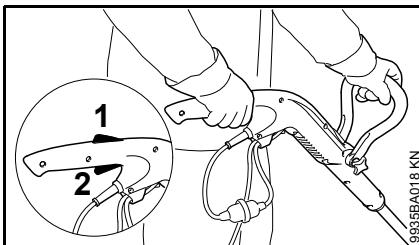

- zauzeti siguran i čvrst položaj
- uređaj primiti u obje ruke – jednom rukom na ručki za posluživanje – drugom rukom na stremenoj ručki,
- stajati uspravno – uređaj držati rasterećen.
- Rezni alat ne smije dodirivati ni predmete, niti tlo.
- Pritisnuti zapor sklopne poluge (1) i držati,
- pritisnuti sklopnu polugu (2)

Isklapanje/isključivanje uređaja

- ispustiti zapor sklopne poluge i sklopnu polugu

! UPOZORENJE


Kada se ispuste zapor sklopne poluge i sklopna poluga, rezni alat još jedno kraće vrijeme radi dalje – **efekt zaustavnog hoda/inercijski efekt!**

U slučaju duljih stanki u radu – izvući mrežni utikač.

Kada se uređaj više neće koristiti, treba ga iskloniti/isključiti tako, da nitko ne bude ugrožen.

Uređaj osigurati od neovlaštenog pristupa.

Naknadno podešavanje niti za košnju

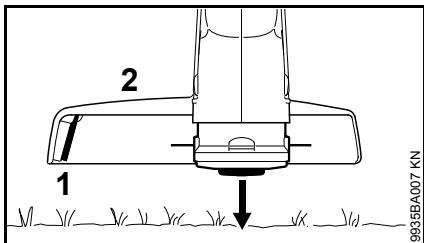

- Rotirajući glavu kose držati paralelno preko obrasle površine – dodirnuti tlo – naknadno biva podešeno cca 3 cm niti za košnju;


pomoću noža (1) na štitniku (2) se previše duge niti za košnju skraćuju na optimalnu duljinu – stoga treba izbjegavati višekratno dodirivanje, jedno za drugim.

Nit za košnju se podešava samo onda, ako su obje niti za košnju još najmanje 2,5 cm duge.

Kada je nit za košnju kraća od 2,5 cm, nit za košnju naknadno podešavati ručno, pogledati poglavlje "Ručno naknadno podešavanje niti za košnju".

Ručno naknadno podešavanje niti za košnju

- isklopiti/isključiti uređaj
- priključni vod izvući iz utičnice.
- Okrenuti uređaj,

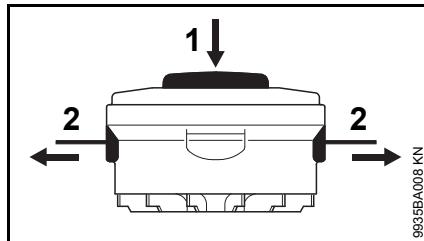

- dugme (1) na tijelu svitka pritisniti do graničnika
- krajeve niti (2) izvaditi iz tijela svitka.

Kada u tijelu svitka više nema niti, obnoviti "tijelo svitka s niti za košnju", pogledati poglavlje "Obnoviti tijelo svitka s niti za košnju".

obnoviti tijelo svitka s niti za košnju

STIHL AutoCut 2-2

Prije obnavljanja "tijela svitka s niti za košnju" (u nastavku zvane "nit") glavi kose obvezno provjeriti istrošenje.

! UPOZORENJE

Kada su vidljivi jaki tragovi istrošenja, glava kose se mora kompletno zamjeniti. Potražiti pomoć stručnog trgovca.


Preparacija uređaja

- isklopiti/isključiti uređaj
- priključni vod izvući iz utičnice
- okrenuti uređaj

Odstranjenje ostatke niti


Pri normalnom radu/pogonu, se zaliha niti u glavi kose skoro potroši.

Rastavljanje tijela svitka

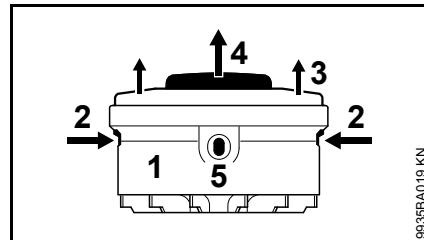

- fiksirati kućište (1)
- pritisnuti vezice (2) i skinuti pokrov (3)
- tijelo svitka (4) izvući iz kućišta

Ugraditi novo "tijelo svitka s niti za košnju"

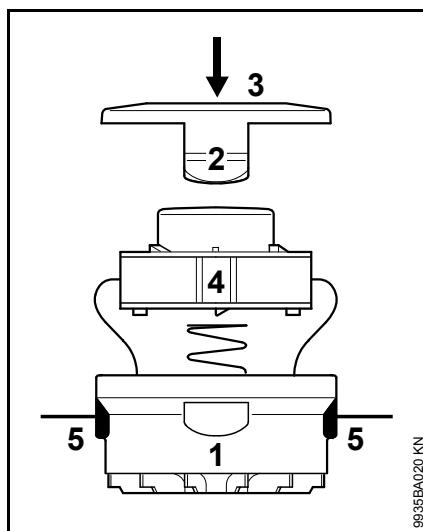

- primijeniti nit s 1,6 mm promjera
- krajeve niti voditi kroz otvore (5) u kućištu (1)
- tijelo svitka (4) umetnuti u kućište
- utiskivati pokrov (3) tako dugo, dok ne dođe do čujnog uključivanja obaju vezica (2)

Pohranjivanje/skladištenje uređaja

U slučaju stanki u radu, počevši od cca 3 mjeseca nadalje

- Temeljito očistiti uređaj, osobito proreze za rashladni zrak.
- Izvaditi van tijelo svitka s niti za košnju, očistiti i provjeriti.

Elastičnost, a time i radni vijek niti za košnju se dade povećati, kada se ista pohrani u spremniku s vodom.

- Uredaj pohraniti/skladištiti na suhom i sigurnom mjestu. Zaštititi od neovlaštenog korišćenja (primjerice od djece).

Upute za održavanje- i njegu

Podaci se odnose na normalne uvjete primjene. Pri otežanim uvjetima (jaki nanos prašine itd.) i duljeg dnevnom radnog vremena, navedene intervale treba skratiti na odgovarajući način.

		prije početka rada	na kraju rada, naime dnevno	jednom tjedno	jednom mjesечно	u slučaju kvara/smetnje	u slučaju oštećenja	u slučaju potrebe
Kompletan stroj	očevide (stanje)	X						
	očistiti		X					
Priključni vod	provjeriti	X						
	zamijeniti kod stručnog trgovca ¹⁾						X	
Schaltthebel, Schalthebelsperre	provjera rada/funkcije	X						
	zamijeniti kod stručnog trgovca ¹⁾						X	X
Prorezi za rashladni zrak	očistiti		X					
Dostupni vijci i matice	naknadno pritegnuti							X
Rezni alati (glava kose)	očevide	X						
	zamijeniti							X
	provjeriti čvrsti dosjed	X						
Sigurnosne naljepnice	zamijeniti							X

¹⁾ STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL

Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta

Pridržavanjem navoda iz ovog naputka za korišćenje spriječavate i izbjegavate prekomjerno istrošenje i kvarove na uređaju.

Korišćenje, održavanje i skladištenje uređaja moraju se vršiti tako pažljivo, kao što je opisano u ovom naputku za korišćenje.

Korisnik/poslužitelj je odgovoran za sve kvarove/štete, koje su uzrokovane neuvažavanjem uputa o sigurnosti u radu, uputa za posluživanje i održavanje. To osobito vrijedi za:

- vršenje izmjena na proizvodu, koji tvrtka STIHL nije dozvolila
- uporabu alata ili pribora, čija primjena nije dozvoljena, prikladna ili je glede kakvoće manje vrijedna
- uporabu uređaja koja nije u skladu s odredbama
- primjenu uređaja na sportskim- ili natjecateljskim priredbama
- kvarove/štete, nastale kao posljedica daljnog korišćenja uređaja s pokvarenim ugradbenim dijelovima

Radovi održavanja

Svi radovi, navedeni u poglavlju « Upute za održavanje- i njegu », moraju se redovito izvršavati. Ukoliko te radove održavanja korisnik/poslužitelj ne može izvršiti sam, nalog za izvedbu treba povjeriti stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Ukoliko se propusti izvedba tih radova ili ih se izvrši nestručno, mogu nastati kvarovi/štete, za koje korisnik/poslužitelj sam odgovara. Tu se između ostalog pribraja sljedeće:


- kvarovi na elektromotoru, nastali kao posljedica nepravovremeno ili nedostatno izvršenog održavanja (primjerice nedostatnog čišćenja vodila za rashladni zrak)
- kvarovi/štete zbog pogrešnog električnog priključka (napon, nedovoljno dimenzionirani dovodi)
- korozija i ostale posljedične štete/kvarovi, nastali zbog nestručnog skladištenja
- kvarovi/štete na uređaju, nastali kao posljedica uporabe kvalitativno manje vrijednih pričuvnih dijelova

Dijelovi, podložni istrošenju

Neki dijelovi motornog uređaja podliježu i pri korišćenju u skladu s odredbama normalnom istrošenju i moraju se već prema vrsti i trajanju korišćenja pravovremeno zamjeniti. Tome pripadaju između ostalog.:

- Rezni alat
- štitnik
- Ugljene četke

Važni ugradbeni dijelovi

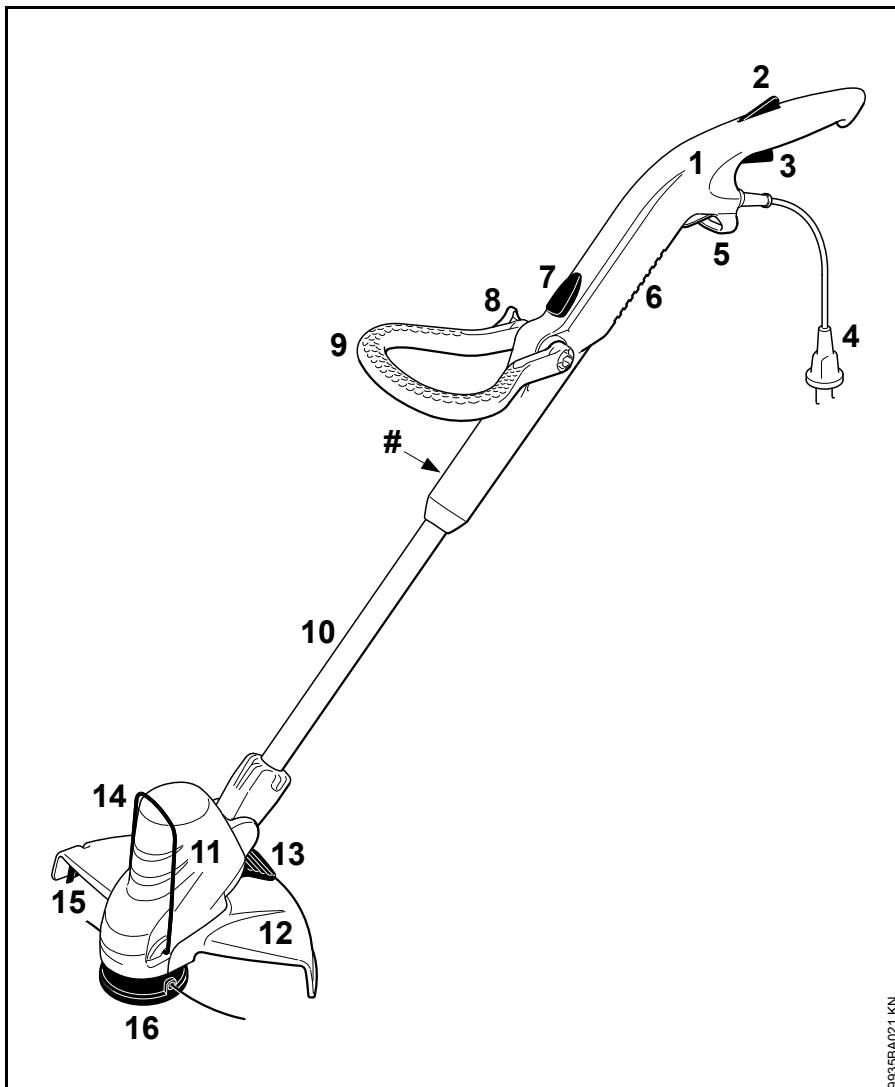

- 1 Ručka za posluživanje
- 2 Zapor sklopne poluge
- 3 Sklopna poluga
- 4 Priključni vod
- 5 Vlačno rasterećenje
- 6 Usisni otvor za rashladni zrak
- 7 Odkračunavanje za ručku za posluživanje
- 8 Krilata matica (matica s krilatom glavom)
- 9 Stremena ručka
- 10 Držak
- 11 Kućište motora
- 12 Štitnik
- 13 Odkračunavanje za kućište motora
- 14 Držač razmaka
- 15 Dužinski razmjerivač
- 16 Glava kose
- # Broj stroja

9935BA021 KN

Tehnički podaci

Motor

Nazivni napon:	220 - 240 V
Frekvencija:	50 / 60 Hz
Nazivna jakost struje:	2,3 A
Snaga:	500 W
Nazivni broj okretaja s opterećenjem:	6000 1/min
Osigurač:	min. 10 A
Razred zaštite:	II,

Duljina

1140 mm do 1310 mm (već prema podešenoj duljini držka)

Težina

kompletan s reznim alatom i štitnikom FSE 52¹⁾: 2,2 kg

¹⁾ Izvedba sa 10 m priključnog voda za Veliku Britaniju: 2,8 kg

Vrijednosti buke- i titranja (vibracione vrijednosti)

Radi određivanja vrijednosti buke- i titranja se uzima u obzir stanje u radu/pogonu s nominalnim najvećim brojem okretaja.

Daljnje navedene podatke za ispunjenje smjernice poslodavca glede vibracija 2002/44/EG pogledati www.stihl.com/vib/

Razina zvučnog tlaka L_p prema EN 786

83 dB(A)

Razina zvučne snage L_w prema EN 786

94 dB(A)

Vibraciona vrijednost a_{hv} prema EN 786

zahvatna ručka, lijevo: 3,0 m/s²

zahvatna ručka, desno: 4,5 m/s²

Za razinu zvučnog tlaka i za razinu zvučne snage K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); za titrano ubrzanje K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu primjene/dopuštenje kemikalija.

Obavijesti za ispunjenje REACH (EG)-odredbe/propisa br. 1907/2006 pogledati www.stihl.com/reach

Upute za vršenje popravaka

Korisnici/poslužitelji ovog uređaja smiju vršiti samo one radeove održavanja i njegove, koji su opisani u ovom naputku za korišćenje.. Daljnje popravke smiju vršiti samo stručni trgovci.

STIHL preporučuje, da se radeovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Pri vršenju popravaka ugrađivati samo pričuvne dijelove, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za ovaj motorni uređaj ili tehnički istovrsne dijelove.


Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

STIHL preporučuje uporabu STIHL-ovih originalnih pričuvnih dijelova.

STIHL-ove originalne pričuvne dijelove prepoznaje se po STIHL-ovom kataloškom broju pričuvnog dijela, po oznaci **STIHL**® i povremeno po STIHL-ovom znaku za pričuvni dio (na malim dijelovima može stajati samo sam znak).

Zbrinjavanje

Pri zbrinjavanju uvažavati propise o zbrinjavanju, specifične za dotičnu zemlju.

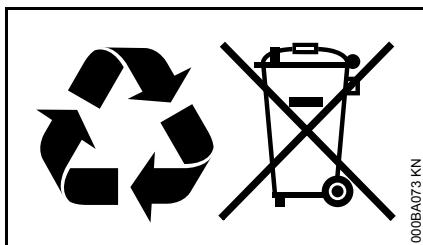

Proizvodi tvrtke STIHL ne pripadaju u kućni otpad. Uređaj STIHL, akumulator, pribor i ambalažu odložite na mjesto za ekološku uporabu.

Aktualne obavijesti glede zbrinjavanja mogu se dobiti kod ovlaštenog distributera tvrtke STIHL.

EG- Izjava proizvođača o sukladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrđuje, da

vrsta gradnje:	električna motorna kosa
oznaka tvrtke:	STIHL
tip:	FSE 52
serijska identifikacija:	4816

odgovara propisima o primjeni direktiva 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG i 2011/65/EU, te da je razvijena i izrađena u skladu s verzijama sljedećih normi, važećima na odnosni datum proizvodnje:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Radi određivanja mjerene i garantirane razine zvučne snage postupano je prema smjernici 2000/14/EG, dodatak VI, primjenom norme ISO 11094.

Sudionička imenovana služba:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Mjerena razina zvučne snage

94 dB(A)

Garantirana razina zvučne snage

96 dB(A)

Pohrana tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina gradnje i broj stroja navedeni su na uređaju.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
u.z.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both reading "Thomas Elsner".

Thomas Elsner

Rukovoditelj proizvodnih grupa,
management



Adrese

STIHL – Uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL – Prodaja

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEHOSLOVAČKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Telefaks: +90 216 394 00 44

Obsah

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití	22
Bezpečnostní pokyny a pracovní technika	22
Použití	27
Přípustné kombinace žacího nástroje a ochranného krytu	28
Montáž ochranných přípravků	29
Montáž kruhové trubkové rukojeti	29
Nastavení rukojetí	30
Nastavení pracovního úhlu	31
Přestavba stroje na zarovnávač okrajů	31
Připojení stroje na elektrickou síť	31
Zapnutí stroje	32
Vypnutí stroje	32
Doseřizování žací struny	33
Výměna cívky s žací strunou	33
Skladování stroje	34
Pokyny pro údržbu a ošetřování	35
Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození	36
Důležité konstrukční prvky	37
Technická data	38
Pokyny pro opravu	38
Likvidace stroje	39
Potvrzení výrobce o konformitě CE	39
Adresy	40

STIHL®

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro
jakostní výrobek firmy STIHL.

Tento produkt byl vyroben za použití moderních výrobních technologií a obsáhlých opatření pro zajistění jakosti. Snažíme se udělat vše pro to, abyste s tímto výrobkem byli spokojeni a mohli s ním bez problémů pracovat.

Pokud budete mít dotazy týkající se Vašeho stroje, obraťte se laskavě buď na Vašeho obchodníka či přímo na naši distribuční společnost.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

Označení jednotlivých textových pasáží

VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změnit objemu dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

Bezpečnostní pokyny a pracovní technika



Dodatková bezpečnostní opatření jsou při práci s tímto strojem nezbytná, protože se pracuje s velmi vysokými otáčkami žacího nástroje a s elektrickým proudem.



Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně přečtěte celý návod k použití a bezpečně ho uložte pro pozdější použití. Nedodržování pokynů v návodu k použití může být životu nebezpečné.

Dodržovat specifické bezpečnostní předpisy země, např. příslušných oborových sdružení, úřadů pro bezpečnost práce a pod.

Pokyn pro každého, kdo bude se strojem pracovat poprvé: Bud si nechte ukázat od prodavače nebo jiné, práce se strojem znalé osoby, jak se s ním bezpečně zachází – nebo se zúčastněte odborného školení.

Nezletilí nesmějí s tímto strojem pracovat – s výjimkou mladistvých nad 16 let, kteří se pod dohledem zaučují.

Děti, zvířata a diváky nepouštět do blízkosti stroje.

Pokud stroj nebude používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj zajistit před použitím nepovolanými osobami, elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Uživatel nese vůči jiným osobám zodpovědnost za úrazy a za nebezpečí, ohrožující jejich zdraví či majetek.

Stroj předávat či zapůjčovat pouze těm osobám, které jsou s tímto modelem stroje a jeho manipulací obeznámeny – a vždy jim zároveň předat i návod k použití.

Osoby, které z důvodů omezených fyzických, senzorických nebo duševních schopností nejsou stavu stroj bezpečně obsluhovat, smějí s ním pracovat pouze pod dohledem nebo po instruktáži ze strany zodpovědné osoby.

Práce s hluk produkovými stroji může být národními či lokálními předpisy časově omezena.

Vždy před započetím práce zkontrolovat, zda stav stroje odpovídá předpisům. Dbát zejména na připojovací kabel, elektrickou vidlici a bezpečnostní zařízení.

Připojovací kabel nikdy nepoužívat pro tažení nebo přepravu stroje.

Před veškerými pracovními úkony na stroji, např. čištěním, údržbou, výměnou dílů – **vytáhnout elektrickou vidlici ze síťové zásuvky!**

Ochranný kryt stroje nemůže ochránit uživatele před všemi předměty (kameny, sklem, dráty atd.), které mohou být žacím nástrojem odmrštěny. Tyto předměty se mohou libovolně někde odrazit a uživatele zasáhnout.

K čištění stroje nikdy nepoužívat vysokotlaké čisticé. Prudký proud vody by mohl poškodit jednotlivé díly stroje.

Stroj nikdy neostříkovat vodou.

Tělesná způsobilost

Kdo pracuje s tímto strojem, musí být odpočatý, zdravý a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotních důvodů nesmějí namáhat, by se měly předem informovat u lékaře, zda je možné s tímto strojem pracovat.

Po požití alkoholu, reakceschopnost snižujících léků nebo drog se nesmí s tímto strojem pracovat.

Příslušenství a náhradní díly

Používat pouze takové žací nástroje či příslušenství, které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny či technicky adekvátní díly. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce. Používat pouze vysokojakostní nástroje či příslušenství. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

STIHL doporučuje používat originální nástroje a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. STIHL vylučuje jakoukoliv zodpovědnost a ručení za osobní a věcné škody, způsobené použitím nedovolených adaptérů.

Oblasti použití

Stroj používat – v závislosti na přiřazených žacích nástrojích – pouze k vyžínání trávy a ke kosení divokého porostu nebo podobných rostlin.

Použití stroje k jiným účelům není dovoleno a může vést k úrazům nebo k jeho poškození. Na výrobku neprovádět žádné změny – i to by mohlo vést k úrazům a poškození stroje.

Oblečení a výstroj

Nosit předpisům odpovídající oblečení a výstroj.



Oblečení musí být účelné a nesmí překážet v pohybu. Těsně přiléhající oděv – pracovní overall, v žádném případě pracovní pláště.

Nikdy nenosit oděvy, které by se mohly zachytit ve dřevě, chrástí nebo v pohybujících se částech stroje. Ani žádné šály, kravaty či šperky a ozdoby. Dlouhé vlasy nenosit rozpuštěné, svázat je a zajistit je (šátkem, čepicí, přílbou atd.).



Nosit pevnou obuv s hrubou, neklouzavou podrážkou.

VAROVÁNÍ



Ke snížení nebezpečí očních úrazů nosit těsně přiléhající ochranné brýle podle normy EN 166. Dbát na správné nasazení a přilehnutí brýlí.

Nosit ochranu obličeje a dbát na správné a přilehavé nasazení. Ochrana obličeje není dostatečnou ochranou očí.

Doporučujeme "osobní" protihlukovou ochranu sluchu – např. ochranné kapsle do uší.



Nosit robustní pracovní rukavice z odolného materiálu (například kůže).

STIHL nabízí kompletní bezpečnostní program osobního ochranného vybavení.

Při přípravě stroje

Stroj vždy vypnout a elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Ve vozidlech: Stroj zajistit proti převržení a poškození.

Před zahájením práce

Zkontrolovat stroj.

Provést kontrolu provozní bezpečnosti stroje – dbát na odpovídající kapitoly v návodu k použití:

- Pojistka spínače a spínač musejí být lehce pohybovatelné – pojistka spínače a spínač se musejí po puštění vrátit do výchozí polohy.
- Kombinace žacího nástroje a ochranného krytu musí být přípustná a všechny díly musejí být správně namontované. Nikdy nepoužívat žádné kovové řezné/žací nástroje – **hrozí nebezpečí úrazu!**
- Zkontrolovat správnou montáž, pevné usazení a bezvadný stav žacího nástroje.
- Zkontrolovat ochranná zařízení (např. ochranný kryt pro žací nástroj), nejsou-li poškozená či opotřebovaná. Poškozené díly vyměnit. Stroj nikdy neprovozovat s poškozeným ochranným krytem.
- Rukojeti musejí být čisté a suché – beze stop nečistot – je to důležité pro bezpečné vedení stroje.
- Rukojet nastavit odpovídajcne velikosti pracovníka.
- Zkontrolovat nezávadnou funkčnost možností nastavení rukojetí – viz "Nastavení rukojetí" a "Nastavení pracovního úhlu".

Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném stavu – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Stroj uvést jen tehdy do provozu, když jsou všechny konstrukční díly v pořádku, bez poškození a jsou pevně namontované.

Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádět žádné změny.

Při zapnutí stroje se žací nástroj nesmí dotýkat žádných předmětů ani země.



Vyhnut se kontaktu s řezným/žacím nástrojem
– **hrozí nebezpečí úrazu!**



Po vypnutí motoru běží žací nástroj ještě krátce dále – **doběhový efekt!**

Elektrické připojení stroje

Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty elektrické sítě.
- Zkontrolovat, jestli připojovací kabel, elektrická vidlice a prodlužovací kabel nejsou poškozeny. Poškozené kably, spojky a elektrické vidlice či předpisům neodpovídající připojovací kably se nesmějí používat.
- Elektrické připojení provádět pouze na předpisově instalovanou zásuvku.
- Izolace připojovacího a prodlužovacího kabelu, elektrická vidlice a kabelové spojení jsou v bezvadném stavu.

- Elektrické vidlice, připojovacího a prodlužovacího kabelu jakož i elektrických zástrčných spojení se nikdy nedotýkat mokrýma rukama.

- Používaný prodlužovací kabel odpovídá platným předpisům pro daný konkrétní případ použití.

Připojovací a prodlužovací kably správně a odborně ukládat a vést:


- Dbát na dodržení nejmenších povolených průřezů jednotlivých kabelů – viz "Elektrické připojení stroje".
- Připojovací kabel vést a označit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nikdo nebyl ohrožen – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**
- Použití nevhodných prodlužovacích kabelů může být nebezpečné. Používat jenom prodlužovací kably, které jsou pro venkovní použití povoleny a jsou nejen patřičně označeny, ale mají i dostatečný kabelový průřez.
- Elektrické vidlice a spojky prodlužovacích kabelů musejí být chráněny proti stříkající vodě a nesmějí ležet ve vodě.
- Zabránit odírání kabelu na hranách, špičatých nebo ostrých předmětech.
- Neprostrkávat ho těsnými škvírami pode dveřmi či v oknech.
- Při smotaných kabelech – elektrickou vidlici vytáhnout z elektrické sítě a kabel rozmatat.

- Bezpoddínečně se vyhnout dotyku s rotujícím žacím nástrojem.
- Kabel vždy z kabelového bubnu zcela odvinout, zabrání se tím nebezpečí požáru přehřátím.

Jak stroj držet a vést


Stroj držet vždy **pevně oběma rukama** za rukojeti. Dbát vždy na pevný a bezpečný postoj.

Praváci

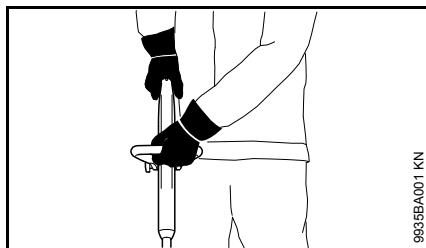

Levá ruka je na kruhové trubkové rukojeti, pravá ruka je na ovládací rukojeti.

Leváci

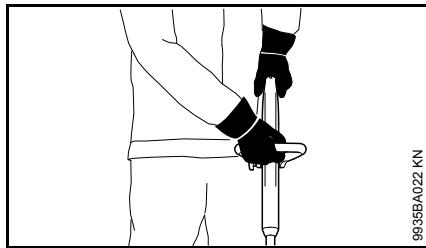

Pravá ruka je na kruhové trubkové rukojeti, levá ruka je na ovládací rukojeti.

Při práci



V případě poškození připojovacího kabelu okamžitě vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky – **hrozí životu nebezpečný úraz elektrickým proudem!**

Připojovací elektrický kabel nepoškodit přejetím, zmáčknutím, trhavými pohyby atd.

Elektrickou vidlici nevytahovat ze zásuvky trhnutím za elektrický kabel. Elektrickou vidlici uchopit a vytáhnout.

Elektrické vidlice a elektrického připojovacího kabelu se dotýkat pouze suchýma rukama.

Stroj nikdy neostříkovat vodou – **hrozí nebezpečí zkratu!**




Nikdy se strojem nepracovat za deště, ani v mokrém či velmi vlhkém prostředí – hnací motor není vodotěsný – **hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí elektrického zkratu!**

Stroj nikdy nenechávat venku na dešti.

V případě hrozícího nebezpečí resp. v nouzovém případě stroj okamžitě vypnout – pojistku spínače a spínač pustit.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba – v pracovním prostoru netrpět žádné další osoby.

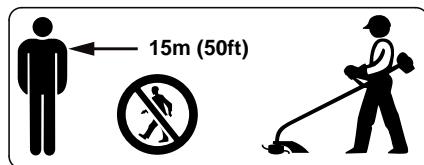

V širokém okruhu kolem místa použití může dojít ke vzniku nebezpečí úrazu odmrštěnými předměty, proto se v okruhu 15 m nesmí zdržovat žádná další osoba. Tento odstup zachovávat i k věcem (vozidlům, oknům) – **hrozí hmotné škody!** Ani ve vzdálenosti větší než 15 m není možno vyloučit ohrožení.



Zkontrolovat terén: pevné předměty – kameny, kovové díly atd. mohou být vymrštěny i dále než 15 m – **hrozí nebezpečí úrazu!** – a mohly by způsobit poškození řezného/žacího nástroje a okolních věcí (např. parkujících automobilů, okenního skla) – hrozí hmotné škody.



Nikdy nepracovat bez pro stroj a žaci nástroj vhodného ochranného krytu – **hrozí nebezpečí úrazu odmrštěvanými předměty!**

Nikdy nekosit mokrou trávu.

Pozor na svazích, na nerovném terénu atd. – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Připojovací kabel vést zásadně vždy za strojem – nikdy nejít dozadu – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**

Dbát na překážky: pařezy, kořeny – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**

Při práci stát zásadně na zemi, nikdy nestát na nestabilních stanovištích, nikdy nestát při práci na žebříku nebo na pracovní lávce.

Při práci s ochranou sluchu je třeba zvýšená pozornost a opatrnost – protože schopnost vnímání zvuků, ohlašujících nebezpečí (křik, zvukové signály a pod.) je omezena.

Práci včas přerušovat přestávkami, aby se zabránilo stavu únavy a vyčerpání – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Pracovat klidně a s rozvahou – pouze za dobrých světelných podmínek a při dobré viditelnosti. Prozírávostí při práci vyloučit jakékoli ohrožení jiných osob.

Na nepřehledných, hustě porostlých terénech pracovat obzvláště opatrně.

V pravidelných, krátkých časových intervalech provádět kontrolu žacího nástroje – při znatelných změnách provést kontrolu okamžitě:

- Stroj vypnout, bezpečně a pevně ho držet, k zabrzdění žacího nástroje přitisknout k zemi a vytáhnout elektrickou vidlici ze síťové zásuvky – **hrozí nebezpečí úrazu!**
- Zkontrolovat stav a pevné upnutí, dbát na praskliny.
- Poškozené žací nástroje okamžitě vyměnit, a to i při nepatrných, vlasových prasklinách.
- Upínací zařízení pro žacího nástroje v pravidelných časových intervalech čistit od trávy a divokého porostu – odstranit ucpání v prostoru žacího nástroje nebo ochranného krytu.

K výměně žacího nástroje stroj vypnout a elektrickou vidlici vytáhnout ze síťové zásuvky. Nechtěným, samovolným naskočením motoru **hrozí nebezpečí úrazu!**

Poškozené nebo naprasklé řezné/žací nástroje již dále nepoužívat a nikdy je neopravovat – např. svařováním nebo narovnáváním – následkem by byla změna tvaru (nevýváženosť).

Částečky či úlomky se mohou uvolnit a velkou rychlosťí zasáhnout pracovníka či třetí osoby – **hrozí nebezpečí nejtěžších úrazů!**

Používat zásadně jen ochranný kryt s předpisově namontovaným nožem, je tím zaručeno dodržení přípustné délky žací struny.

Vyhnut se kontaktu s nožem – **hrozí nebezpečí úrazu!**

K doseřízení žací struny rukou je bezpodmínečně nutné stroj vypnout a elektrickou vidlici vytáhnout ze síťové zásuvky – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Nesprávný provoz s příliš dlouhými žacími strunami redukuje pracovní otáčky motoru. Vede to k přehřívání a poškození motoru.

Žací strunu **nikdy nenahrazovat** kovovým drátem – hrozí nebezpečí úrazu!

Pokud byl stroj vystaven námaze neodpovídající jeho určení (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před dalším provozem důkladně zkontrolovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před zahájením práce". Zkontrolovat zejména funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroje, jejichž funkční

bezpečnost již není zaručena, nesmějí být v žádném případě dále používány. V nejasných případech vyhledat odborného prodejce.

Před odchodem od stroje: stroj vypnout – elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Vibrace

Při déletrvajícím použití stroje mohou vibrace způsobit poruchy prokrvení rukou (chorobně bílé prsty).

Pro délku použití stroje však nelze stanovit všeobecně platný časový limit, neboť závisí na vícero ovlivňujících faktorech.

Délka použití se prodlužuje:

- použitím ochrany rukou (teplé rukavice),
- když je provoz přerušován přestávkami.

Délka použití se zkracuje:

- když má pracovník speciální osobní sklony ke špatnému prokrvení (symptom: často studené prsty, svědění v prstech),
- když vládnou nízké venkovní teploty,
- když uživatel svírá stroj přílišnou silou (pevné sevření zabraňuje dobrému prokrvení).

Při pravidelném, dlouhodobém používání stroje a při opakováném výskytu příslušných symptomů (např. svědění v prstech) se doporučuje lékařská prohlídka.

Údržba a opravy

Před veškerými úkony na stroji stroj zásadně vždy vypnout a elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
Nechtěným, samovolným naskočením motoru **hrozí nebezpečí úrazu!**

Pravidelně provádět úkony pro údržbu stroje. Provádět pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou popsány v návodu k použití. Veškeré ostatní práce nechat provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány technické informace.

Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak stroji, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohla by tím být ohrožena vaše bezpečnost – **hrozí nebezpečí úrazu!**

U připojovacího kabelu a elektrické vidlice pravidelně kontrolovat nezávadný stav izolace a příznaky stárnutí (lámanost).

Elektrické konstrukční díly jako např. připojovací kabel smějí být opravovány nebo vyměňovány pouze odborným elektropersonálem.

Plastové díly čistit kusem látky. Agresivní čisticí prostředky mohou plast poškodit.

Stroj nikdy neostříkovat vodou.

Zkontrolovat pevné utažení připevňovacích šroubů na ochranných zařízeních a na žacím nástroji, v případě potřeby je pevně dotáhnout.

Chladicí žebra v případě potřeby vyčistit.

Stroj skladovat v suchém prostoru.

Použití

Kosení




- Stroj uchopit oběma rukama – jedna ruka je na ovládací rukojeti – druhá ruka na rámu kruhové trubkové rukojeti.
- Stát rovně – stroj nedržet křečovitě.
- Žací nástroj se nesmí dotýkat žádných předmětů ani země.
- Strojem pohybovat pravidelně sem a tam.
- Vzdálenost žací struny od travnaté plochy určuje výšku kosení.
- Vyhnut se kontaktu s ploty, zdmi, kameny atd. – vede to ke zvýšenému opotřebení.

Vyžínaní pod překázkami

Pro pohodlné vyžínaní pod keři může být úhel mezi tyčí a žací hlavou patřičně přestaven (viz "Nastavení pracovního úhlu").

Práce s distančním kusem

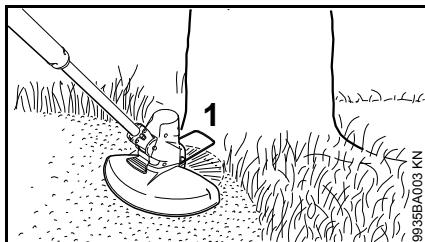

- Distanční kus (1) zcela vyklopit.

Distanční kus (1)

- omezuje pracovní prostor žací struny
- při kosení skýtá ochranu před poškozením rotující žací strunou (např. stromové kůry)
- při zarovnávání okrajů určuje vzdálenost k zemi

! VAROVÁNÍ

Žací hlava může ještě po vypnutí stroje dobíhat – distanční kus přestavovat teprve po úplném zastavení žací hlavy a nikdy ho nepřestavovat nohou.

Zarovnávání okrajů



Stroj lze několika málo úkony přestavovat na zarovnávač okrajů (viz "Přestavba stroje na zarovnávač okrajů").

- Stroj nasadit k práci tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Žací strunu vést podél okraje trávníku – přitom určuje distanční kus vzdálenost k zemi.

Likvidace

Pokosený materiál neházet do domácího odpadu, lze ho kompostovat.

Přípustné kombinace žacího nástroja a ochranného krytu


Žací nástroj

Stroj se od výrobce expeduje s namontovanou žací hlavou AutoCut 2-2. Z bezpečnostních důvodů se stroj nesmí osazovat žádnými jinými řeznými/žacími nástroji.


Ochranný kryt

Součástí dodávky stroje je k němu příslušný ochranný kryt. Na stroj montovat pouze tento ochranný kryt – montáž jiných ochranných krytů není přípustná. Další pokyny a odkazy – viz "Montáž ochranného zařízení".

Montáž ochranných přípravků

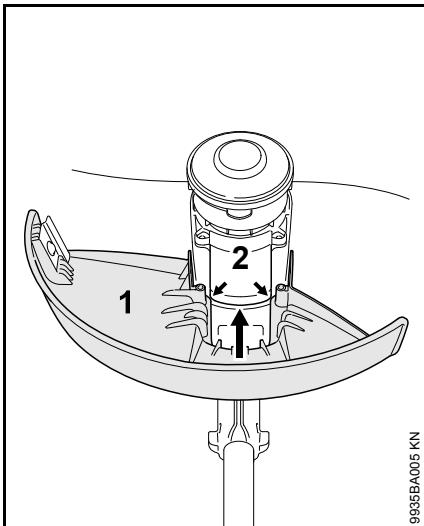


- Ochranný kryt (1) vsunout až na doraz do drážky (šipky) na bloku motoru (2) – otvory v ochranném krytu musejí lícovat s otvory v bloku motoru.

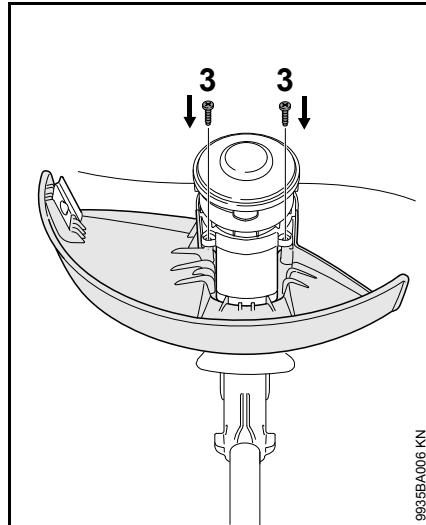

- Šrouby (3) zašroubovat šroubovákem T20 a pevně je utáhnout.

Alternativně mohou být šrouby zašroubovány a pevně uzařeny šroubovákem na šrouby s drážkou.


Montáž kruhové trubkové rukojeti

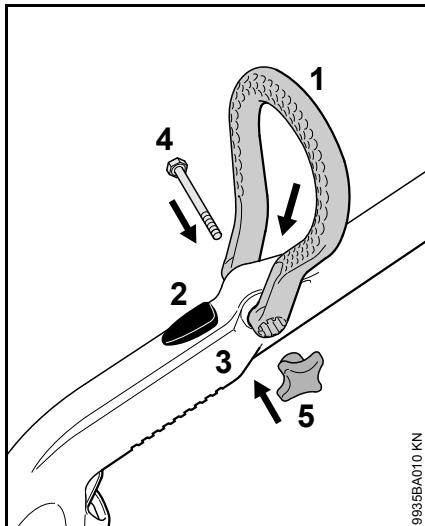

- Kruhovou trubkovou rukojet' (1) vyrovnat tak, aby vroubkové na kruhové trubkové rukojeti (1) směřovaly k deblokaci (2).
- Kruhovou trubkovou rukojet' (1) nasunout na ovládací rukojet' (3) tak, až se zaaretuje – přitom ramena kruhové trubkové rukojeti (1) lehce od sebe odtlačovat.
- Šroub (4) prostrčit otvory.
- Křídlovou matici (5) našroubovat a pevně utáhnout.

Nastavení rukojetí


Nastavení kruhové trubkové rukojeti

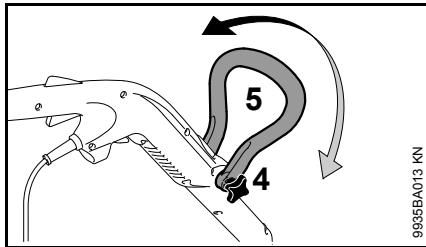

9935BA013 KN

- Křídlovou matici (4) povolit.
- Kruhovou trubkovou rukojetí (5) pohnout ve směru šipky a zaaretovat ji – existují různé zarážkové polohy.
- Křídlovou matici (4) pevně utáhnout.

Nastavení délky tyče

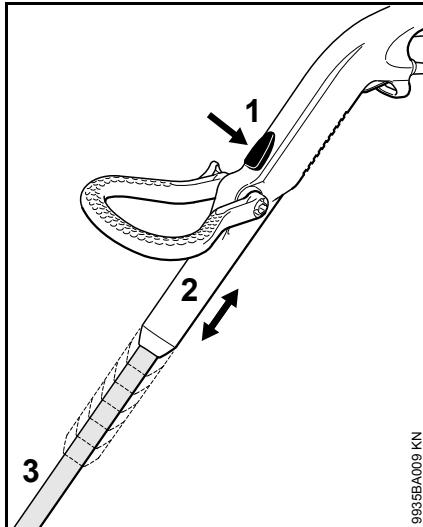


9935BA009 KN

- Stisknout deblokaci (1).
- Ovládací rukojet (2) táhnout podélně po tyči (3) a zaaretovat ji – existují různé zarážkové polohy.

Přepravní poloha

Pro prostorově úspornou přepravu stroje může být tyč nastavena na nejkratší délku.


Nastavení obslužného úhlu

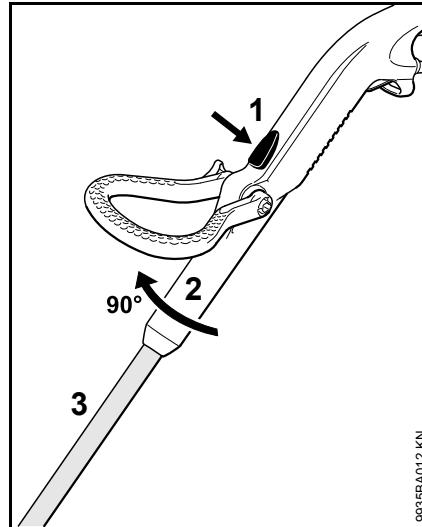

9935BA012 KN


- Stisknout deblokaci (1).
- Ovládací rukojet (2) pootočit o 90° v poměru k tyči (3) a zaaretovat ji – existují 2 zarážkové polohy: 0° a 90°.

Nastavení pracovního úhlu

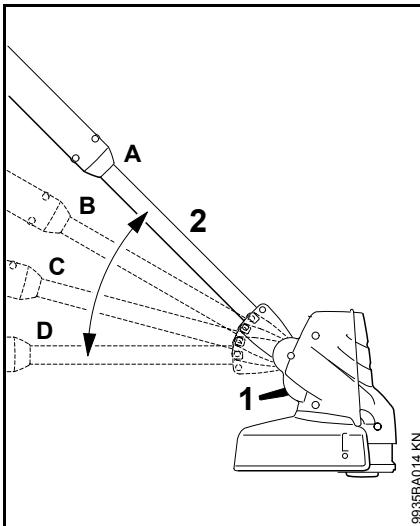

- Stisknout deblokaci (1).
- Tyč (2) sklonit a zaaretovat; existují 4 zarážkové polohy: A, B, C a D

Přestavba stroje na zarovnávač okrajů

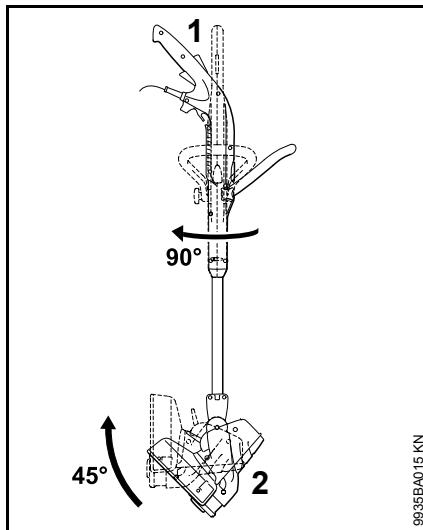

- Ovládací rukojet' (1) pootočit o 90° v poměru k tyči a zaaretovat ji, viz "Nastavení rukojetí".
- Tyč (2) sklonit o 45° a zaaretovat ji, viz "Nastavení pracovního úhlu".
- Vykloupit distanční kus.

Během zarovnávání okrajů na distanční kus netlačit.

Připojení stroje na elektrickou síť

Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty připojení na elektrickou síť.

Minimální zajištění přípojky na elektrickou síť musí být provedeno podle zadání v Technických datech – viz "Technická data".

Stroj musí být na elektrickou síť připojen za použití automatického spínače v obvodu diferenciální ochrany, který přeruší přívod proudu, jakmile výbojový proud směrem k zemi překročí hodnotu 30 mA.


Přípojka na síť musí odpovídat IEC 60364 a specifickým předpisům země.

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel musí svým typem vykazovat nejméně stejně vlastnosti jako připojovací kabel na stroji. Dbát na označení týkající se druhu konstrukce (označení typu) na připojovacím kabelu.

Žily kabelu musejí mít, v závislosti na síťovém napětí a na délce kabelu, uvedený minimálně požadovaný průřez.

Délka kabelu	Minimální průřez
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

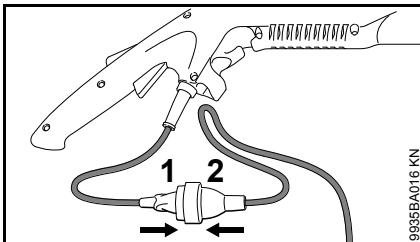


Zapnutí stroje


- Elektrickou vidlici (1) zasunout do kabelové spojky (2) prodlužovacího kabelu.

Odlehčení v tahu

Tahové odlehčení chrání připojovací kabel před poškozením.

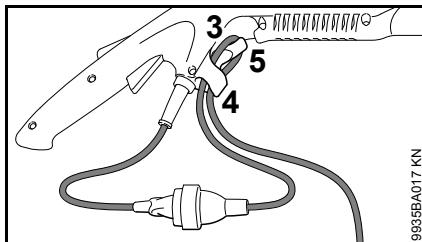

- Z prodlužovacího kabelu vytvořit smyčku.
- Smyčku (3) prosunout otvorem (4).
- Smyčku (3) nasadit na hák (5) a pevně ji utáhnout.
- Elektrickou vidlici prodlužovacího kabelu zasunout do předpisově instalované zásuvky.

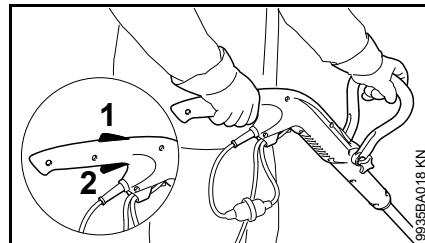

Vypnutí stroje

- Pojistku spínače a spínač pustit.

! VAROVÁNÍ


Žací nástroj běží po puštění pojistky spínače a spínače ještě krátkou dobu dále – **doběhový efekt!**

Při delších pracovních přestávkách – elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Pokud stroj již nebude dále používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen.

Stroj chránit před použitím nepovolanými osobami.

Doseřizování žací struny

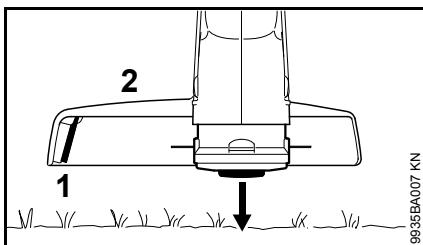

- Běžící žací hlavu držet paralelně nad porostlou plochou – krátce ji přitisknout k zemi – struna se tím cca. 3 cm doseřídí.


Nožem (1) na ochranném krytu (2) se příliš dlouhé žací struny zkracují na optimální délku – z toho důvodu se vyhněte několikanásobnému přitisknutí žací hlavy za sebou k zemi.

Struna se doseřídí pouze v případě, že obě žací struny jsou ještě minimálně 2,5 cm dlouhé.

Pokud je žací struna kratší než 2,5 cm, žací strunu doseřít rukou, viz "Ruční doseřízení žací struny".

Ruční doseřízení žací struny

- Stroj vypnout.
- Připojovací kabel vytáhnout ze zásuvky.
- Stroj převrátit.

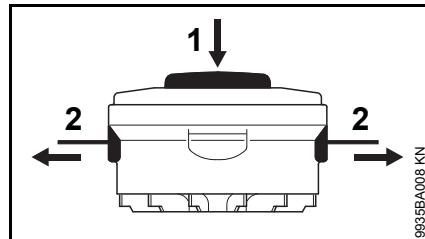

- Tlačítko (1) na cívce zamáčknout až na doraz.
- Konce struny (2) vytáhnout z cívky.

Pokud v cívce již není žádná struna, "cívku s žací strunou" vyměnit, viz "Výměna cívky s žací strunou".

Výměna cívky s žací strunou

STIHL AutoCut 2-2

Před výměnou "cívky s žací strunou" (dále uváděna jenom jako "struna") bezpodmínečně zkontrolovat stav opotřebení žací hlavy.

VAROVÁNÍ


Pokud jsou viditelné silné stopy opotřebení, musí být kompletně vyměněna celá žací hlava. Vyhledat odborného prodejce.

Příprava stroje

- Stroj vypnout.
- Připojovací kabel vytáhnout ze zásuvky.
- Stroj převrátit.


Odstranění zbytků struny

Při běžném provozu se zásoba struny téměř zcela spotřebuje.

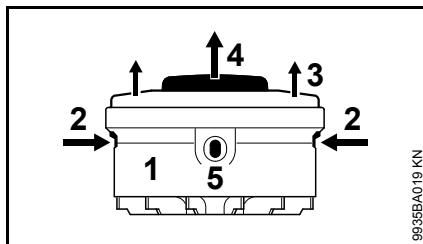Demontáž cívky

- Těleso (1) pevně přidržet.
- Fixační tlačítka (2) stisknout a víko (3) sejmout.
- Cívku (4) vytáhnout z tělesa.

Vsadit novou "cívku s žací strunou".

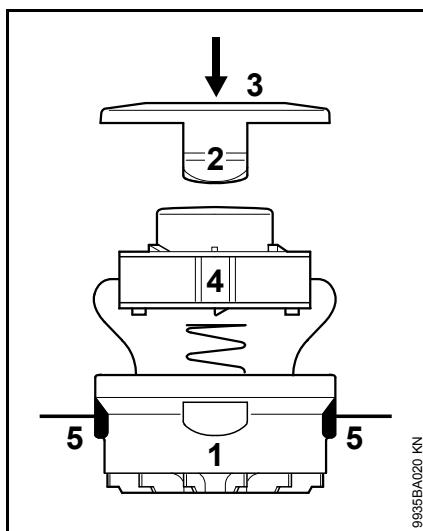

- Použít strunu s průměrem 1,6 mm.
- Konce strun protáhnout otvory (5) v tělese (1).

- Cívku (4) vsadit do tělesa.
- Víko (3) namáčknout tak, až se obě fixační tlačítka (2) slyšitelně zaaretují.

Skladování stroje

Při provozních přestávkách delších než cca. 3 měsíce:

- Stroj důkladně vyčistit, zejména chladicí žebra.
- Cívku s žací strunou vyjmout, vyčistit a zkontrolovat.

Elastičnost a tím i životnost žací struny lze zvýšit uložením struny do nádoby s vodou.

- Stroj uskladnit na suchém a bezpečném místě. Chránit před použitím nepovolenými osobami (např. dětmi).

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné pracovní podmínky. Při ztížených podmínkách (velký výskyt prachu atd.) a v případě delší denní pracovní doby se musejí uvedené intervaly odpovídajícě zkrátit.

		před započetím práce	po ukončení práce resp. denně	týdně	měsíčně	při ponušení	při poškození	podle potřeby
Kompletní stroj	optická kontrola (stav)	X						
	vyčistit		X					
Připojovací kabel	zkontrolovat	X						
	nechat vyměnit odborným prodejcem ¹⁾						X	
Spínač, pojistka spínače	funkční kontrola	X						
	nechat vyměnit odborným prodejcem ¹⁾					X	X	
Chladicí žebra	vyčistit		X					
Přístupné šrouby a matice	dotáhnout							X
Žací nástroje (žací hlava)	optická kontrola	X						
	vyměnit						X	
	zkontrolovat pevné upnutí	X						
Bezpečnostní nálepka	vyměnit						X	

¹⁾ STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL

Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením údajů tohoto návodu k použití se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití nástrojů nebo příslušenství, které nejsou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo jsou provedeny v méně hodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití
- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly

Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole „Pokyny pro údržbu a ošetřování“ uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůže provést sám uživatel, musí jim být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

V případě neprovedení nebo neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Jedná se mezi jiným o:


- škody na elektromotoru vzniklé následkem opožděné či nedostatečné údržby (např. nedostatečným čištěním vedení chladicího vzduchu)
- škody způsobené nesprávným připojením stroje na elektrickou síť (napětí, nedostatečně dimenzované přívodní kabely)
- škody způsobené korozí a jiné škody vzniklé následkem nesprávného skladování
- škody na stroji způsobené použitím nahradních dílů podřadné kvality

Součásti podléhající rychlému opotřebení

Některé díly stroje podléhají i při předpisům a určení odpovídajícímu používání přirozenému opotřebení a v závislosti na délce použití je třeba tyto díly včas vyměnit. Jedná se mimo jiné o:

- řezný nástroj
- ochranný kryt
- uhlíky

Důležité konstrukční prvky

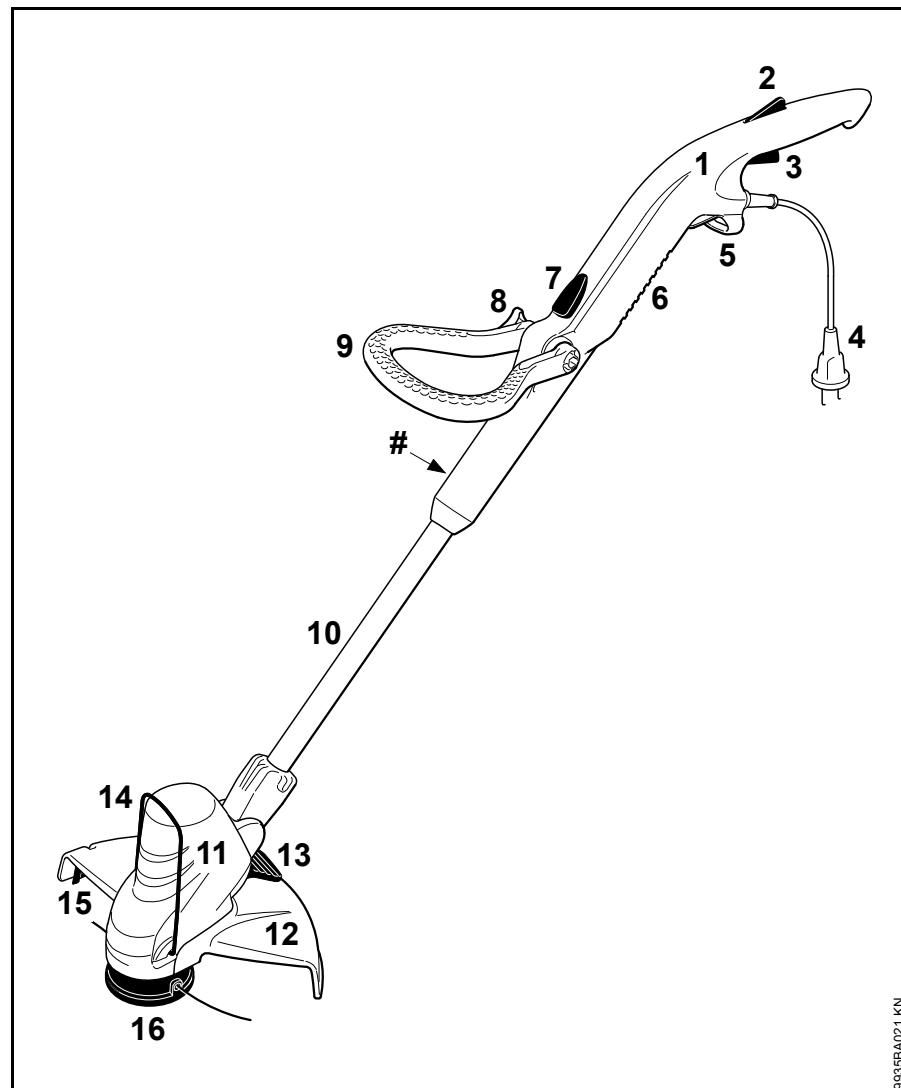

- 1 ovládací rukojeť
- 2 pojistka spínače
- 3 spínač
- 4 připojovací kabel
- 5 odlehčení v tahu
- 6 sací otvory chladicího vzduchu
- 7 deblokace pro ovládací rukojeť
- 8 křídlová matic
- 9 kruhová trubková rukojeť
- 10 tyč
- 11 blok motoru
- 12 ochranný kryt
- 13 deblokační tlačítka pro blok motoru
- 14 distanční kus
- 15 odrezávací nůž
- 16 žací hlava
- # výrobní číslo

9935BA021 KN

Technická data

Motor

Jmenovité napětí:	220 - 240 V
Kmitočet:	50 / 60 Hz
Jmenovitá intenzita proudu:	2,3 A
Výkon:	500 W
Jmenovité otáčky se zátěží:	6000 1/min
Jištění:	min. 10 A
Kategorie ochrany:	II, 

Délka

1140 mm až 1310 mm (v závislosti na nastavené délce tyče)

Hmotnost

Kompletně s žacím nástrojem a ochranným krytem
FSE 52¹⁾: 2,2 kg

¹⁾ provedení s 10 m dlouhým připojovacím kabelem pro Velkou Británii: 2,8 kg

Akustické a vibrační hodnoty

Ke zjištění akustických a vibračních hodnot se zohledňuje provozní stav nominálních maximálních otáček.

Podrobnější údaje ke splnění "Směrnice pro zaměstnivatele: Vibrace 2002/44/EG" viz www.stihl.com/vib.

Hladina akustického tlaku L_p podle EN 786

83 dB(A)

Hladina akustického výkonu L_w podle EN 786

94 dB(A)

Vibrační hodnota a_{hv} podle EN 786

Rukojet' vlevo: 3,0 m/s²

Rukojet' vpravo: 4,5 m/s²

Pro hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu činí faktor K- podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); pro hodnotu zrychlení vibrací platí faktor K- podle RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ke splnění vyhlášky (EG) REACH č. 1907/2006 viz www.stihl.com/reach

Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smějí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlější opravy smějí provádět pouze odborní prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.


Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle logo

STIHL[®] a případně podle znaku  pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

Likvidace stroje

Při likvidaci dbát na v dané zemi platné předpisy o likvidaci.

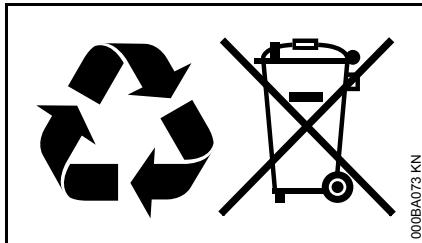

Výrobky STIHL nepatří do domácího odpadu. Výrobek STIHL, akumulátor, příslušenství a obal odevzdat do sběrný pro recyklaci zohledňující ochranu životního prostředí.

Aktuální informace o likvidaci jsou k dostání u odborného, autorizovaného prodejce výrobků STIHL.

Potvrzení výrobce o konformitě CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrzuje, že stroj

konstrukce:	elektrovýžina č
tovární značka:	STIHL
typ:	FSE 52
sériová identifikace:	4816

odpovídá předpisům ve znění směrnic 2006/42/EG, 2004/108/EG a 2000/14/EG a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben ve shodě s níže uvedenými normami ve verzích platných vždy k výrobnímu datu:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno dle směrnice 2000/14/EG, příloha VI, za aplikace normy ISO 11094.

Zkušební instituce:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Naměřená hladina akustického výkonu

94 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

96 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy u:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby stroje a výrobní číslo jsou uvedeny na stroji.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.

Thomas Elsner

vedoucí managementu skupin výrobků



Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Obsah

K tomuto návodu na obsluhu	42
Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika	42
Použitie	47
Prípustné kombinácie kosiaceho nástroja a chrániča	48
Namontovanie ochranných zariadení	49
Montáž rúrkovej rukoväti	49
Nastavenie rukoväti	50
Nastavenie pracovného uhla	51
Prestavenie náradia na zarovnávač okrajov	51
Elektrické pripojenie náradia	51
Zapnutie náradia	52
Vypnutie náradia	52
Dostavovanie kosiaceho vlasca	53
Výmena telesa cievky s kosiacim vlascom	53
Skladovanie náradia	54
Pokyny pre údržbu a ošetrovanie	55
Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám	56
Dôležité konštrukčné dielce	57
Technické údaje	58
Pokyny pre opravy	58
Likvidácia	59
ES Prehlásenie o súlade	59

Originálny návod na obsluhu

Vytlačené na bezchlórovom bieleom papieri.
 Tlačiarenské farby obsahujú rastlinné oleje, papier je
 recyklovoateľny.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2014
 0488-777-9821-A_VA6.L14.
 0000006230_007_SK

STIHL®

Vážená zákazníčka, milý zákazník,
 ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre
 kvalitný produkt firmy STIHL.

Tento produkt bol vyrobený pomocou moderných výrobných technológií a rozsiahlych opatrení na zaistenie kvality. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby ste s týmto náradím boli spokojní a mohli s ním bez problémov pracovať.

Ak budete mať otázky týkajúce sa náradia, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na našu distribučnú spoločnosť.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

Tento návod na obsluhu je chránený autorským právom. Všetky práva zostávajú vyhradené, najmä právo rozmnožovania, prekladania a spracovania elektronickými systémami.

K tomuto návodu na obsluhu

Piktogramy

Všetky piktogramy, ktoré sú umiestnené na náradí, sú v tomto návode na obsluhu vysvetlené.

Označenie textových odsekov

VAROVANIE

Varovanie pred nebezpečenstvom úrazu a poranenia osôb, ako aj závažnými vecnými škodami.

UPOZORNENIE

Varovanie pred poškodením náradia alebo jednotlivých konštrukčných dielcov.

Ďalší technický vývoj

Firma STIHL sa neustále zaoberá ďalším vývojom všetkých strojov a náradí; z tohto dôvodu si musíme vyhradniť právo na zmeny rozsahu dodávok v tvaru, technike a vybavení.

Z údajov a vyobrazení v tomto návode na obsluhu sa preto nedajú vyvodzovať žiadne nároky.

Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika



Pri práci s týmto náradím je nutné dodržiavať zvláštne bezpečnostné opatrenia, pretože pracuje s veľmi vysokými otáčkami kosiaceho nástroja a elektrickým prúdom.



Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a bezpečne ho uschovajte na ďalšie použitie. Nedodržiavanie návodu na obsluhu môže byť životu nebezpečné.

Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy, napr. odborových združení, sociálnych fondov, úradov na ochranu zdravia pri práci a ostatných.

Ak pracujete s náradím prvý raz: Nechajte si vysvetliť od predavača alebo iného odborníka, ako sa s ním bezpečne zaobchádza – alebo sa zúčastnite odborného školenia.

Neplnoleté osoby nesmú s náradím pracovať, s výnimkou mladistvých, starších ako 16 rokov, ktorí absolvujú praktické vyučovanie pod dohľadom.

Deti, zvieratá a prizerajúce sa osoby sa nesmú zdržiavať v pracovnej oblasti.

Ak náradie nepoužívate, odložte ho tak, aby neboli nikto ohrozený. Zaistite náradie proti použitiu nepovolanou osobou, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Za úrazy alebo ohrozenia, ktoré spôsobí iným osobám, ako aj za škody na majetku iných osôb, je zodpovedný používateľ.

Náradie odovzdávajte alebo požičiavajte iba takým osobám, ktoré sú s týmto modelom a jeho manipuláciou oboznámené a nikdy nezabudnite súčasne poskytnúť návod na obsluhu.

Osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami majú náradie obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od nej dostanú pokyny týkajúce sa používania náradia.

Použitie náradia, ktoré vydáva hluk, môže byť časovo obmedzené národnými, ako aj miestnymi, lokálnymi predpismi.

Pred každým začiatkom práce skontrolujte, či stav náradia zodpovedá predpisom. Predovšetkým dbajte na prívodný kábel, sieťovú zástrčku a bezpečnostné zariadenia.

Prívodný kábel nepoužívajte na ťahanie alebo prenos náradia.

Pred všetkými prácmi na náradí, napr. čistenie, údržba, výmena dielov, **vytiahnite sieťovú zástrčku!**

Chránič náradia nemôže používateľa chrániť pred všetkými predmetmi (kamene, sklo, drôt a pod.), ktoré boli kosiacim nástrojom vymrštené. Tieto predmety sa môžu odraziť a potom zasiahnúť používateľa.

Na čistenie náradia nepoužívajte vysokotlakové čističe. Silný prúd vody môže poškodiť časti náradia.

Náradie sa nesmie ostrekovať vodou.

Telesná spôsobilosť

Kto pracuje s náradím, musí byť oddýchnutý, zdravý a v dobrej kondícii.

Kto sa zo zdravotných dôvodov nesmie namáhať, mal by sa spýtať lekára, či smie pracovať s týmto náradím.

Po požití alkoholu, liekov znižujúcich reakčnú schopnosť alebo drog sa zakazuje pracovať s náradím.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte iba také kosiace nástroje alebo príslušenstvo, ktoré schválila firma STIHL pre toto náradie alebo technicky rovnaké diely. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného obchodníka. Používajte len vysoko kvalitné nástroje alebo príslušenstvo. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie náradia.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych nástrojov STIHL a príslušenstva. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené výrobku a požiadavkám používateľa.

Nevykonávajte na náradí žiadne zmeny – môže tým byť ohrozená bezpečnosť. Za škody na zdraví osôb a vecné škody, ktorých príčinou je používanie neschváleného prídavného náradia, nepreberá spoločnosť STIHL žiadnu záruku.

Oblasti použitia

Náradie používajte, v závislosti na príslušných kosiacích nástrojoch, na kosenie trávy, ako aj divokej vegetácie alebo podobne.

Použitie náradia na iné účely nie je prípustné a môže viesť k úrazom alebo k poškodeniu náradia. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny – aj to môže viesť k úrazom alebo k poškodeniu náradia.

Ochranný odev a výstroj

Noste predpisový odev a výstroj.



Odev musí byť účelný a nesmie brániť v pohybe. Noste tesne priliehavý odev, kombinézu, nie pracovný plášť.

Nenoste odevy, ktoré sa môžu zachytiť o drevo, chrast' alebo pohybujúce sa časti náradia. Taktiež nenoste šály, viazanky ani šperky. Dlhé vlasy zviažte a zachyťte (šatkou, čiapkou, prilbou a pod.).



Noste pevnú obuv s drsnou, protišmykovou podrážkou.

! VAROVANIE



Na zníženie nebezpečenstva poranenia očí poste pevne priliehavé ochranné okuliare podľa normy EN 166. Dbajte na správne nasadenie ochranných okuliarov.

Noste ochranu tváre a dbajte na jej správne nasadenie. Ochrana tváre nie je dostatočnou ochranou očí.

Odporúča sa používanie „osobných“ protiľukových ochranných prostriedkov – napr. ochranné slúchadlá na uši.



Noste robustné pracovné rukavice z odolného materiálu (napr. koža).

Spoločnosť STIHL ponúka bohatý výber osobného ochranného vybavenia.

Preprava náradia

Náradie vždy vypnite a vytiahnite siet'ovú zástrčku náradia.

V motorových vozidlach: Zaistite náradie proti preklopeniu a poškodeniu.

Pred začiatkom práce

Kontrola náradia

Prekontrolujte prevádzkovú bezpečnosť náradia – dbajte na príslušné kapitoly v návode na obsluhu:

- Poistka spínacej páčky a spínacia páčka sa musia pohybovať ľahko. Poistka spínacej páčky a spínacia páčka sa musia po pustení vrátiť do východiskovej polohy
- Kombinácia kosiaceho nástroja a chrániča musí byť prípustná a všetky časti musia byť bezchybné namontované. Žiadne kovové kosiace nástroje, hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**
- Skontrolujte kosiaci nástroj z hľadiska správnej montáže, pevného dosadnutia a bezchybného stavu
- Skontrolujte ochranné zariadenia (napr. chránič pre kosiaci nástroj) z hľadiska poškodení, resp. opotrebovaní. Poškodené dielce vymenite za nové. Náradie neprevádzkujte s poškodeným chráničom
- Rukoväť musia byť v čistom a suchom stave, neznečistené, je to dôležité pre bezpečné vedenie náradia
- Nastavte rukoväť podľa telesnej výšky
- Vyskúšajte možnosti nastavenia rukoväti, či bezchybne fungujú. Pozri „nastavenie rukoväti“ a „Nastavenie pracovného uhlia“

Náradie sa smie prevádzkovať len v prevádzkovo bezpečnom stave, inak hrozí **nebezpečenstvo úrazu!**

Náradie uvádzajte do prevádzky len vtedy, ak sú všetky konštrukčné prvky nepoškodené a pevne namontované.

Nevykonávajte žiadne zmeny na ovládacích a bezpečnostných zariadeniach

Pri zapnutí náradia sa kosiaci nástroj nesmie dotýkať žiadnych predmetov, a ani zeme.



Zabráňte kontaktu s kosiacim nástrojom, hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**



Po vypnutí náradia beží kosiaci nástroj ešte krátku dobu ďalej – **dobehevý efekt!**

Elektrické pripojenie

Zabráňte nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom:

- Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napätií a frekvencii siete
- Prekontrolujte prívodný kábel, sieťovú zástrčku a predlžovací kábel z hľadiska poškodení. Poškodené káble, spojky a zástrčky alebo predpisom nezodpovedajúce prívodné káble sa nesmú používať
- Elektrický kábel zapojte iba do zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi

- Izolácia prívodného a predlžovacieho kábla, zástrčka a spojka musia byť v bezchybnom stave
- Sieťovej zástrčky, prívodného a predlžovacieho kábla, ako aj elektrického zástrčkového spojenia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami
- Použitý predlžovací kábel musí zodpovedať predpisom pre stanovené použitie

Prívodný a predlžovací kábel položte odborne:


- Musia sa dodržiavať najmenšie prierezy jednotlivých vodičov – pozri „Elektrické pripojenie náradia“
- Prívodný kábel položte a označte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a aby nikoho neohrozoval, hrozí **nebezpečenstvo zakopnutia!**
- Použitie nevhodných predlžovacích káblov môže byť nebezpečné. Používajte len predlžovacie káble, ktoré sú schválené na použitie v exteriéri, sú príslušne označené a zároveň majú dostatočný prierez
- Zástrčka a spojka predlžovacieho kábla musia mať ochranu proti striekajúcej vode a nesmú ležať vo vode
- Nenechajte ich odierať na hranách, špicatých alebo ostrých predmetoch
- Nestláčajte ich v dverových alebo okenných škárah
- Pri prekrútených káblach vytiahnite sieťovú zástrčku a káble rozmotajte

- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu s rotujúcim kosiacim nástrojom
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru vplyvom prehriatia, kálové bubny vždy úplne rozmotajte

Držanie a vedenie náradia


Náradie vždy **pevne držte obidvomi rukami** za rukoväti. Vždy majte pevný a bezpečný postoj.

Praváci

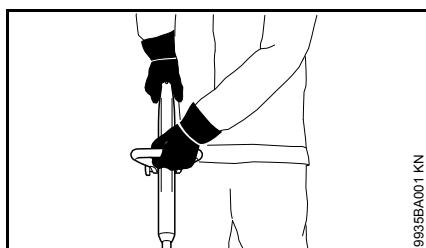

Ľavá ruka na rúrkovej rukoväti, pravá ruka na ovládacej rukoväti.

Ľaváci

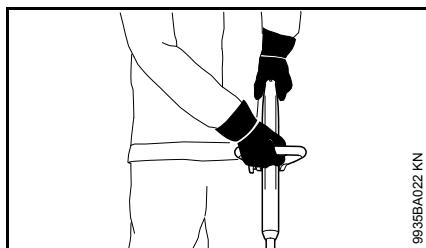

Pravá ruka na rúrkovej rukoväti, ľavá ruka na ovládacej rukoväti.

Počas práce



Pri poškodení prívodného kábla okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku, hrozí **nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!**

Prívodný kábel chráňte pred poškodením prejazdom vozidiel, stláčaním, tahaním a pod.

Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky tahaním za prívodný kábel, ale uchopením za sieťovú zástrčku.

Sieťovú zástrčku a prívodný kábel uchopte iba suchými rukami.

Náradie sa nikdy nesmie ostrekovať vodou, hrozí **nebezpečenstvo skratu!**




Nepracujte s náradím v daždi a tiež nie v mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí. Hnačí motor nie je chránený proti vode, hrozí **nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a skratu!**

Nenechávajte stáť motorové náradie v daždi.

Pri hroziacom nebezpečenstve príp. v núdzových situáciách okamžite náradie vypnite. Pustite pojistku spínacej páčky a spínaciu páčku.

Náradie smie obsluhovať iba jedna osoba. Zabráňte prístupu ďalších osôb do pracovného okruhu.

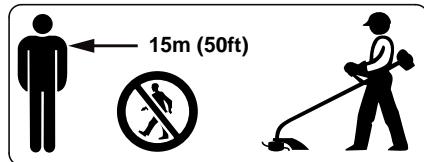

V širokom okruhu okolo miesta použitia môže v dôsledku odmrštených predmetov hroziť nebezpečenstvo úrazu, preto sa v okruhu 15 m nesmie zdržiavať žiadna ďalšia osoba. Dodržiavajte túto vzdialenosť aj k predmetom (vozidlá, okná) – **nebezpečenstvo vecných škôd!** Ani vo vzdialosti väčšej ako 15 m sa nedá vylúčiť nebezpečenstvo.



Prekontrolujte terén:
Pevné predmety (kamene, kovové diely a pod.) môžu byť vymrštené aj do vzdialenosť väčšej ako 15 m – **nebezpečenstvo poranenia!** – a môžu poškodiť kosiaci nástroj a iné predmety (napr. zaparkované automobily, okná) (vecné škody).



Nikdy nepracujte bez chrániča, vhodného pre náradie a kosiaci nástroj – **nebezpečenstvo poranenia** v dôsledku odmrštených predmetov!

Nekoste mokrú trávu.

Pozor na svahoch, na nerovnom teréne atď., hrozí **nebezpečenstvo pošmyknutia!**

Prívodný kábel vždy vedte poza náradie, nekráčajte dozadu, hrozí **nebezpečenstvo zakopnutia!**

Dávajte pozor na prekážky: Pne stromov, korene – **nebezpečenstvo potknutia!**

Pracujte len stojac na zemi, nikdy nepracujte na nestabilných miestach, na rebríku alebo pracovnej plošine.

Pri použíti prostriedkov na ochranu slchu je nevyhnutná zvýšená pozornosť a ostražitosť, pretože vnímanie hlukov signalizujúcich nebezpečenstvo (výkriky, signálizácia a pod.) je obmedzené.

Urobte si včas pracovnú prestávku, aby ste predchádzali únavy a vysileniu – **nebezpečenstvo úrazu!**

Pracujte pokojne a s rozvahou – iba pri dobrých svetelných pomeroch a dobrej viditeľnosti. Pracujte opatrnne, neohrozujte iné osoby.

Pri práci v neprehľadnom, husto porastenom teréne postupujte obzvlášť opatrnne.

Kosiaci nástroj kontrolujte pravidelne, v krátkych intervaloch a pri zreteľných zmenách okamžite:

- Vyplňte náradie, pevne ho držte, na spomalenie pritlačte kosiaci nástroj na zem a vytiahnite sieťovú zástrčku
- Skontrolujte stav a pevné usadenie nástroja, všímajte si trhliny
- Poškodené kosiace nástroje okamžite vymeňte, aj pri drobných vlasových trhlinach
- Držiak kosiaceho nástroja pravidelne čistite od trávy a krovia. Odstraňte zvyšky usadzujúce sa okolo kosiaceho nástroja alebo na chrániči

Pre výmenu kosiaceho nástroja vypnite náradie a vytiahnite sieťovú zástrčku. Vplyvom neúmyselného rozbehu motora hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Poškodené kosiace nástroje alebo nástroje s trhlinami ďalej nepoužívajte a neopravujte ich – napríklad zváraním alebo vyrovnávaním – zmeny tvaru (nevýváženosť).

Častice alebo úlomky sa môžu uvoľniť a zasiahnuť vysokou rýchlosťou obsluhu alebo tretie osoby – **najťažšie poranenia!**

Používajte len chránič s predpisovo namontovaným nožom, aby bol kosiaci vlasec obmedzený na prípustnú dĺžku.

Zabráňte kontaktu s nožom, hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Na manuálne dostavenie kosiaceho vlasca bezpodmienečne vypnite náradie a vytiahnite sieťovú zástrčku, hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Nevhodným používaním s príliš dlhými kosiacimi vlascami sa znižujú pracovné otáčky motoru. To vedie k prehrievaniu a poškodeniu motoru.

Kosiaci vlasec sa nesmie nahradíť kovovým drôtom, hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Pokiaľ bolo náradie vystavené zatáčeniu, ktoré nezodpovedá stanovenému použitiu (napr. pôsobenie násilia vplyvom nárazu alebo pád), bezpodmienečne pred ďalšou prevádzkou prekontrolujte, či sa náradie nachádza v bezchybnom stave. Pozri aj „Pred začiatkom práce“. Najmä skontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení. Pokiaľ nie je náradie v

prevádzkovo bezpečnom stave, nesmie sa v žiadnom prípade ďalej používať. V prípade pochybností vyhľadajte špecializovaného obchodníka.

Pred opustením náradia: Vypnite náradie – vytiahnite sieťovú zástrčku.

Vibrácie

Dlhšia doba používania náradia môže viest' k zhoršeniu krvného obehu rúk v dôsledku vibrácií („choroba bielych prstov“).

Všeobecne platnú prípustnú dobu používania nie je možné stanoviť, pretože tú môže ovplyvňovať množstvo rôznych faktorov.

Doba používania sa predĺži zásluhou:

- ochrany rúk (teplé rukavice)
- prestávok

Doba používania sa skráti zásluhou:

- zvlášnej osobnej náhylnosti na zhoršené prekrvenie (príznak: často studené prsty, svrbenie)
- nízkych vonkajších teplôt
- sily uchopenia (pevnejšie držanie bráni prekrveniu)

Pri pravidelnom a dlhodobom používaní náradia a v prípade opakovania príslušných symptómov (napr. svrbenie prstov), sa odporúča podrobniť sa lekárskemu vyšetreniu.

Údržba a opravy

Pred všetkými prácam na náradí vždy náradie vypnite a vytiahnite siet'ovú zástrčku. Vplyvom neúmyselného rozbehu motora hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Na motorovom náradí vykonávajte pravidelnú údržbu. Vykonávajte iba tie údržbárske práce a opravy, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Všetky ostatné práce nechajte vykonať špecializovanému obchodníkovi.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a majú k dispozícii technické informácie.

Používajte len vysoko hodnotné náhradné diely. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie náradia. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného obchodníka.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené náradiu a požiadavkám používateľa.

Nevykonávajte na motorom náradí žiadne zmeny, môže tým byť ohrozená bezpečnosť, hrozí **nebezpečenstvo úrazu!**

Pravidelne prekontrolujte prívodný kábel a siet'ovú zástrčku z hľadiska bezchybnej izolácie a starnutia (krehkosť).

Elektrické konštrukčné diely ako napr. prívodný kábel smú opravovať alebo vymieňať za nové výhradne kvalifikovaní elektrikári.

Umelohmotné diely vyčistite handrou. Ostré čistiace prostriedky môžu umelú hmotu poškodiť.

Náradie sa nesmie ostrekovať vodou.

Skontrolujte upevňovacie skrutky na ochranných zariadeniach a pevné usadenie kosiaceho nástroja a v prípade potreby dotiahnite.

V prípade potreby vyčistite štrbinu chladiaceho vzduchu.

Náradie bezpečne uschovajte na suchom mieste.

Použitie

Kosenie




- Uchopte náradie obidvoma rukami, jedna ruka je na ovládacej rukoväti, druhá ruka na rúrkovej rukoväti
- Stojte rovno, náradie držte uvoľnené
- Kosiaci nástroj sa nesmie dotýkať žiadnych predmetov, a ani zeme
- Pohybujte náradím rovnomerne sem a tam
- Vzdialenosť kosiaceho vlasca od trávnatej plochy určuje výšku kosenia
- Zabráňte dotyku s plotmi, múrmami, kameňmi atď., vedie to k zvýšenému opotrebeniu

Kosenie pod prekážkami

Pre pohodlné kosenie pod krovím je možné prestaviť uhol medzi násadou a kosiacou hlavou (pozri „Nastavenie pracovného uhla“).

Práca s rozpierkou

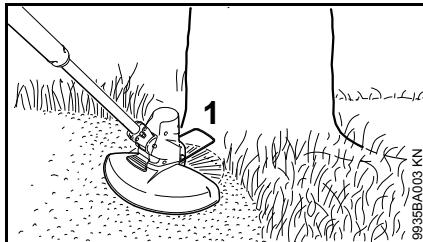

- Rozpierku (1) úplne vyklopte

Rozpierka (1)

- obmedzuje pracovnú oblasť kosiaceho vlasca
- pri kosení chráni pred poškodeniami vplyvom rotujúceho kosiaceho vlasca (napr. stromovú kôru)
- pri zarovnávaní okrajov stanovuje vzdialosť k zemi



VAROVANIE

Po vypnutí náradia môže kosiaca hlava dobiehať. Rozpierku prestavujte až po zastavení kosiacej hlavy a nie nohou.

Zarovnávanie okrajov



Náradie je možné niekoľkými málo krokmi prestavať na zarovnávač okrajov (pozri „Prestavenie náradia na zarovnávač okrajov“).

- Náradie použite podľa obrázku
- Kosiaci vlasec vedťte pozdĺž okraja trávnika. Pritom rozpierka udržuje rovnaký odstup od zeme

Likvidácia

Skosený porast nevyhadzujte do domového odpadu, skosený porast sa môže kompostovať.

Prípustné kombinácie kosiaceho nástroja a chrániča


Kosiaci nástroj

Náradie sa dodáva s namontovanou kosiacou hlavou AutoCut 2-2. Z bezpečnostných dôvodov sa na náradie nesmú montovať žiadne iné kosiace nástroje.


Chránič

K náradiu sa dodáva vhodný chránič. Namontujte iba tento chránič. Namontovanie iných chráničov nie je prípustné. Ďalšie upozornenia pozri „Namontovanie ochranných zariadení“.

Namontovanie ochranných zariadení

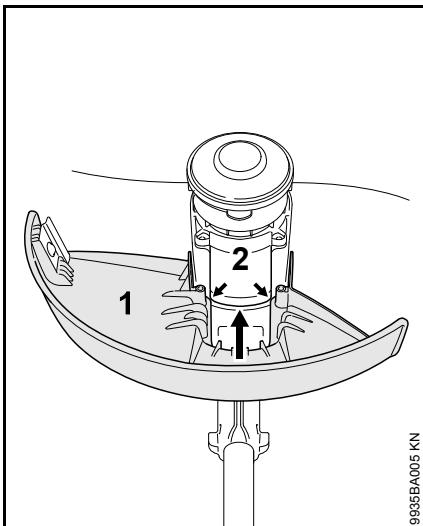


- Chránič (1) nasuňte do drážky (šípky) na kryte motora (2) až na doraz. Otvory v chrániči musia líčovať s otvormi na kryte motora

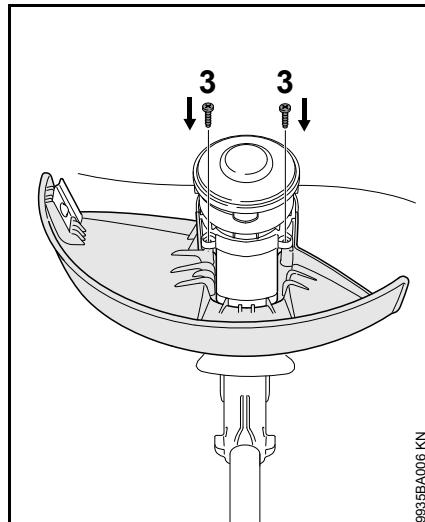

- Zaskrutkujte a upevnite skrutky (3) pomocou skrutkovača T20

Prípadne môžu byť skrutky zaskrutkované a dotiahnuté pomocou drážkového skrutkovača.


Montáž rúrkovej rukoväti

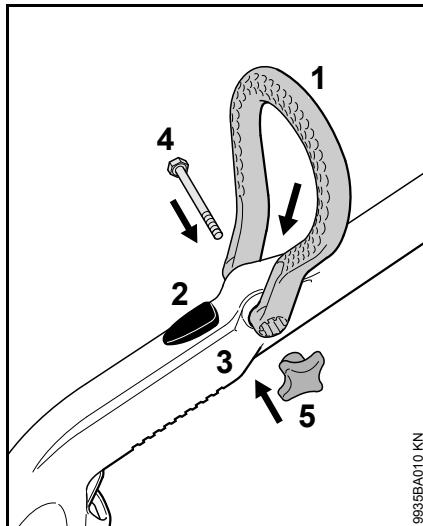

- Rúrkovú rukoväť (1) vyrovnejte tak, že pory na rúrkovej rukoväti (1) ukazujú v smere odblokovania (2)
- Rúrkovú rukoväť (1) nasúvajte na ovládaci rukoväť (3), kým nezapadne. Pritom rameno rúrkovej rukoväti (1) trochu odtlačte od seba
- Skrutku (4) presuňte cez otvor
- Naskrutkujte a pevne utiahnite krídlovú maticu (5)

Nastavenie rukoväti


Nastavenie rúrkovej rukoväti

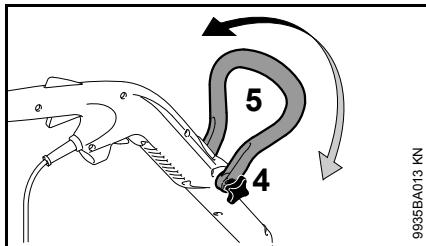

9935BA013 KN

- Uvoľnite krídlovú maticu (4)
- Rúrkovou rukoväťou (5) pohybte v smere šípky a nechajte ju zapadnúť. Rôzne zaskakovacie polohy
- Utiahnite krídlovú maticu (4)

Nastavenie dĺžky násady

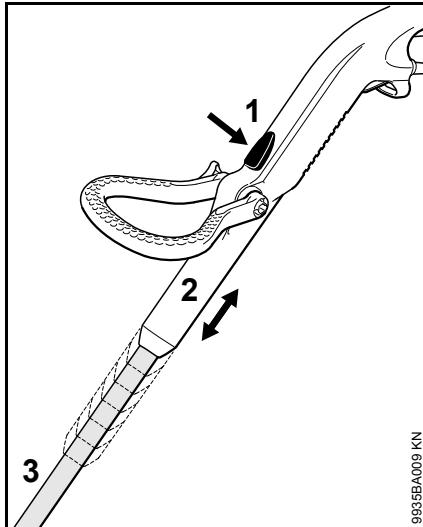


9935BA009 KN

- Stlačte odblokovanie (1)
- Ovládaciu rukoväť (2) tiahajte v pozdĺžnom smere k násade (3) a nechajte zaskočiť. Rôzne zaskakovacie polohy

Prepravná poloha

Pre úsporu miesta pri preprave náradia môže byť násada nastavená na najkratšiu dĺžku.


Nastavenie uhla ovládania

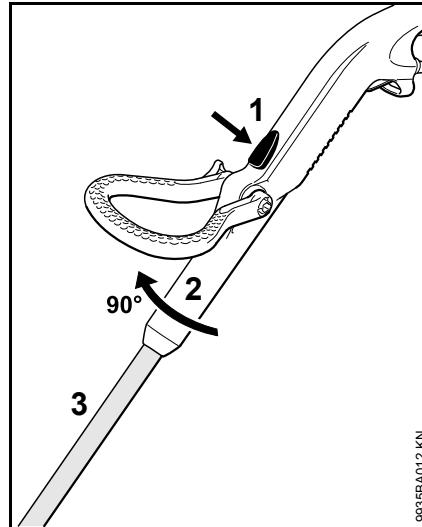

9935BA012 KN


- Stlačte odblokovanie (1)
- Ovládaciu rukoväť (2) otočte o 90° v pozdĺžnom smere k násade (3) a nechajte zaskočiť. 2 zaskakovacie polohy: 0° a 90°

Nastavenie pracovného uhla

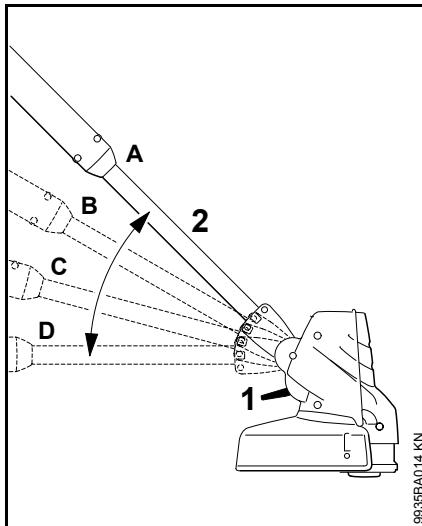

- Stlačte odblokovanie (1)
 - Nakloňte násadu (2) a nechajte zaskočiť; 4 zaskakovacie polohy: A, B, C a D

Prestavenie náradia na zarovnávač okrajov

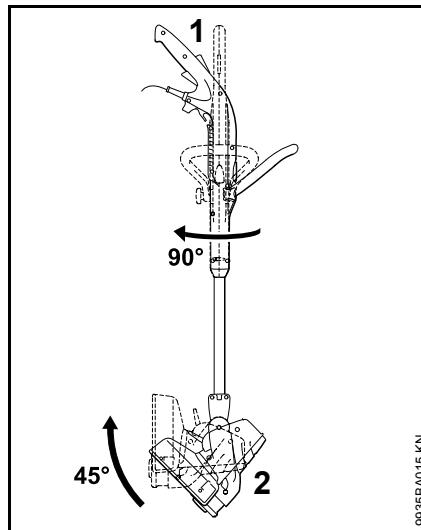

- Otočte ovládaciu rukoväť (1) o 90° k násade a nechajte zaskočiť, pozri „Nastavenie rukoväť“
 - Nakloňte násadu (2) o 45° a nechajte zaskočiť, pozri „Nastavenie pracovného uhla“
 - Vyklopte rozpierku

Počas zarovnávania okrajov nestlačte rozpierku.

Elektrické pripojenie náradia

Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napäti a frekvencii sieťovej prípojky.

Najmenšie zabezpečenie sietovej prípojky musí byť vyhotovené zhodne s veličinou zadanou v Technických údajoch – pozri „Technické údaje“.

Náradie sa musí k napájaciemu napätiu pripájať cez prúdový chránič pre chybový prúd, ktorý prívod elektrického prúdu preruší, ak diferenčný prúd do uzemnenia prekročí 30 mA.


Sieťová prípojka musí zodpovedať IEC 60364, ako aj predpisom platným v danej krajinе.

Predlžovací kábel

Predĺžovací kábel musí z hľadiska konštrukcie splňať minimálne rovnaké vlastnosti ako prívodný kábel na náradí. Dbajte na označenie konštrukcie (typové označenie) na prívodnom káble.

Vodič v kábli musia mať, v závislosti od sietového napätia a dĺžky kábla, uvedený najmenší prierez.


Dĺžka kábla	Najmenší prierez
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

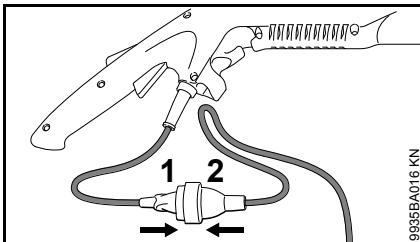

- Zastračte sietovú zástrčku (1) do spojky (2) predlžovacieho kábla


Odľahčenie ľahu

Odľahčenie ľahu chráni prívodný kábel pred poškodením.

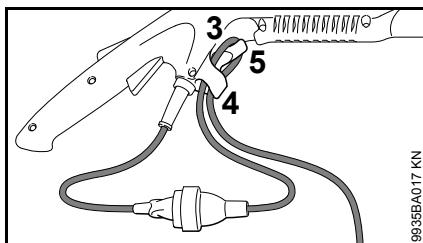

- Vyberte s predlžovacím káblom slučku
- Slučku (3) pretiahnite otvorom (4)
- Slučku (3) zaveste na háčik (5) a pevne utiahnite
- Sietovú zástrčku predlžovacieho kábla zastračte do predpisovo nainštalovanej zásuvky

Zapnutie náradia

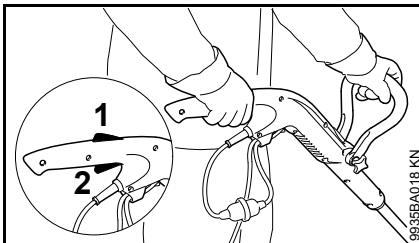

- Zaujmite bezpečný a pevný postoj
- Uchopte náradie obidvoma rukami, jedna ruka je na ovládacej rukoväti, druhá ruka je na rúrkovej rukoväti
- Stojte rovno, náradie držte uvoľnené
- Kosiaci nástroj sa nesmie dotýkať žiadnych predmetov, a ani zeme
- Stlačte a držte poistku spínacej páčky (1)
- Stlačte spínaciu páčku (2)

Vypnutie náradia

- Pustite poistku spínacej páčky a spínaciu páčku

VAROVANIE


Po pustení poistky spínacej páčky a spínacej páčky beží kosiaci nástroj ešte krátku dobu ďalej – **dobehevý efekt!**

Pri dlhších prestávkach vytiahnite sietovú zástrčku.

Ak sa motorové náradie ďalej nepoužíva, skladujte ho tak, aby nebol nikto ohrozený.

Zaistite náradie proti použitiu nepovolanou osobou.

Dostavovanie kosiaceho vlasca

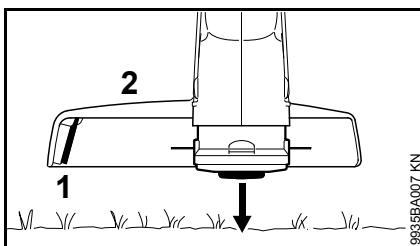

- Otáčajúcu sa kosiacu hlavu držte rovnobežne nad porastenou plochou, dotknite sa zeme, cca 3 cm vlasca sa dostaví


Nožom (1) na chrániči (2) sa príliš dlhé kosiace vlasce skráťia na optimálnu dĺžku. Vyhýbajte sa preto opakovanému dotyku so zemou.

Kosiaci vlastec sa dostavuje iba v tom prípade, ak sú obidva kosiace vlasce dlhé ešte najmenej 2,5 cm.

Ak je kosiaci vlastec kratší ako 2,5 cm, dostavte ho ručne, pozri „Ručné dostavenie kosiaceho vlasca“.

Ručné dostavenie kosiaceho vlasca

- Náradie vypnite
- Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky
- Otočte náradie

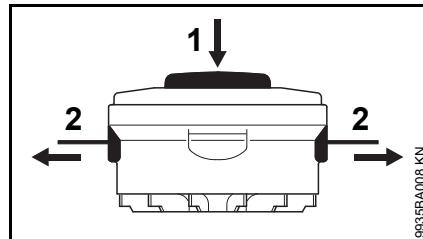

- Gombík (1) na telesu cievky zatlačte až na doraz
- Vytiahnite konce vlascov (2) z telesa cievky

Ak už nie je v telesu cievky žiadny vlastec, vymenite „teleso cievky s kosiacim vlascom“, pozri „Výmena telesa cievky s kosiacim vlascom“.

Výmena telesa cievky s kosiacim vlascom

STIHL AutoCut 2-2

Pred výmenou „telesa cievky s kosiacim vlascom“ (v ďalšom texte nazývanom „vlastec“), je potrebné kosiacu hlavu bezpodmienečne prekontrolovať z hľadiska opotrebovania.

VAROVANIE

Ak sú viditeľné stopy silného opotrebovania, musí byť vymenená celá kosiaca hlava. Vyhľadajte špecializovaného obchodníka.


Príprava náradia

- Náradie vypnite
- Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky
- Otočte náradie

Odstránenie zvyškov vlasca


V prípade normálnej prevádzky sa zásoba vlasca v kosiacej hlave takmer spotrebuje.

Demontáž telesa cievky

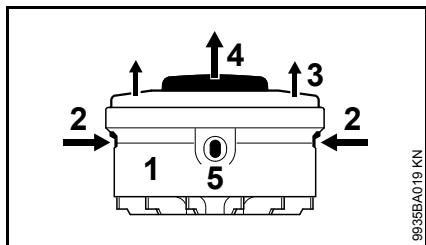

- Držte pevne teleso (1)
- Stlačte výstupky (2) a snímte kryt (3)
- Vytiahnite cievku (4) z telesa

Namontujte nové „teleso cievky s kosiacim vlascom“

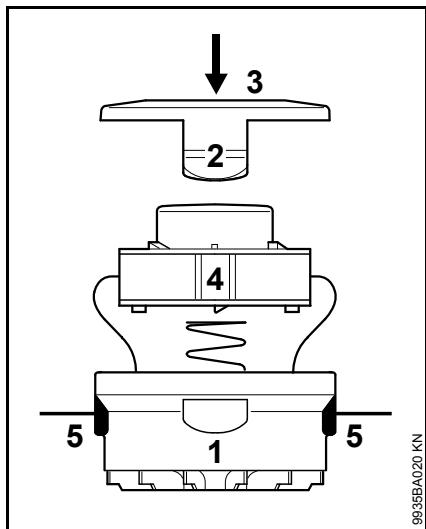

- Používajte vlasec s priemerom 1,6 mm
- Konce vlasca pretiahnite otvorom (5) v telesu (1)

- Vložte cievku (4) do telesa
- Zatlačte kryt (3), až obidva výstupky (2) zreteľne počuteľne zaskočia

Skladovanie náradia

Pri prevádzkových prestávkach dlhších ako cca 3 mesiace:

- Náradie dôkladne vyčistite, predovšetkým štrbinu chladiaceho vzduchu
- Vyberte, vyčistite a skontrolujte teleso cievky s kosiacim vlascom

Pružnosť a tým aj životnosť kosiaceho vlasca sa zvýší, keď sa vlasec skladuje v nádobe s vodou.

- Náradie uschovajte na suchom a bezpečnom mieste. Chráňte proti neoprávnenému použitiu (napr. det'mi)

Pokyny pre údržbu a ošetrovanie

Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky použitia. V sťažených pracovných podmienkach (vysoká prásnosť, a pod.) a v prípade dlhšej dennej pracovnej doby sa musia uvedené intervaly príslušným spôsobom skrátit.

		pred začiatkom práce	po skončení práce, príp. denne	týždenne	mesačne	v prípade ponuchy	v prípade poškodenia	podľa potreby
Kompletné náradie	vizuálna kontrola (stav)	X						
	vyčistiť		X					
Prívodný kábel	skontrolovať	X						
	vymeniť špecializovaným obchodníkom ¹⁾						X	
Spínacia páčka, pojistka spínacej páčky	funkčná skúška	X						
	vymeniť špecializovaným obchodníkom ¹⁾					X	X	
Štrbiny chladiaceho vzduchu	vyčistiť		X					
Prístupné skrutky a matice	dotiahnuť							X
Kosiace nástroje (kosiaca hlava)	vizuálna kontrola	X						
	vymeniť						X	
	skontrolovať pevné usadenie	X						
Bezpečnostná nálepka	vymeniť						X	

¹⁾ Firma STIHL odporúča špecializovaného obchodníka STIHL

Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám

Dodržiavanie údajov v tomto návode na obsluhu zabraňuje nadmernému opotrebeniu a poškodeniu náradia.

Náradie je potrebné používať, udržiavať a skladovať starostlivo podľa popisu v tomto návode na obsluhu.

Za všetky škody spôsobené nerešpektovaním bezpečnostných, obslužných a údržbárskych pokynov, je zodpovedný sám používateľ. Toto platí najmä pre:

- zmeny na výrobku, neschválené firmou STIHL
- použitie nástrojov alebo príslušenstva neschválených, nevhodných pre toto náradie alebo menej hodnotnej kvality
- použitie náradia nezodpovedajúce stanovenému použitiu
- nasadenie náradia pri športových alebo súťažných podujatiach
- následné škody spôsobené ďalším použitím náradia s chybami konštrukčnými dielcami

Údržbárske práce

Všetky práce uvedené v kapitole „Pokyny pre údržbu a ošetrovanie“ sa musia vykonávať pravidelne. Ak nie je možné údržbárske práce vykonať samotným používateľom, je potrebné touto prácou poveriť špecializovaného obchodníka.

Firma STIHL odporúča nechat' vykonávať údržbárske práce a opravy len u špecializovaných obchodníkov STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.

Pri opomenuť alebo neodbornom vykonaní týchto prác môže dôjsť ku škodám, za ktoré je zodpovedný sám používateľ. K tým patria medzi iným:


- škody na elektromotore spôsobené neskoro alebo nedostatočne vykonanou údržbou (napr. nedostatočné čistenie vedenia chladiaceho vzduchu)
- škody spôsobené chybnou elektrickou prípojkou (napäťie, nedostatočne dimenzované vedenia)
- korózia a iné následné škody spôsobené nesprávnym skladovaním
- škody na náradí, vzniknuté vplyvom použitia náhradných dielov s menej hodnotnou kvalitou

Diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu

Niekteré diely motorového náradia podliehajú aj pri stanovenom použití normálnemu opotrebeniu a podľa typu a doby užívania sa musia včas vymeniť. K nim patria o. i.:

- Kosiaci nástroj
- Chránič
- Uhlíkové kefy

Dôležité konštrukčné dielce

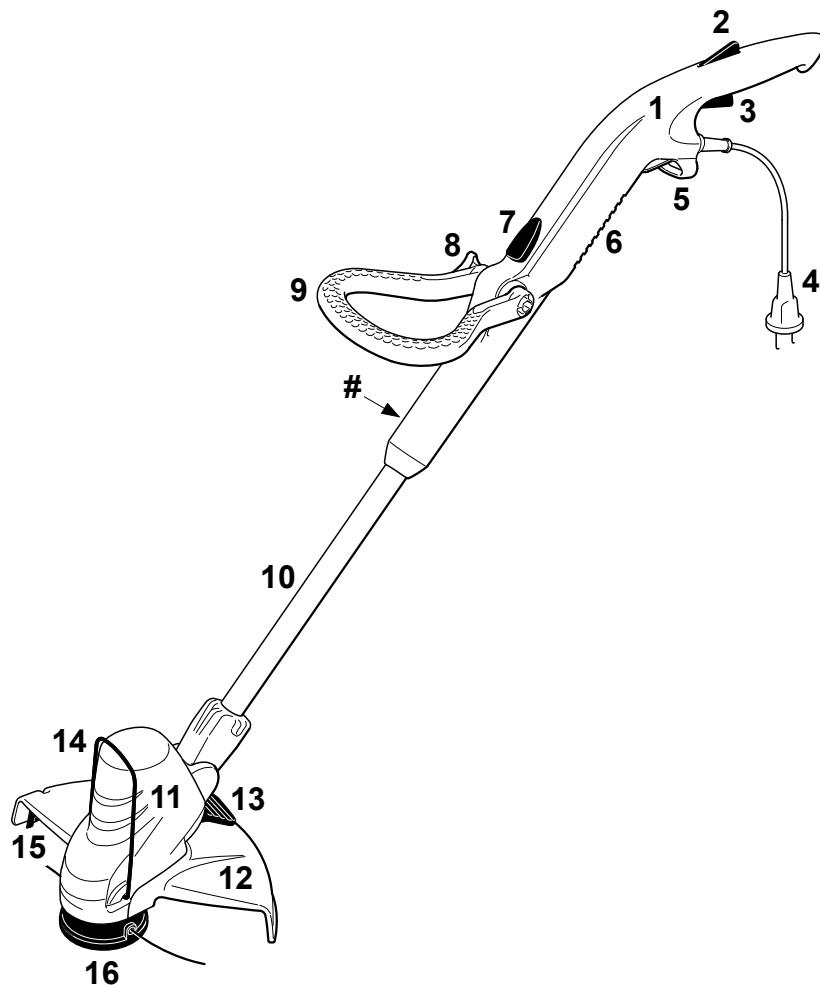

9935BA021 KN

Technické údaje

Motor

Menovité napätie:	220 - 240 V
Frekvencia:	50 / 60 Hz
Menovitý prúd:	2,3 A
Výkon:	500 W
Menovité otáčky so zaťažením:	6 000 1/min.
Poistka:	min. 10 A
Trieda krytia:	II,

Dĺžka

1 140 mm do 1 310 mm (podľa nastavenej dĺžky násady)

Hmotnosť

kompletnej, s kosiacim nástrojom a chráničom	
FSE 52 ¹⁾ :	2,2 kg

- ¹⁾ Vyhotovenie s prívodným káblom 10 m pre Veľkú Británu: 2,8 kg

Hodnoty hluku a vibrácií

Na zistenie hodnôt hluku a vibrácií je zohľadnený prevádzkový režim nominálneho maximálneho počtu otáčok.

Ďalšie údaje na splnenie Línie zamestnávateľov Vibrácie 2002/44/ES pozri www.stihl.com/vib

Hladina akustického tlaku L_p podľa EN 786

83 dB(A)

Hladina akustického výkonu L_w podľa EN 786

94 dB(A)

Hodnota vibrácií a_{hv} podľa EN 786

Ľavá rukoväť: 3,0 m/s²

Pravá rukoväť: 4,5 m/s²

Pre hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu je hodnota K-podľa RL 2006/42/ES = 2,5 dB(A); pre hodnotu vibrácií je hodnota K-podľa RL 2006/42/ES = 2,0 m/s².

REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 pozri www.stihl.com/reach

Pokyny pre opravy

Používateľia tohto náradia smú vykonávať iba tie údržbárske a ošetrovacie práce, ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Ďalšie opravy smú vykonávať iba špecializovaní obchodníci.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.


Pri opravách vmontujte iba také náhradné diely, ktoré schválila firma STIHL pre toto náradie alebo technicky rovnaké diely. Používajte len vysoko hodnotné náhradné diely. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie náradia.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL.

Originálne náhradné diely STIHL sa dajú rozoznať podľa čísla náhradných dielov STIHL, podľa nápisu **STIHL**[®] a eventuálne podľa značky náhradných dielov STIHL (na drobných súčiastkach môže byť uvedená iba tátó značka).

Likvidácia

Pri likvidácii dodržiavajte predpisy o likvidácii platné v danej krajine.

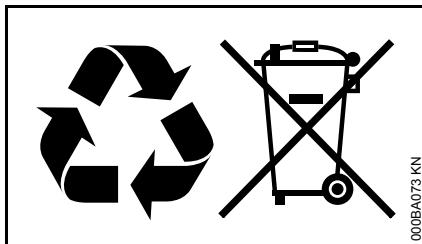

Výrobky STIHL nepatria do domového odpadu. Výrobok STIHL, akumulátor, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Aktuálne informácie o likvidácii dostanete u špecializovaného obchodníka STIHL.

ES Prehlásenie o súlade

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrdzuje, že

Druh výrobku: Elektrická
motorová
kosačka

Firemná značka: STIHL

Typ: FSE 52

Sériové ident. číslo: 4816

zodpovedá predpisom pre uplatňovanie smerníc 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES a 2011/65/EÚ a výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade so zneniami nasledujúcich noriem platnými v čase dátumu výroby:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Pri zistovaní nameranej a zaručenej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa Smernice 2000/14/ES, Dodatok VI, s použitím normy ISO 11094.

Zúčastnené menované miesto:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Nameraná hladina akustického výkonu

94 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

96 dB(A)

Uschovanie technických podkladov:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na náradí.

Waiblingen 20.08.14

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
v zastúpení

Thomas Elsner

Vedúci manažmentu výrobkových skupín

Содержание

К данной инструкции по эксплуатации	61
Указания по технике безопасности и технике работы	61
Применение	68
Допустимые комбинации режущего инструмента и защиты	69
Монтаж защитных приспособлений	69
Монтировать дуговую рукоятку	70
Регулировка рукояток	70
Регулировка рабочего угла	71
Переоборудование устройства в кромкорез	72
Электрическое подключение устройства	72
Включение устройства	73
Выключение устройства	73
Регулировка косильной струны	74
Заменить каркас катушки с косильной струной	74
Хранение устройства	75
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	76
Минимизация износа, а также избежание повреждений	77
Важные комплектующие	78
Технические данные	79
Указания по ремонту	80
Устранение отходов	80
Декларация о соответствии стандартам ЕС	80

Уважаемые покупатели,

**большое спасибо за то, что вы
решили приобрести
высококачественное изделие фирмы
STIHL.**

Данное изделие было изготовлено с применением передовых технологий производства, а также с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Вы были довольны данным агрегатом и могли беспрепятственно работать с ним.

При возникновении вопросов относительно Вашего агрегата, просим вас обратиться, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу сбытовую компанию.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с данным агрегатом необходимо принимать специальные меры предосторожности, т.к. работа производится с очень высокой частотой вращения режущего инструмента и с электрическим током.



Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, хранить ее в надёжном месте для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.

Соблюдайте действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, социальных касс, органов по охране труда и других учреждений.

Каждый работающий с агрегатом впервые: должен быть проинструктирован специализированным дилером или другим специалистом, как следует правильно обращаться с агрегатом – или пройти специальный курс обучения.

Несовершеннолетние к работе с агрегатом не допускаются – за исключением подростков старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.

Дети, животные и посторонние должны находиться на расстоянии.

При не использовании агрегат следует отставить в сторону так, чтобы он никому не мешал. Защитить агрегат от несанкционированного использования, извлечь штепсельную вилку из розетки.

Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.

Агрегат разрешается передавать или давать напрокат только тем людям, которые хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею – при этом, всегда должна прилагаться инструкция по эксплуатации.

Люди, которые из-за ограниченной физической, сенсорной либо психической способности не в состоянии надёжно управлять агрегатом, могут работать с ним только под присмотром либо под поручительство ответственного лица.

Применение агрегатов, вырабатывающих сильный шум, может быть по времени ограничено как национальными, так и местными предписаниями.

Перед каждым началом работы необходимо проверить соответствует ли состояние агрегата предписаниям. Особое внимание необходимо

обратить на соединительный кабель, штепсельную вилку и устройства безопасности.

Соединительный кабель не использовать для перетаскивания либо транспортировки агрегата.

Перед началом любых работ на агрегате, например, чисткой, техобслуживанием, заменой комплектующих – **вынимать штепсельную вилку!**

Защита агрегата не может защитить пользователя от всех предметов (камни, стекло, проволока и т.д.), отбрасываемых режущим инструментом. Данные предметы могут где-либо отскочить рикошетом и попасть в пользователя.

Не применять мойку высокого давления для очистки агрегата. Сильная струя воды может повредить детали агрегата.

Агрегат не опрыскивать водой.

Физическое состояние, требуемое для работы

Люди, работающие с агрегатом, должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии.

Тот, кому по состоянию здоровья не следует утомляться, должен обратиться к врачу, и проконсультироваться, может ли он работать с данным агрегатом.

Работа с устройством после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не разрешается.

Принадлежности и запасные части

Монтировать только те детали и принадлежности, которые допущены фирмой STIHL для данного агрегата или аналогичные по своим технологическим свойствам. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру. Применять только высококачественные инструменты или принадлежности. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные инструменты и принадлежности марки STIHL. Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и имуществу, вследствие применения не допущенных к эксплуатации навесных устройств.

Области применения

Агрегат – в зависимости от используемого режущего инструмента – должен применяться только для кошения травы, а так же для резки буйной растительности либо подобного.

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию агрегата – это также может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата.

Одежда и оснащение

Носить предписанные одежду и оснащение.



Одежда должна соответствовать цели применения и не должна мешать при работе. Плотно прилегающая одежда – комбинезон, а не рабочий халат.

Не носить одежду, которая могла бы зацепиться за дерево, кустарник или подвижные детали агрегата. А также шарф, галстук и какие-либо украшения. Длинные волосы связать и закрепить (платок, шапка, каска и т.п.).



Носить прочную обувь с шероховатой, нескользящей подошвой.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Чтобы уменьшить угрозу травмирования глаз, следует надевать плотно прилегающие защитные очки в соответствии со стандартом EN 166. Следить за правильным положением очков.

Носить защитную маску и следить за ее плотным прилеганием. Защитная маска не является достаточной защитой для глаз.

Рекомендуется носить средства "индивидуальной" защиты слуха – например, беруши.



Носить прочные рабочие перчатки из износостойкого материала (например, из кожи).

Компания STIHL предлагает широкий ассортимент средств индивидуальной защиты.

Транспортировка агрегата

Всегда выключать агрегат и штепсельную вилку вынимать из агрегата.

На транспортных средствах: агрегат предохранить от опрокидывания и повреждения.

Перед началом работы

Проверка агрегата

Проверить безупречность эксплуатационного состояния агрегата – обратить внимание на соответствующую главу в инструкции по эксплуатации:

- Стопор переключающего рычага и переключающий рычаг должны легко перемещаться – стопор переключающего рычага и переключающий рычаг после отпуска должны возвращаться в исходную позицию.
- Комбинация режущего инструмента, защиты и рукоятки должна быть допустимой, а все компоненты должны быть правильно смонтированы. Не применять металлические режущие инструменты – **опасность получения травмы!**
- Проверить режущий инструмент на правильный монтаж, прочность посадки и безупречное состояние.
- Проверить защитные устройства (например, защиту для режущего инструмента) на повреждения или износ. Поврежденные детали заменить. Агрегат никогда не эксплуатировать с поврежденной защитой.
- Рукоятки должны быть чистыми и сухими, очищенными от масла и грязи – для надежного управления агрегатом.

- Рукоятку подогнать по росту.
- Проверить возможность регулировки рукояток – см. "Регулировка рукояток" и "Регулировка рабочего угла"

Агрегат должен эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном состоянии – **опасность несчастного случая!**

Ввод агрегата в эксплуатацию разрешается только в том случае, если не повреждена ни одна из деталей.

Запрещается вносить изменения в устройства управления или устройства безопасности

При включении агрегата режущий инструмент не должен соприкасаться с землей или какими-либо предметами.



Избегать прикосновения к режущему инструменту – **опасность получения травмы!**



После выключения агрегата режущий инструмент продолжает вращаться еще некоторое время – **движение по инерции!**

Присоединение к электросети

Уменьшение опасности удара током:

- Напряжение и частота агрегата (см. заводскую табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети
- Проверить, не повреждены ли соединительный кабель, штепсельная вилка и удлинительный кабель. Повреждённые кабели, муфты и вилки или не соответствующие предписаниям соединительные провода применять не разрешается.
- Электропитание подключается только к розетке, установленной согласно соответствующим предписаниям
- Изоляция соединительного и удлинительного кабелей, вилки и муфты находится в безупречном состоянии
- Штепсельную вилку, соединительный и удлинительный провод, а также электрические штекерные соединения никогда не брать мокрыми руками
- Используемый удлинительный кабель должен соответствовать предписаниям для данного варианта применения

Соединительный и удлинительный кабели укладывать надлежащим образом:


- Соблюдать минимальные поперечные сечения отдельных кабелей – см. "Подключение агрегата к электросети"
- При прокладке и маркировке соединительного кабеля следить за тем, чтобы не повредить кабель и чтобы никто не подвергался опасности – **осторожно, можно споткнуться!**
- Использование несоответствующих удлинительных кабелей может быть опасным. Использовать только те удлинительные кабели, которые допускаются для внешнего применения и обозначены соответствующим образом, а также имеют достаточное поперечное сечение
- Штепсельная вилка и муфта удлинительного кабеля должны быть водонепроницаемы и не должны находиться в воде
- Не допускать истирание о кромки, остроконечные либо острые предметы.
- Не раздавливать в дверных или оконных щелях.
- При переплетении кабелей – вытянуть штепсельную вилку и распутать кабель.

- Избегать прикосновения к вращающемуся режущему инструменту
- Барабан для кабеля разматывать всегда полностью, во избежание опасности возникновения пожара вследствие перегрева.

Как держать и вести агрегат


Агрегат **удерживать** прочно за рукоятки **обеими руками**. Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

Правша

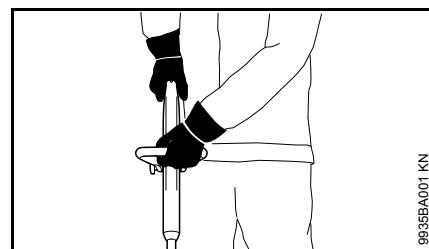

Левая рука на дуговой рукоятке, правая рука на рукоятке управления.

Левша

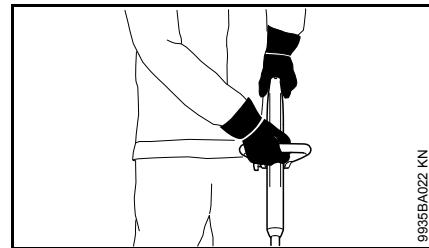

Правая рука на дуговой рукоятке, левая рука на рукоятке управления.

Во время работы



При повреждении соединительного кабеля немедленно извлечь штепсельную вилку – **опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!**

Следите за исправностью соединительного кабеля, не допускайте его повреждения вследствие переезда, расплющивания, разрыва и т.п.

Извлекайте штепсельную вилку из розетки, держась не за соединительный кабель, а за саму вилку.

За штепсельную вилку и соединительный кабель разрешается браться только сухими руками.

Агрегат никогда не опрыскивайте водой – **опасность короткого замыкания!**



Не работать с агрегатом во время дождя, а также в мокрой или очень влажной среде – приводной двигатель не защищен от воды – **опасность вследствие удара электрическим током или короткого замыкания!**

Агрегат не оставлять под дождем.

В случае опасности или в аварийной ситуации агрегат следует немедленно выключить – отпустить стопор переключающего рычага и переключающий рычаг.

Агрегат обслуживается только одним человеком – другие люди находиться в рабочей зоне не должны.



Отлетающие далеко от места работы предметы могут привести к несчастному случаю, поэтому в радиусе 15 м не должны находиться посторонние люди. Данное расстояние должно соблюдаться также по отношению к предметам (транспортные средства, оконные стекла) – **опасность нанесения материального ущерба!** Даже на расстоянии более 15 м опасность не исключается.



Обследовать местность: твердые предметы – камни, металлические детали и т.п. могут быть отброшены при работе – даже на расстояние 15 м – **опасность получения травмы!** – и могут повредить режущий инструмент, а также предметы (например, припаркованные автомобили, окна) – (материальный ущерб).

Никогда не работать без соответствующих защитных приспособлений мотоустройства и режущего инструмента – **опасность травмы отбрасываемыми предметами!**

Не косить мокрую траву.

Соблюдать осторожность на склонах, на неровной местности, – **можно поскользнуться!**

Соединительный провод всегда проводить за агрегатом – не ходить задом наперёд – **опасность споткнуться!**

Обращать внимание на препятствия: пни, корни – **опасность споткнуться!**

Работать только стоя на земле, никогда не работать на неустойчивом основании, на приставной лестнице или на подъемной рабочей платформе.

При пользовании защитными слуховыми капсулами, необходимо быть особенно внимательным и осмотрительным, – так как

восприятие предупреждающих опасность звуков (крики, сигнальные тона и т.д.) ограничено.

Для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе – **опасность несчастного случая!**

Работать спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и видимости. Работайте осмотрительно, не подвергая опасности других людей.

Соблюдать особую осторожность при работе на трудно обозреваемых, густо заросших местностях.

Режущий инструмент следует регулярно проверять через короткие промежутки времени, а при заметных изменениях в работе немедленно:

- Выключить агрегат, крепко удерживать, инструмент с целью торможения прижать к земле и вынуть штепсельную вилку
- Проверить состояние и прочность посадки, обратить внимание на наличие трещин
- Повреждённый режущий инструмент немедленно заменить, также при незначительных трещинах толщиной с волос
- Крепление режущего инструмента регулярно очищать от травы и веток, – удалить засорения в зоне режущего инструмента либо защиты.

Для замены режущего инструмента выключить агрегат и вынуть штепсельную вилку. При

непреднамеренном запуске двигателя – **опасность получения травмы!**

Поврежденные либо треснувшие режущие инструменты больше не использовать и не ремонтировать – например, посредством сварки или рихтовки – изменение формы (дисбаланс).

Отделившиеся частицы или осколки могут с большой скоростью попасть в рабочего либо посторонних людей – **самые тяжелые травмы!**

Использовать только защиту с надлежащим образом монтированным ножом, чтобы косильные струны обрезались на допустимую длину.

Избегать контакта с ножом – **опасность травмы!**

Для дополнительной регулировки косильной струны при ручной регулировке обязательно выключить агрегат и вынуть штепсельную вилку – **опасность травмы!**

Недозволенное пользование агрегатом со слишком длинными косильными струнами понижает рабочую частоту вращения двигателя. Это приводит к перегреву и повреждению мотора.

Никогда не заменять косильные струны стальной проволокой – **опасность получения травмы!**

В случае если агрегат подвергся нагрузке не по назначению (например, воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой обязательно проверить

эксплуатационное состояние агрегата, см. также раздел "Перед началом работы". Особенно тщательно проверить функционирование устройств безопасности. Ни в коем случае не пользоваться неисправным агрегатом далее. В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Прежде чем оставить агрегат: его следует выключить – вынуть штепсельную вилку.

Вибрации

Более длительное пользование мотоустройством может привести к вызванным вибрацией нарушениям кровообращения рук (синдром "белых пальцев").

Общепринятая продолжительность пользования устройством не может быть установлена, так как это зависит от многих факторов.

Длительность пользования устройством увеличивается благодаря следующим мерам:

- защита рук (теплые перчатки);
- перерывы в работе.

Длительность пользования сокращается вследствие:

- личного предрасположения рабочего к плохому кровообращению (признаки: часто холодные пальцы, зуд пальцев);
- низких наружных температур;
- больших усилий при захвате мотоустройства (крепкий захват мешает кровообращению).

При регулярном, длительном пользовании мотоустройством и при повторном появлении соответствующих симптомов (например, зуд пальцев) рекомендуется проводить регулярное медицинское обследование.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед проведением любых работ на агрегате необходимо всегда выключать агрегат и вытаскивать штепсельную вилку. При непреднамеренном запуске двигателя – **опасность получения травмы!**

Регулярно проводить техническое обслуживание агрегата. Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие виды работ отдать на выполнение специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL

посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Использовать только высококачественные комплектующие. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные комплектующие STIHL. Они по своим характеристикам оптимальном подходят для агрегата и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносите какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности – **опасность несчастного случая!**

Соединительный кабель и штепсельную вилку регулярно проверять на надежность изоляции и старение (хрупкость).

Электрические компоненты, как, например, соединительный кабель, должны ремонтироваться или заменяться только специалистами в области электрики.

Полимерные детали очищать тряпкой. Острые средства для очистки могут повредить полимер.

Агрегат не опрыскивать водой.

Крепежные винты на защитных приспособлениях и режущем инструменте проверить на прочность посадки и, при необходимости, затянуть.

Шлицы для охлаждающего воздуха при необходимости почистить.

Агрегат хранить в сухом помещении.

Применение

Кошение




- Агрегат удерживать обеими руками – одна рука на рукоятке управления – а другая на дуговой рукоятке
- Стоять прямо – агрегат удерживать без напряжения
- Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами либо с землей
- Агрегат равномерно вести туда и обратно

- Расстояние косильной струны от поверхности газона определяет высоту реза
- Избегать прикосновение к изгородям, стенам, камням и т.п. – это ведет к повышенному износу

Кошение под препятствиями

Для удобного кошения под кустами может регулироваться угол между штоком и косильной головкой (см. "Регулировка рабочего угла").

Работа с использованием распорки

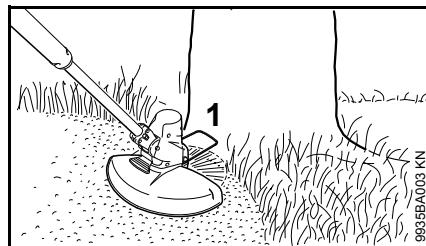

- Распорку (1) полностью раскрыть

Распорка (1)

- ограничивает рабочую зону косильной струны,
- предохраняет во время кошения от повреждения врачающимися косильными струнами (например, древесную кору)
- при подрезании кромок определяет расстояние до земли

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Косильная головка после выключения агрегата может двигаться по инерции – распорку смещать только после остановки косильной головки и не ногой.

Подрезка кромок



Агрегат за несколько приемов может быть переоборудован в кромкорез (см. "Переоборудование агрегата в кромкорез").

- Агрегат применять таким образом, как изображено на иллюстрации.
- Косильные струны провести вдоль кромки газона – при этом распорка устанавливает расстояние до земли

Утилизация

Стружку не бросать в домашний мусор, данный материал может компостироваться.

Допустимые комбинации режущего инструмента и защиты


Режущий инструмент

Агрегат поставляется вместе с косильной головкой AutoCut 2-2. С точки зрения техники безопасности на агрегат нельзя монтировать другие режущие инструменты.


Защита

К агрегату поставляется соответствующая защита. Монтировать только данную защиту – монтаж других видов защиты не допустим. Другие указания – см. "Монтаж защитного приспособления".

Монтаж защитных приспособлений

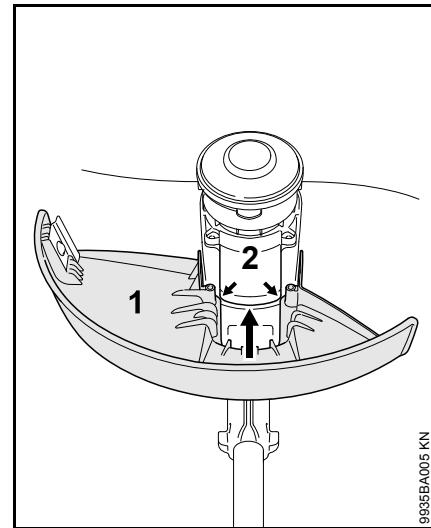


- Защиту (1) ввести в паз (стрелки) на корпусе двигателя (2) до прилегания – отверстия в защите должны совпадать с отверстиями в корпусе двигателя

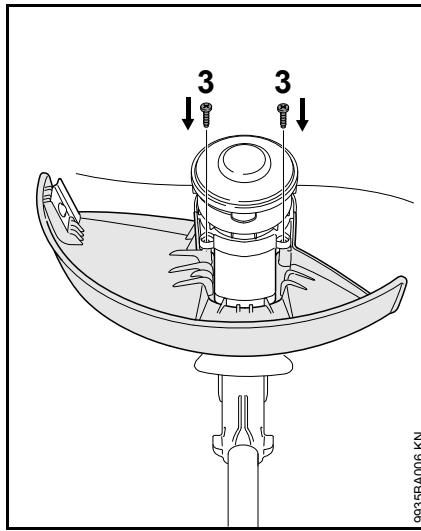

- Болты (3) ввинтить и затянуть с помощью отвёртки T20

В качестве альтернативы болты могут ввинчиваться и затягиваться с помощью шлицевой отвёртки.


Монтировать дуговую рукоятку

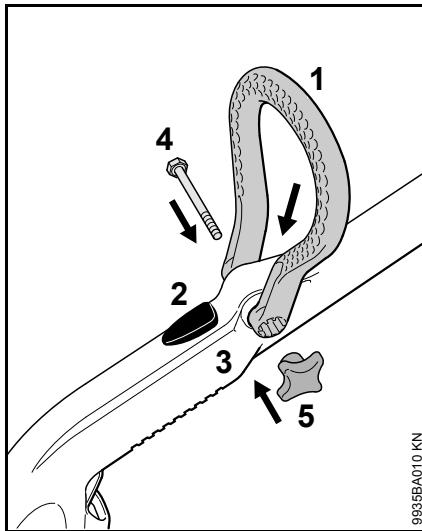


- Дуговую рукоятку (1) выровнять таким образом, чтобы пустоты на дуговой рукоятке (1) показывали в направлении снятия фиксации (2)
- Дуговую рукоятку (1) одеть на рукоятку управления (3) пока она не зафиксируется – при этом лапку дуговой рукоятки (1) немного разжать
- Болт (4) провести через отверстия
- Барашковую гайку (5) закрутить и затянуть

Регулировка рукояток

Регулировка дуговой рукоятки

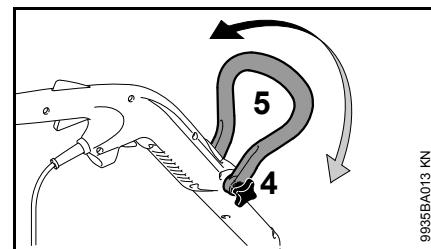


- Ослабить барашковую гайку (4)
- Дуговую рукоятку (5) сместить в направлении стрелки и зафиксировать – различные положения фиксации
- Затянуть барашковую гайку (4)

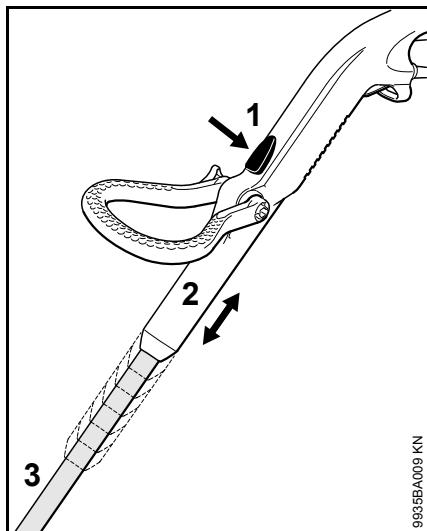Регулировка длины штока


- Нажать снятие фиксации (1)
- Рукоятку управления (2) потянуть в продольном направлении к штоку (3) и зафиксировать – различные позиции фиксации

Позиция при транспортировке

Для транспортировки агрегата с экономией места шток может регулироваться до самой короткой длины.

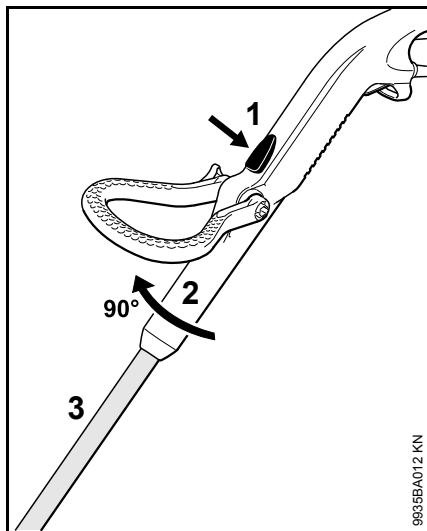
Регулировка рабочего угла

- Нажать снятие фиксации (1)
- Рукоятку управления (2) повернуть на 90° к штоку (3) и зафиксировать – 2 позиции фиксации: 0° и 90°

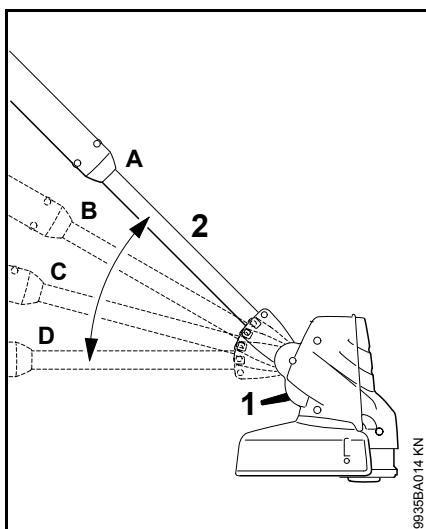Регулировка рабочего угла

- Нажать снятие фиксации (1)
- Шток (2) наклонить и зафиксировать; 4 позиции фиксации: А, В, С и D

Переоборудование устройства в кромкорез

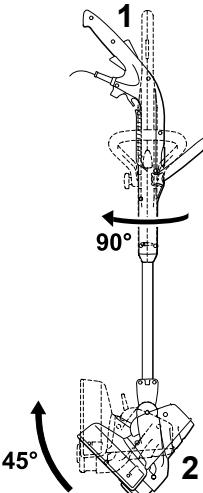

9835BA016 KN

- Рукоятку управления (1) повернуть на 90° к штоку и зафиксировать, см. "Регулировка рукояток"
- Шток (2) наклонить на 45° и зафиксировать, см. "Регулировка рабочего угла"
- Раскрыть распорку

Во время подрезки кромок не давить на распорку.

Электрическое подключение устройства

Напряжение и частота устройства (см. фирменную табличку с паспортными данными) должны совпадать с напряжением и частотой сети.

Минимальный предохранитель подсоединения к сети должен быть выполнен в соответствии заданной величиной в Технических Данных – см. "Технические Данные".

Устройство должно подключаться к источнику электропитания через защитный выключатель аварийного тока, который прерывает подвод электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 mA.

Устройство должно подключаться к источнику электропитания в соответствии с нормами IEC 60364 и действующими в данной стране предписаниями.

Удлинительный провод


Удлинительный провод по своей конструкции должен как минимум выполнять те же свойства, что и соединительный провод агрегата. Обратить внимание на маркировку (обозначение типа) на соединительном кабеле.

Провода в кабеле, в зависимости от напряжения сети и длины кабеля, должны иметь указанное минимальное поперечное сечение.

Длина провода	Минимальное поперечное сечение
---------------	--------------------------------

220 В – 240 В:	
до 20 м	1,5 мм ²
от 20 м до 50 м	2,5 мм ²

100 В – 127 В:	
до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
от 10 м до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

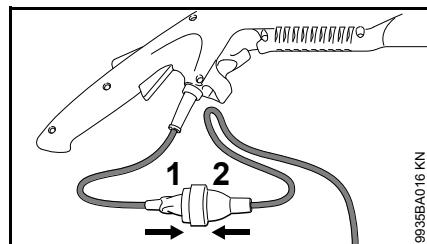


9835BA016 KN

- Штепельную вилку (1) вставить в муфту (2) удлинительного кабеля


Приспособление для разгрузки проводка от натяжения

Приспособление для разгрузки провода от натяжения защищает соединительный провод от повреждения.

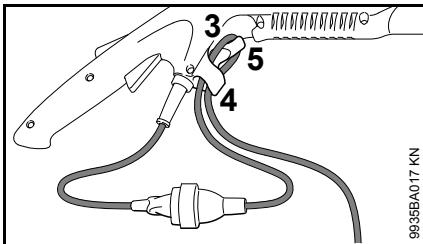

- Образовать петлю из удлинительного кабеля.
- Провести петлю (3) через отверстие (4).
- Зашептить петлю (3) за крюк (5) и затянуть.
- Штепсельную вилку удлинительного кабеля вставить в розетку, смонтированную согласно инструкциям

Включение устройства

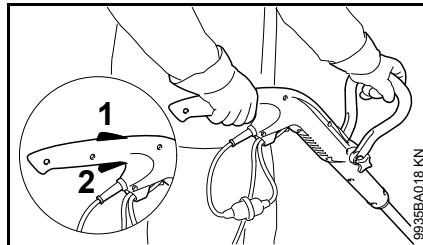

- Занять надежное и устойчивое положение
- Агрегат удерживать обеими руками – одна рука на рукоятке управления – а другая на дуговой рукоятке
- Стоять прямо – агрегат удерживать без напряжения
- Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами либо с землей
- Нажать блокировку включения (1) и удерживать нажатой
- Нажать переключающий рычаг (2)

Выключение устройства

- Отпустить стопор переключающего рычага и переключающий рычаг

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Режущий инструмент движется ещё некоторое время дальше, если стопор переключающего рычага и переключающий рычаг отпущены – **эффект инерции!**

При длительных перерывах в работе – вынуть штепсельную вилку.

Если агрегат не используется, его следует отставить в сторону так, чтобы он никому не мешал.

Агрегат предохранить от несанкционированного пользования.

Регулировка косильной струны

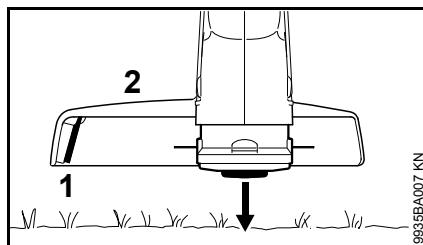

- Вращающуюся косильную головку держать параллельно над заросшей поверхностью – прикоснуться к земле – косильная струна отрегулируется на приблизительно 3 см


Слишком длинные косильные струны обрезаются на оптимальную длину ножами (1) на защите (2) – поэтому, следует избегать многократного последовательного прикосновения головки к земле.

Струна только тогда регулируется, когда обе косильные струны имеют длину ещё минимум 2,5 см.

Если косильная струна имеет длину меньше 2,5 см, то косильная струна регулируется вручную, см. "Ручная регулировка косильной струны".

Ручная регулировка косильной струны

- Выключить агрегат
- Штепсельную вилку вынуть из штепсельной розетки
- Агрегат перевернуть

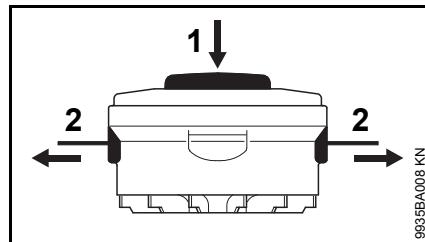

Заменить каркас катушки с косильной струной

STIHL AutoCut 2-2

Перед заменой "Каркаса катушки с косильной струной" (называемой в дальнейшем "струна") обязательно проверить на износ косильную головку.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если будут обнаружены сильные следы износа, заменить косильную головку в сборе. Обратиться к специализированному дилеру.


Подготовка агрегата

- Выключить агрегат
- Штепсельную вилку вынуть из штепсельной розетки
- Агрегат перевернуть

Удалить остатки струны


При нормальных условиях эксплуатации запас струны в косильной головке израсходуется почти полностью.

Демонтировать каркас катушки

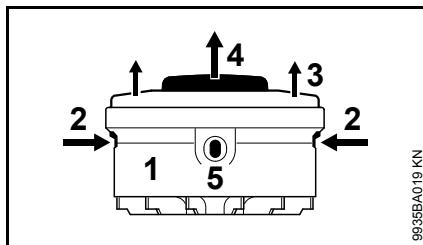

- Удерживать корпус (1)
- Нажать планки (2) и снять крышку (3)
- Каркас катушки (4) вынуть из корпуса

Монтировать новый "каркас катушки с косильной струной"

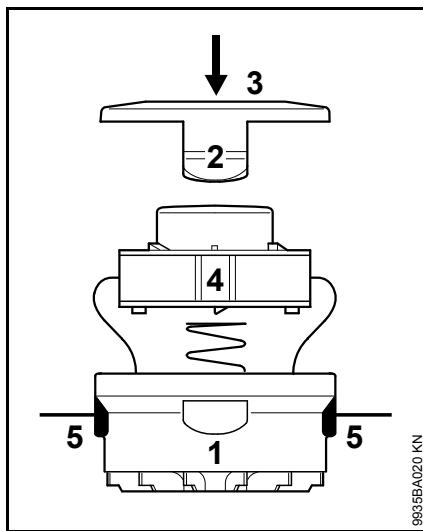

- Использовать струну диаметром 1,6 мм
- Концы струны провести через отверстия (5) в корпусе (1)

- Каркас катушки (4) установить в корпус
- Нажать крышку (3), чтобы планки (2) зафиксировались с отчётливым звуком

Хранение устройства

При перерывах в работе более 3 месяцев:

- Тщательно очистить устройство, особенно шлизы для всасывания охлаждающего воздуха
- Каркас катушки вместе с косильными струнами вынуть, почистить и проверить

Эластичность и, тем самым, долговечность косильной струны может быть повышена, если струну хранить в емкости с водой.

- Устройство хранить в сухом и безопасном месте. Защитить от неправомочного пользования (например, детьми).

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. При затрудненных условиях (сильное скопление пыли и т.д.) и более длительной ежедневной работе указанные интервалы следует соответственно сократить.		перед началом работы	по окончании работы или ежедневно	еженедельно	ежемесячно	при неполадке	при повреждении	при необходимости
Агрегат в целом	Визуальный контроль (состояние)	X						
	Почистить		X					
Соединительный кабель	Контроль	X						
	Замена специализированным дилером ¹⁾						X	
Переключающий рычаг, стопор переключающего рычага	Проверка работы	X						
	Замена специализированным дилером ¹⁾					X	X	
Шлицы для охлаждающего воздуха	Почистить		X					
Доступные болты и гайки	Затянуть							X
Режущие инструменты (косильная головка)	Визуальный контроль	X						
	Заменить						X	
	Контроль плотности посадки	X						
Наклейка с предупреждающей надписью	Заменить						X	

¹⁾ Компания STIHL рекомендует специализированных дилеров STIHL

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Выполнение заданных величин, указанных в данной инструкции по эксплуатации, поможет избежать преждевременного износа и повреждений устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться настолько тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- Были сделаны изменения в продукте, которые не разрешены компанией STIHL
- Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество
- Устройство было использовано не за назначением
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с повреждёнными комплектующими

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания относительно технического обслуживания и ухода" должны проводиться регулярно. Поскольку данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к профессиональному дилеру.

Компания STIHL рекомендует обращаться для осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту только к специализированному дилеру компании STIHL.

Специализированные дилеры компании STIHL регулярно проходят обучение, получают техническую информацию.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не регулярно, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним кроме прочих относятся:

- Повреждения электромотора вследствие не своевременного либо не в полной мере выполненного технического обслуживания (например, не в полной мере была выполнена чистка направляющей холодного воздуха)
- Повреждение вследствие неправильного электрического подсоединения (напряжение, не достаточно точно выбраны размеры подводящих проводов)


- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения
- Повреждения устройства вследствие использования комплектующих низкого качества

Быстроизнашающиеся детали

Некоторые детали мотоустройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К ним относятся, среди прочего:

- Режущий инструмент
- Защита
- Угольные щетки

Важные комплектующие

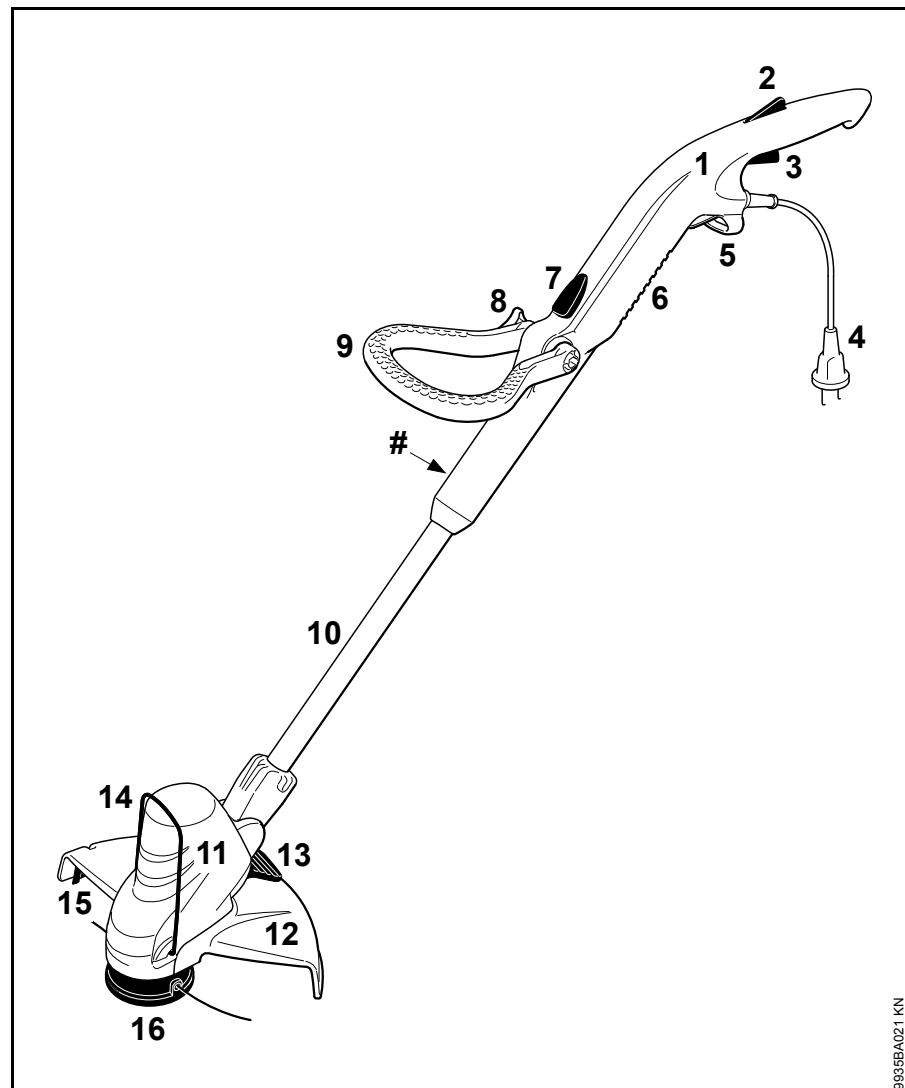

- 1 Рукоятка управления
- 2 Стопор переключающего рычага
- 3 Переключающий рычаг
- 4 Соединительный кабель
- 5 Приспособление для разгрузки провода от натяжения
- 6 Всасывающие отверстия для охлаждающего воздуха
- 7 Снятие фиксации для рукоятки управления
- 8 Барашковая гайка
- 9 Дуговая рукоятка
- 10 Шток
- 11 Корпус двигателя
- 12 Защита
- 13 Снятие блокировки корпуса двигателя
- 14 Распорка
- 15 Нож для расторцовки
- 16 Косильная головка
- # Артикул

99358A011 KN

Технические данные

Двигатель

Номинальное напряжение: 220 - 240 В
 Частота: 50 / 60 Гц
 Номинальная сила тока: 2,3 А
 Мощность: 500 Вт
 Номинальная частота вращения с нагрузкой: 6000 1/мин
 Предохранитель: мин. 10 А
 Класс защиты: II,

Длина

от 1140 мм до 1310 мм (в зависимости от отрегулированной длины штока)

Вес

В сборе с режущим инструментом и защитой

FSE 52¹⁾: 2,2 кг

¹⁾ Модификация с присоединительный проводом 10 м для Великобритании: 2,8 кг

Величина звука и вибрации

При установлении значений уровня звука и вибраций учитывается режим работы номинальная максимальная частота вращения.

Дальнейшие данные, необходимые для соблюдения предписаний работодателей относительно уровня вибраций 2002/44EG, см.
www.stihl.com/vib

Уровень звукового давления L_p согласно EN 786

83 дБ (A)

Уровень звуковой мощности L_w согласно EN 786

94 дБ (A)

Величина вибрации a_{hv} согласно EN 786

Рукоятка левая: 3,0 м/с²

Рукоятка правая: 4,5 м/с²

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для уровня вибраций величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

REACH

REACH обозначает постановление ЕС для регистрации, оценки и допуска химикатов.

Информация для выполнения постановления REACH (EC) № 1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Установленный срок службы

Полный установленный срок службы - до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает соответствующие и своевременные обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтируйте только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равноценные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL®** и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL **GT**. (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.

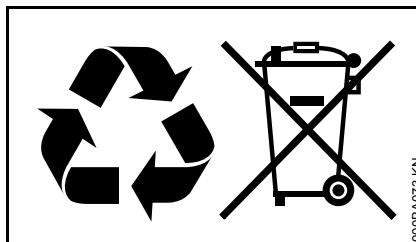

Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами. Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающую среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

подтверждает, что

Конструкция: Электрический ая мотокоса

Фабричная марка: STIHL

Серия: FSE 52

Серийный номер: 4816

Устройство соответствует требованиям по выполнению директив 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG и 2011/65/EU, и было разработано и изготовлено в соответствии со следующими действующими на момент изготовления нормами:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Установление измеренного и гарантированного уровня звуковой мощности производилось согласно предписаниям 2000/14/EG, приложение VI, с использованием стандарта ISO 11094.

Участвующая уполномоченная организация:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Измеренный уровень звуковой
мощности

94 дБ(А)

Гарантийный уровень звуковой
мощности

96 дБ(А)

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Год выпуска и серийный номер
указаны на устройстве.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш



Thomas Elsner

Руководитель отдела Продукт-
Менеджмент

CE

Saturs

Par lietošanas instrukciju	83
Drošības noteikumi un darba tehnika	83
Pielietojums	88
Pieļaujamās griezējinstrumentu un aizsargu kombinācijas	89
Aizsargierīces montāža	89
Cilpas roktura montāža	90
Rokturu noregulēšana	90
Darba leņķa iestatīšana	91
Ierīces pārveidošana par malu apgriezēju	92
Ierīces pieslēgšana elektrotīklam	92
Ierīces ieslēgšana	93
Ierīces izslēgšana	93
Pļaušanas pavediena noregulēšana	93
Spoles ar pļaušanas auklu nomaiņa	94
Ierīces uzglabāšana	95
Norādījumi par apkopi un kopšanu	96
Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	97
Svarīgākās detaļas	98
Tehniskie dati	99
Norādījumi par labošanu	99
Utilizācija	100
EK atbilstības deklarācija	100

Cienītais klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieliekam visas pūles, lai piepildītu Jūs vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

Originalā lietošanas instrukcija

Iespēsta uz horu nesaturoša, balināta papīta.
Iespiedkrāsas satur augu eļļas, bet papīrs ir atkārtoti
parstrādājams.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2014
0458-777-9821-A_VA6_L14.
0000008230_007_LV

STIHL®

Šī lietošanas instrukcija ir paklauta autortiesību aizsardzībai. Visas tiesības ir aizsargātas – jo tas attiecas uz tiesībām instrukciju
pavairot, tulkot un apstrādāt ar elektronisku sistēmu pašdzībū.

Par lietošanas instrukciju

Attēlu simboli

Visi attēlu simboli, kas tiek izmantoti uz ierīces, ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.

Teksta rindkopu apzīmējumi

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes un savainošanās bīstamību cilvēkiem, kā arī par smagiem materiāliem zaudējumiem..

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu daļu bojājumu.

Tehniskie jauninājumi

STIHL pastāvīgi strādā pie mašīnu un ierīču pilnveidošanas, tāpēc tiek paturētās tiesības mainīt to komplektācijas formu, tehniku un aprīkojumu.

Tāpēc lietošanas instrukcijas dati un attēli nevar būt par pamatu pretenzijām.

Drošības noteikumi un darba tehnika



Strādājot ar šo ierīci, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tās griezējinstruments strādā ar ļoti lieliem apgrieziņiem, un to darbina elektriskā strāva.



Visa lietošanas instrukcija uzmanīgi jāizlasa pirms darba sākšanas un jāsaglabā vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

Jānem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, profesionālo asociāciju, darba inspekcijas u.c. darba drošības noteikumi.

Tiem, kas pirmo reizi strādā ar ierīci: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informācija par tā drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas, strādājot uzraudzībā, tiek apmācīti.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jāuzturas drošā attālumā.

Kad ierīce netiek izmantota, tā jānovieto tā, lai neviens netūktu apdraudēts. Jānodrošina ierīces aizsardzība pret neatlautu piekluvi, jāatlīvēno tīkla kontaktdakša.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot vai iznomāt citām personām tikai tad, ja tās pārķina šo modeli un prot ar to rīkoties, vienmēr dodot līdzi lietošanas instrukciju.

Personas, kas ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju dēļ nav spējīgas droši lietot šo ierīci, ar to drīkst strādāt tikai citu personu uzraudzībā vai saskaņā ar atbildīgās personas norādījumiem.

Saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem, kā arī vietējiem noteikumiem troksni radošu motorizēto ierīču lietošana noteiktā laika periodā var būt aizliegta.

Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai ierīces stāvoklis atbilst noteikumiem. Īpašu vērību pievērsiet pieslēguma vadam, tīkla kontaktdakšai un drošības iekārtām.

Pieslēguma vadu nedrīkst izmantot ierīces vilkšanai vai pārnēsāšanai.

Pirms jebkādiem darbiem, piemēram, tīrīšanas, apkopes vai detalju nomaiņas **atvienojiet tīkla kontaktdakšu!**

Motorizētās ierīces aizsargs nevar pasargāt lietotāju no visiem griezējinstrumenta aizsviestajiem priekšmetiem (akmeņiem, stikla lauskām, stieples utt.). Šie priekšmeti var pret kaut ko atsisties un trāpīt ierīces lietotājam.

Ierīces tīrīšanai nelietojiet augstspiediena tīrītājus. Specīgā ūdens strūkla var sabojāt ierīces daļas.

Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni.

Fiziskā piemērotība

Tie, kas strādā ar ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem.

Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi drīkst strādāt ar ierīci.

Ar ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Piederumi un rezerves daļas

Šai ierīcei drīkst piemontēt tikai STIHL apstiprinātus vai tehniskā ziņā līdzvērtīgus griezējinstrumentus vai piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera. Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Cītādi var rasties nelaimes gadījumi vai ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas šim izstrādājumam un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet ierīci – tā rezultātā var tikt apdraudēta drošība. STIHL neuzņemas nekādu atbildību par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas papildierīces.

Pielietojuma jomas

Ierīci – atkarībā no tai paredzētā griezējinstrumenta – drīkst lietot tikai zāles plaušanai, kā arī aizaugušu vietu vai līdzīgu savvaļas audžu retināšanai.

Nav pieļaujama ierīces izmantošana citiem mērķiem, jo tas var izraisīt nelaimes gadījumus vai ierīces bojājumus. Nav pieļaujama

izstrādājuma pārveidošana – arī tas var izraisīt nelaimes gadījumus vai ierīces bojājumus.

Apģērbs un aprīkojums

Lietojiet priekšrakstiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam ir jābūt piemērotam veicamajam darbam, un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši pieguļošu apģērbu – kombinezonu, bet ne darba virsvalku.

Nedrīkst valkāt apģērbu, kas var ieķerties kokos, krūmos vai ierīces kustīgajās daļās. Tāpat nedrīkst valkāt šalles, kaklasaites un rotaslietas. Gari mati jāsasien un jānosedz (ar lakatiņu, cepuri, kiveri utt.).



Jāvalkā izturīgi apavi ar rievotu, neslīdošu zoli.

⚠️ BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, Valkājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Raugieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Valkājiet sejas aizsargu un raugieties, lai tas būtu uzlikts pareizi. Sejas aizsargs nenodrošina pietiekamu acu aizsardzību.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, aizsargaustīnas.



Izturīgi darba cimdi, kas izgatavoti no nodilumizturīga materiāla (piemēram, ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālā aizsargaprīkojuma programmu.

Ierīces transportēšana

Izslēdziet ierīci un atvienojiet ierīces kontaktdakšu.

Transportlīdzekļos: nodrošiniet ierīci pret apgāšanos un bojājumiem.

Pirms darba

Ierīces pārbaude

Pārbaudiet, vai ierīce ir droša darbam – ievērojiet attiecīgās lietošanas instrukcijas sadaļas norādījumus:

- Slēdža sviras fiksatoram un slēdža svirai jāpārvietojas brīvi – slēdža sviras fiksatoram un slēdža svirai pēc atlaišanas jāpārvietojas atpakaļ sākuma stāvoklī.
- Griezējinstrumenta un aizsarga kombinācijai ir jābūt atļautai, un visām detaljām jābūt nevainojami uzmontētām. Aizliegts izmantot metāla griezējinstrumentus – **savainošanās risks!**
- Pārbaudiet, vai griezējinstruments ir pareizi uzmontēts, droši nostiprināts un nevainojamā stāvoklī.

- Jāpārbauda, vai aizsargierīces (piemēram, griezējinstrumenta aizsargs) nav bojātas vai nodilušas. Bojātās detaļas jānomaina. Nedarbiniet ierīci ar bojātu aizsargu.
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem, uz tiem nedrīkst būt nefīrumi – tas ir svarīgi motorizētās ierīces drošai vadībai.
- Noregulējiet rokturi atbilstoši savam augumam.
- Pārbaudiet, vai rokturu iestatīšana darbojas nevainojami – skat. sadaļas "Roktura iestatīšana" un "Darba leņķa iestatīšana".

Ierīci drīkst darbināt tikai tad, ja tā ir pilnīgā darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

Ar ierīci drīkst strādāt tikai tad, ja neviens tās daļa nav bojāta un visas daļas ir kārtīgi piemontētas.

Nepārveidojiet vadības un drošības ierīces.

Ieslēdzot ierīci, griezējinstruments nedrīkst saskarties ar priekšmetiem vai zemi.



Izvairieties no saskares ar griezējinstrumentu – **savainošanās risks!**



Kad motorizēto ierīci izslēdz,
griezējinstruments kādu laiku vēl turpina griezties
– **inerces efekts!**

Pievienošana elektrotīklam

Kā izvairīties no elektrotraumām


- Ierīces spriegumam un frekvencai (skat. identifikācijas datu plāksnīti) jāatbilst tīkla spriegumam un frekvencai.
 - Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, tīkla kontaktdakša un pagarinātājs nav bojāti. Nedrīkst izmantot bojātus vadus, savienotājus un kontaktdakšas, kā arī noteikumiem neatbilstīgus barošanas kabeļus.
 - Ierīci drīkst pievienot tikai tādai kontaktligzdai, kas instalēta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
 - Nodrošiniet, lai barošanas kabeļa un pagarinātāja, kontaktakšas un savienošanas uzmavas izolācija būtu nevainojamā stāvoklī.
 - Tīkla kontaktdakšu, barošanas kabeli un pagarinātāju, kā arī elektriskos spraudsavienojumus nekad nesatveriet ar slapjām rokām.
 - Izmantojiet pagarinātāju, kas atbilst konkrētajam pielietojuma gadījumam izvirzītajām prasībām.
- Instalējiet barošanas kabeli un pagarinātāju pareizi:
- ievērojiet atsevišķu vadu minimālo šķērsgrīzumu – skat. sadaļu "Ierīces pieslēgšana elektrotīklam".
 - Barošanas kabelis jāinstalē un jāapzīmē tā, lai to nevarētu sabojāt un neviens netiktu apdraudēts – **paklupšanas risks!**

- Nepiemērotu pagarinātāju lietošana var būt bīstama. Strādājot ar ierīci zem klajas debess, lietojiet tikai tādus pagarinātājus, kas ir sertificēti šādam pielietojumam un attiecīgi markēti, kā arī ar pietiekamu vada šķērsgrīzumu.
- Pagarinātāja kontaktdakšai un savienojuma uzmavai jābūt aizsargātām pret ūdens šķākatām, un tās nedrīkst atrasties ūdenī.
- Sargājiet kabeli no šķautnēm, smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Neiespiediet to durvju vai logu spraugās.
- Ja vadi ir sapinušies, vispirms atvienojiet kontaktdakšu un atšķetiniet kabeli.
- Obligāti izvairieties no saskares ar rotējošu griezējinstrumentu.
- Lai nepieļautu ugunsbīstamību, ko rada pārkāršana, vienmēr notiniet no spoles visu kabeli.

Ierīces turēšana un vadīšana


Ierīce vienmēr **stingri jāturbīna rokturiem ar abām rokām**. Vienmēr jāievēr droša un stabila poza.

Tiem, kuri strādā ar labo roku

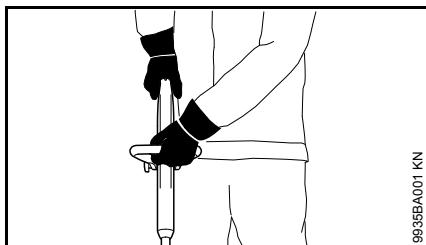

Kreisajai rokai jāatrodas uz cilpas roktura, labajai rokai – uz vadības roktura.

Krejīgiem

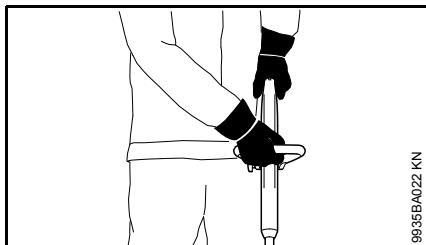

Labajai rokai jāatrodas uz vadības roktura un kreisajai rokai – uz cilpas roktura.

Darba laikā



Ja pieslēguma vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu strāvas trieciens apdraud dzīvību!

Nesabojājiet barošanas kabeli, tam pārbraucot, saspiežot vai pārraujot to.

Atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas, tā jāsatver nevis aiz barošanas kabeļa, bet aiz kontaktdakšas korpusa.

Tīkla kontaktdakšai un barošanas kabelim drīkst pieskarties tikai ar sausām rokām.

Nekādā gadījumā neapsmidziniet ierīci ar ūdeni – **Īssavienojuma risks!**



Ar ierīci nedrīkst strādāt lietū, kā arī slapjā vai ļoti mitrā vidē – piedziņas motors nav ūdensdrošs – **elektriskās strāvas trieciena un īssavienojuma risks!**

Neatstājiet ierīci lietū.

Ja draud briesmas vai noticis nelaimes gadījums, ierīce nekavējoties jāizslēdz – jāatlaiž slēdža sviras fiksators un slēdža svira.

Ierīci drīkst darbināt tikai viens cilvēks – neviens citā persona nedrīkst atrasties darba zonā.



Pārbaudiet apkārtējo teritoriju: cietus priekšmetus – akmeņus, metāla detaļas, u.c. ierīce var aizsviest – arī vairāk nekā 15 m attālumā – **savainošanās risks!** – tie var sabojāt griezējinstrumentu, kā arī materiālās vērtības (piemēram, stāvēšanai novietotus transportlīdzekļus, logu stiklus) (īpašuma bojāšana).

Nekad nestrādājiet bez ierīci un griezējinstrumentam piemērota aizsarga – aizsviesti priekšmeti rada **savainošanās risku!**

Nepļaujiet slapju zāli.

Jāievēro piesardzība, strādājot nogāzēs un uz nešķēršanas u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Barošanas kabelis vienmēr jātur aiz ierīces – nedrīkst pārvietoties atpakalgaitā – **paklupšanas risks!**

Pievērsiet uzmanību šķēršļiem: celmi, koku saknes – **paklupšanas risks!**

Strādājiet tikai stāvot uz zemes, nekad nestrādājiet, atrodoties uz nestabilas virsmas, uz kāpnēm vai darba platformas.

Ja ir uzlikta dzirdes orgānu aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība – rodoties bīstamībai, brīdinājuma signālu (kliedzienu, skaņas signālu utt.) dzirdamība ir apgrūtināta.



Lielā rādiusā ap ierīces lietošanas vietu aizsviesti priekšmeti var radīt negadījumu risku, tādēļ 15 m zonā nedrīkst atrasties cilvēki. Tāds pats attālums jāievēro arī no citiem objektiem (transportlīdzekļiem, logu stikliem) – **īpašuma bojājumu risks!** Arī 15 m attālumā nevar izslēgt apdraudējuma iespēju.

Lai nepieļautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaciņi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Strādājet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.

Īpaši uzmanīgi jāstrādā nepārredzamās, biezi aizaugušās vietās.

Griezējinstruments jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem, bet manāmu izmaiņu gadījumā – nekavējoties:

- izslēdziet ierīci, turiet to stingri, griezējinstrumenta nobremzēšanai piespiediet to pie zemes un atvienojiet kontaktdakšu.
- Pārbaudiet nažu stāvokli un stiprinājumu, pievēršot uzmanību plāsām.
- Bojāts griezējinstruments ir nekavējoties jānomaina, arī sīku mikroplaisu gadījumā.
- Griezējinstruments regulāri jāattīra no zāles un krūmājiem – tas jāatbrīvo no nosprostojumiem griezējinstrumenta vai aizsarga zonā.

Lai nomainītu griezējinstrumentu, ierīce jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.

Nejaušas motora iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Bojātus vai ieplaisājušus griezējinstrumentus nedrīkst turpināt lietot un nedrīkst remontē – tos metinot vai iztaisnojot, rodas deformācija (fīdzsvara zudums).

Var atdalīties daļīnas vai lauskas un ar lielu ātrumu trāpīt apkalpojošai personai vai kādai citai personai – **loti smagu savainošanās risks!**

Jāizmanto tikai atbilstoši noteikumiem uzstādīts aizsargs ar griezējnazi, lai plaušanas auklu varētu ierobežot pieļaujamajā garumā.

Izvairieties no saskares ar nazi – **savainošanās risks!**

Lai ar roku pieriegulētu plaušanas auklu, noteikti izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu – **savainošanās risks!**

Nosacījumiem neatbilstīga ierīces lietošana ar pārāk garām plaušanas auklām samazina motora darba apgriezienu skaitu. Tas izraisa pārkaršanu un motora bojājumus.

Plaušanas auklu nedrīkst aizstāt ar tērauda stiepli – **savainošanās risks!**

Ja ierīce bijusi pakļauta neparedzētai mehāniskai slodzei (piemēram, triecienam vai kritienam), pirms tālākās izmantošanas noteikti jāpārbauda, vai tā ir pilnīgā darba kārtībā – skat. arī sadaļu "Pirms darba". Īpaši jāpārbauda drošības ierīcu darbība. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar dīleri.

Pirms ierīces atstāšanas: izslēdziet ierīci – atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecināms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepietiekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērums kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tirpšanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

Apkope un remonts

Pirms darbu izpildes izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu. Neparedzēta motora iedarbināšana rada **savainošanās risku!**

Regulāri jāveic motorizētās ierīces apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var rasties nelaimes gadījumi vai ierīces bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet motorizēto ierīci – var tikt apdraudēta drošība – **nelaimes gadījumu risks!**

Regulāri pārbaudiet pieslēguma vada un kontaktakcīnas izolāciju, vai tā nav bojāta un novecojusi (kluvusi trausla).

Elektriskās daļas, piemēram, pieslēguma vadu, drīkst labot vai nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

Plastmasas daļas tīriet ar lupatiņu. Abrazīvi vai kodīgi tīrišanas līdzekļi var sabojāt plastmasu.

Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni.

Pārbaudiet aizsargierīču stiprinājuma skrūves un nepieciešamības gadījumā pievelciet tās.

Ja nepieciešams, iztīriet dzesēšanas gaisa atveres.

Uzglabājiet ierīci drošā vietā, sausā telpā.

Pielietojums

Pļaušana




- Satveriet ierīci ar abām rokām – viena roka uz vadības roktura, otra roka uz cilpas roktura.
- Stāviet taisni – turiet ierīci nesaspindzinoties.
- Griezējinstruments nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei.
- Vienmērīgi virziet ierīci turp un atpakaļ.
- Pļaušanas auklu attālums no zālienā virsmas atbilst nopļaušanas augstumam.
- Izvairieties no pieskaršanās žogiem, mūriem, akmeniem utt. – tas palielina nodilumu.

Pļaušana zem šķēršļiem

Lai varētu ērti plaut zem krūmiem, leņķi starp kātu un pļaušanas galvu var regulēt (skat. sadāļu "Darba leņķa iestatīšana").

Darbs ar aizturi

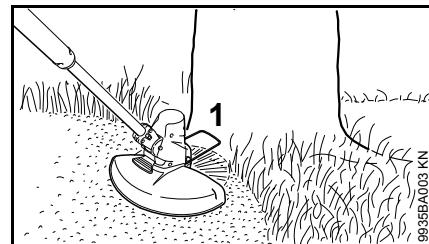

- Aizturis (1) pilnībā jāatloka.

Aizturis (1)

- ierobežo pļaušanas auklas darba zonu;
- pļaušanas laikā nepieļauj rotējošo pļaušanas auklu radītus bojājumus (piemēram, koku mizas saskrambāšanu);
- applaujot malas, nosaka attālumu līdz zemei.

! BRĪDINĀJUMS

Pēc ierīces izslēgšanas pļaušanas galva var turpināt rotēt inerces dēļ – aizturi drīkst pieregulēt tikai pēc pļaušanas galvas apstāšanās, un to nedrīkst darīt ar kāju.

Malu applaušana



Ar pāris kustībām ierīci var pielāgot malu applaušanai (skat. sadālu "Ierīces pielāgošana malu appļaušanai").

- Ierīce jāizmanto, kā parādīts attēlos.
- Plaušanas aukla jāvirza gar zālāja malu – aizturis nosaka attālumu līdz zemei.

Utilizācija

Neizmetiet nopļauto zāles masu sadzīves atkritumos, to var kompostēt.

Pielaujamās griezējinstrumentu un aizsargu kombinācijas


Griezējinstrumenti

Ierīce tiek piegādāta ar piemontētu plaušanas galvu AutoCut 2-2. Drošības apsvērumu dēļ ierīcei nedrīkst piemontēt nekādus citus griezējinstrumentus.


Aizsargs

Kopā ar ierīci tiek piegādāts atbilstīgs aizsargs. Jāpiemontē tikai šis aizsargs – citu aizsargu montāža nav atlauta. Papildu norādījumus skat. sadālā "Aizsargierīču montāža".

Aizsargierīčes montāža

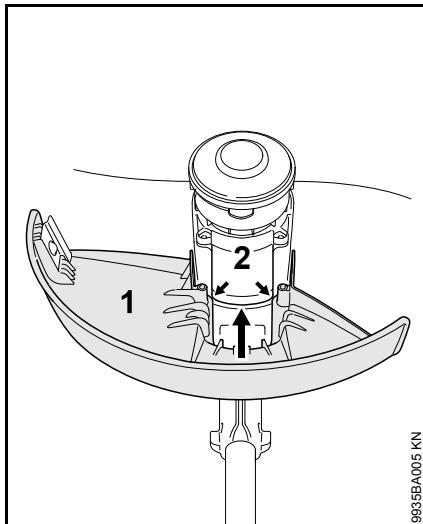


- Aizsargs (1) līdz atdurei jāiebīda rievā (skat. bultiņas) pie motora korpusa (2) – aizsarga atverēm jāsakrīt ar motora korpusa atverēm.

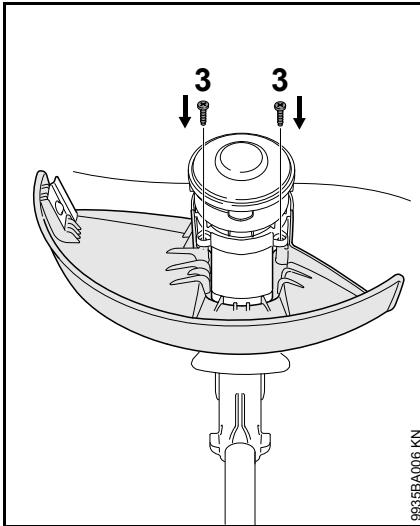

- leskrūvējiet un pievelciet skrūves (3) ar skrūvgriezi T20.

Alternatīvi skrūvju ieskrūvēšanai un pievilkšanai var lietot rievas skrūvgriezi.


Cilpas roktura montāža

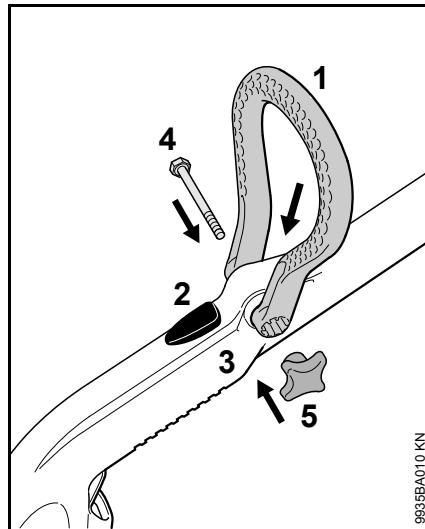


- Cilpas rokturis (1) jāiestata tā, lai cilpas roktura (1) porainā daļa būtu paversta atbloķētāja (2) virzienā.
- Cilpas rokturis (1) jāuzbīda uz vadības roktura (3), līdz tā nofiksējas – vienlaikus cilpas roktura (1) sānu daļas nedaudz jāatspiež viena no otras.
- Skrūve (4) jāizbāž caur atverēm.
- Jāuzskrūvē un jāpievelk spārnuzgrieznis (5).

Rokturu noregulēšana

Cilpas roktura iestatīšana

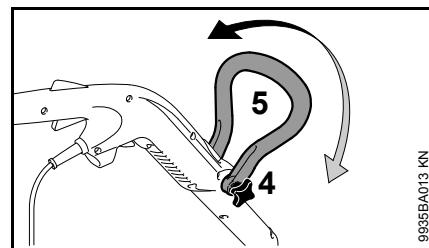


- Atskrūvējiet spārnuzgriezni (4).
- Pārvietojiet cilpas rokturi (5) bultiņas virzienā – pastāv dažādas fiksācijas pozīcijas.
- Pievelciet spārnuzgriezni (4).

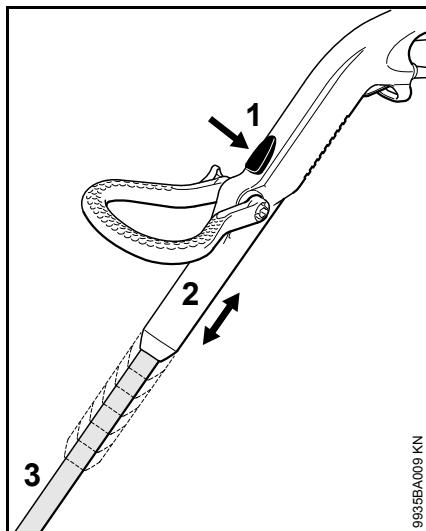Kāta garuma iestatīšana


- Nospiediet atbloķētāju (1).
- Pavelciet vadības rokturi (2) garenvirzienā pa kātu (3) – pastāv dažādas fiksācijas pozīcijas.

Transportēšanas pozīcija

Lai atvieglotu ierīces transportēšanu, kātu var noregulēt visīsākajā garumā.

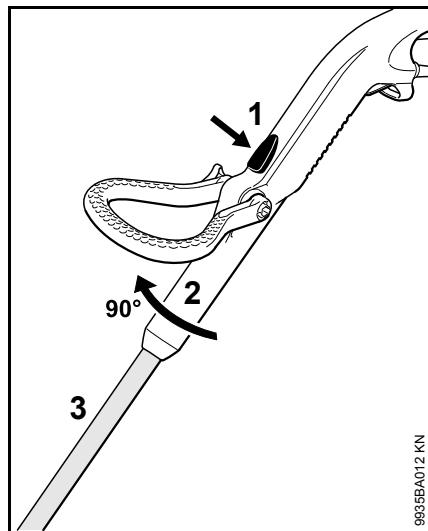
Vadīšanas leņķa iestatīšana

- Nospiediet atbloķētāju (1).
- Pagrieziet vadības rokturi (2) par 90° attiecībā pret (3) – pastāv 2 fiksācijas pozīcijas: 0° un 90°

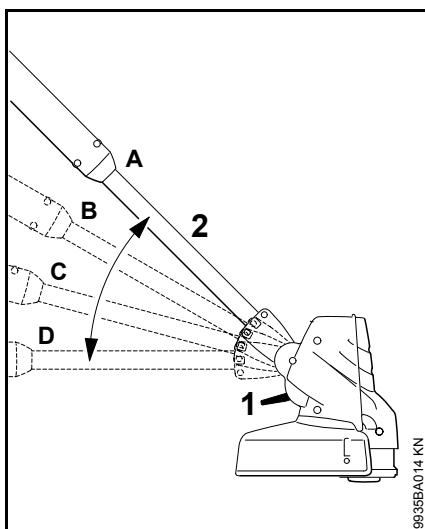Darba leņķa iestatīšana

- Nospiediet atbloķētāju (1).
- Nolieciet unnofiksējiet kātu (2); 4 fiksācijas pozīcijas: A, B, C un D

Ierīces pārveidošana par malu apgriezēju

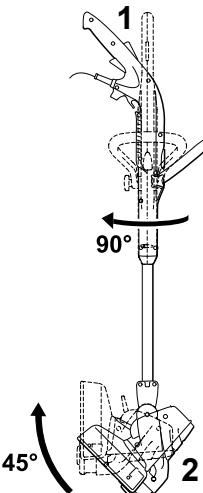

9935BA015 KN

- Pagrieziet vadības rokturi (1) par 90° attiecībā pret kātu un nofiksējet; skat. sadaļu "Rokturu iestatīšana".
- Pielieciet kātu (2) par 45° un nofiksējet; skat. sadaļu "Darba leņķa iestatīšana".
- Atlokiet aizturi.

Malu apgriešanas laikā nedrīkst izdarīt spiedienu uz aizturi.

Ierīces pieslēgšana elektrotīklam

Ierīces spriegumam un frekvencēi (skat. tipa plāksnīti) jāatbilst tīkla pieslēguma spriegumam un frekvencēi.

Minimālajai tīkla pieslēguma aizsardzībai ar drošinātāju jābūt ierīkotai saskaņā ar norādēm, kas sniegtas tehniskajos datos – skatīt nodalā "Tehniskie dati".

Ierīcei jābūt pieslēgtai elektriskajam spriegumam, izmantojot automātisko aizsargslēdzi, kas pārrauc strāvas padevi, ja strāvas diferēnce uz zemi pārsniedz 30 mA.

Tīkla pieslēgumam jāatbilst IEC 60364, kā arī attiecīgās valsts noteikumiem.

Pagarinātājkabelis

Konstrukcijas tipa ziņā pagarinātājkabelim jābūt vismaz ar tādām pašām īpašībām kā ierīces barošanas kabelim. Nemiet vērā pie barošanas kabeļa norādīto konstrukcijas tipa markējumu (tipa apzīmējumu).

Kabeļa dzīslām atkarībā no tīkla sprieguma un kabeļa garuma jābūt ar norādīto minimālo šķērsgriezumu.


Kabeļa garums	Minimālais šķērsgriezums
---------------	-----------------------------

220 V – 240 V:

līdz 20 m	$1,5 \text{ mm}^2$
no 20 m līdz 50 m	$2,5 \text{ mm}^2$

100 V – 127 V:

līdz 10 m	AWG 14 / $2,0 \text{ mm}^2$
no 10 m līdz 30 m	AWG 12 / $3,5 \text{ mm}^2$

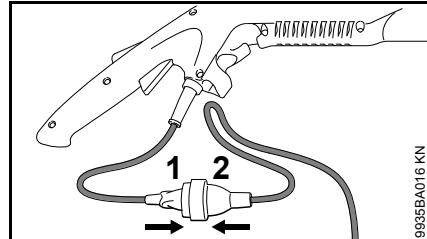


9935BA016 KN

- Iespraudiet tīkla kontaktdakšu (1) pagarinātāja vada savienojumā (2).

Stiepes slodzes samazinājums


Stiepes slodzes samazinājums sargā barošanas kabeli no bojājumiem.

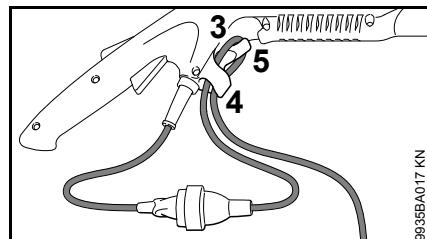

9935BA017 KN

- No pagarinātāja vada izveidojiet cilpu.
- Izveriet cilpu (3) cauri atverei (4).
- Izveriet cilpu (3) pāri āķim (5) un stingri savelciet.
- Iespraudiet pagarinātāja vada kontaktdakšu kontaktligzdā, kas instalēta atbilstoši prasībām.

Ierīces ieslēgšana

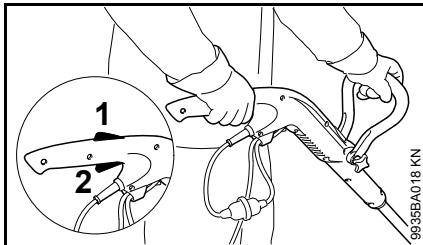

- Ieņemiet drošu un stabili stāvokli.
- Satveriet ierīci ar abām rokām – viena roka uz vadības roktura, otra roka uz cilpas roktura.
- Stāviet taisni – turiet ierīci nesasprindzinoties.
- Griezējinstruments nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei.
- Nospiediet un turiet nospiestu slēdža sviras fiksatoru (1).
- Nospiediet slēdža sviru (2).

Ierīces izslēgšana

- Atlaidiet slēdža sviru un slēdža sviras fiksatoru.

BRĪDINĀJUMS


Pēc slēdža sviras un slēdža sviras fiksatora atlaišanas griezējinstruments vēl kādu laiku vēl turpina griezties – **inerces efekts!**

Pārtraucot darbu uz ilgāku laiku, atvienojiet kontaktdakšu.

Ja motorizēto ierīci neizmanto, tā jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts.

Jānodrošina ierīces aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Plaušanas pavediena noregulēšana

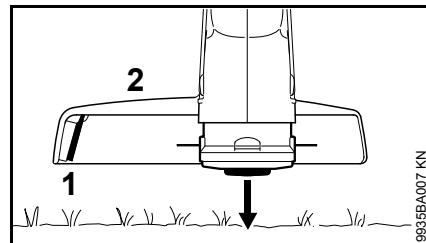

- Rotējoša plaušanas galva jāturi paralēli apaugušajai virsmai – viegli uzsitot pa zemi, tiek izvilkta apm. 3 cm gara plaušanas aukla.


Ar nazi (1), kas atrodas pie aizsarga (2), pārāk gara plaušanas aukla tiek saīsināta līdz optimālam garumam – tādēļ jāizvairās no vairākkārtējas uzsišanas pa zemi.

Plaušanas aukla tiek nogriezta tikai tad, kad abi tās gali ir vēl vismaz 2,5 cm gari.

Ja plaušanas aukla ir īsāka nekā 2,5 cm, tā jāizvelk ar roku; skat. sadālu "Plaušanas auklas regulēšana ar roku".

Plaušanas auklas regulēšana ar roku

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet pieslēguma vadu no kontaktligzdas.
- Apgrieziet ierīci otrādi.

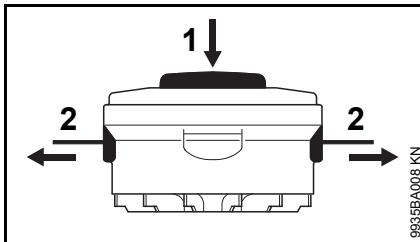

- Līdz galam nospiediet spoles korpusa pogu (1).
- Izvelciet auklas galus (2) no spoles korpusa.

Ja uz spoles auklas vairs nav, nomainiet "spoli ar plaušanas auklu"; skat. sadalju "Spoles ar plaušanas auklu nomaiņa".

Spoles ar plaušanas auklu nomaiņa

STIHL AutoCut 2-2

Pirms nomainīt "spoli ar plaušanas auklu" (turpmāk tekstā – "aukla"), obligāti jāpārbauda, vai plaušanas galva nav nodilusi.

! BRĪDINĀJUMS

Ja redzamas ievērojamas nodiluma pazīmes, jānomaina visa plaušanas galva. Konsultējieties ar dīleri.


Ierīces sagatavošana

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet pieslēguma vadu no kontaktligzdas.
- Apgrizeziet ierīci otrādi.

Auklas atlikumu izņemšana


Darbinot ierīci normālos apstākļos, auklas rezerve plaušanas galvā ir gandrīz izlietota.

Spoles korpusa demontaža

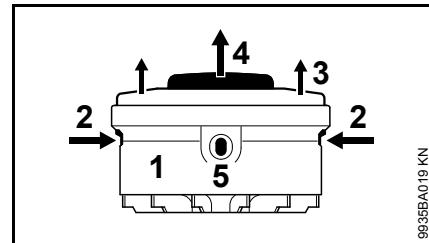

- Turiet korpusu (1).
- Nospiediet mēlītes (2) un noņemiet pārsegu (3)
- Izvelciet spoli (4) no korpusa.

Jaunas "spoles ar plaušanas auklu" montāža

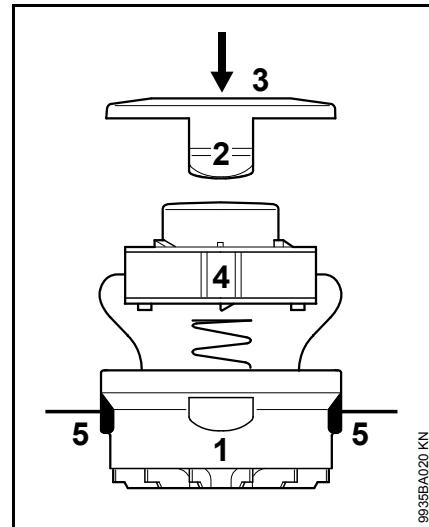

- Lietojiet auklu ar diametru 1,6 mm.
- Caur atverēm (5) ievelciet auklas galus korpusā (1).

- levietojiet spoli (4) korpusā.
- iespiediet pārsegu (3), līdz abas mēlītes (2)nofiksējas ar labi dzirdamu klikšķi.

Ierīces uzglabāšana

Ja darba pārtraukumi ir ilgāki par 3 mēnešiem:

- Ierīci kārtīgi notīriet, īpaši dzesēšanas gaisa atveres.
- Izņemiet spoli ar plaušanas pavedieniem, notīriet un pārbaudiet spoles korpusu.

Plaušanas pavediena elastīgums un darbmūžs palielinās, ja to uzglabā traukā ar ūdeni.

- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu (piem., sargājiet no bērniem).

Norādījumi par apkopi un kopšanu

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu u.tml.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina.

		pirms darba sākšanas	pēc darba beigām vai darba-dienas beigās	reizi nedēļā	reizi mēnesī	ja rodas traucējumi	ja ir bojāumi	pēc vajadzības
Visa mašīna	Vizuālā apskate (stāvoklis)	X						
	Tīrišana		X					
Pieslēguma vads	Pārbaude	X						
	Dīlera veikta nomaiņa ¹⁾						X	
Slēdža svira, slēdža sviras fiksators	Darbības pārbaude	X						
	Dīlera veikta nomaiņa ¹⁾						X	X
Dzesēšanas gaisa atveres	Tīrišana		X					
Pieejamās skrūves un uzgriežņi	Pievilkšana							X
Griezējinstrumenti (plaušanas galva)	Vizuālā apskate	X						
	Nomaiņa							X
	Stiprinājuma pārbaude	X						
Drošības uzlīmes	Nomaiņa						X	

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera

Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana novērsīs pārlieku nodilumu un ierīces bojājumus.

Ierīces izmantošana, apkope un uzglabāšana - saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Par visiem bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas, ierīces apkalpošanas un apkopes norādījumus, ir atbildīgs pats lietotājs. Īpaši tas attiecas uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārbūvi
- instrumentu vai piederumu izmantošanu, kas šai ierīcei nav atļauti, nav piemēroti vai ir mazāk kvalitatīvi
- ierīces neatbilstošu izmantošanu
- ierīces izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās
- netiešo zaudējumu risku, izmantojot ierīci ar bojātām būvētaļām.

Apkopes darbi

Regulāri jāveic visi darbi, kas minēti nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu". Ja šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāvēršas pie dīlera.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti novēloti vai neprofesionāli un to rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tādiem pieskaitāmi:


- elektromotora bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveicot vai nepienācīgi veicot apkopi (piem., nepietiekami iztīrīta dzesēšanas gaisa padeve)
- bojājumi, kas radušies nepareiza elektropieslēguma rezultātā (spriegums, neatbilstoša diametra elektrovadi)
- korozijas radītie un citi netiešie zaudējumi, kas radušies neatbilstošas uzglabāšanas rezultātā
- ierīces bojājumi, izmantojot nekvalitatīvas rezerves dalas

Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas motorizētās ierīces detaļas ir pakļautas normālam nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tādām pieskaitāmi arī:

- Griezējinstruments
- Aizsargs
- Ogles sukas

Svarīgākās detaļas

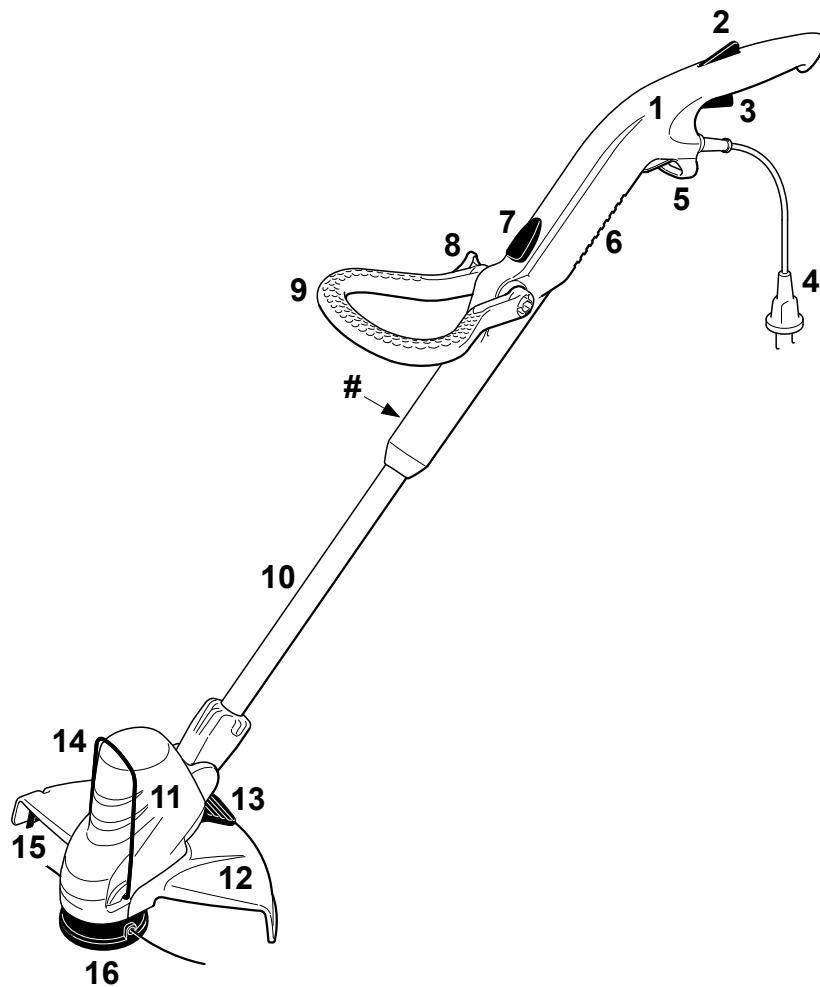

- 1 Vadības rokturis
- 2 Slēdža sviras fiksators
- 3 Slēdža svira
- 4 Pieslēguma vads
- 5 Stiepes slodzes samazinājums
- 6 Dzesēšanas gaisa atveres
- 7 Vadības roktura atbloķētājs
- 8 Spārnuzgrieznis
- 9 Cilpas rokturis
- 10 Kāts
- 11 Motora korpus
- 12 Aizsargs
- 13 Motora korpusa atbloķētājs
- 14 Aizturis
- 15 Garumošanas nazis
- 16 Plaušanas galva
- # Ierīces numurs

9935BA021 KN

Tehniskie dati

Motors

Nominālais spriegums:	220 - 240 V
Frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais strāvas stiprums:	2,3 A
Jauda:	500 W
Nominālie apgriezieni ar slodzi:	6000 1/min
Aizsardzība ar drošinātājiem:	min. 10 A
Aizsardzības klase:	II, 

Garums

no 1140 mm līdz 1310 mm (atkarībā no noregulētā kāta garuma)

Svars

kopā ar plaušanas galvu un aizsargu:
FSE 52¹⁾: 2,2 kg

¹⁾ modelis Lielbritānijai ar 10 m pieslēguma vadu: 2,8 kg

Skaņas un vibrāciju vērtības

Lai noskaidrotu skaņas un vibrāciju vērtības, tiek ņemts vērā ekspluatācijas režīms un nominālais maks. apgriezienu skaits.

Citrus datus par to, kā darba devējs ir izpildījis prasības, kuras ir ietvertas direktīvā par darba ķēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK; skat. www.stihl.com/vib/.

Skaņas spiediena līmenis L_p saskaņā ar EN 786

83 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis L_w saskaņā ar EN 786

94 dB(A)

Vibrāciju vērtība a_{hv} saskaņā ar EN 786

Kreisajam rokturim: 3,0 m/s²

Labajam rokturim: 4,5 m/s²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmena K-faktors saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,5 dB(A); vibrāciju vērtību K-faktors saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāļu reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztīc specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedālīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas detaļas. Izmantojet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma  (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.

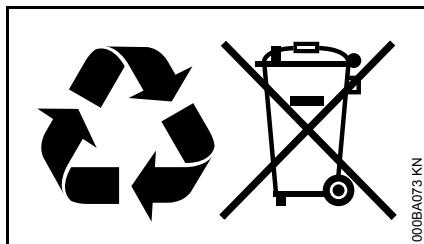

STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesaiņojums jānodod otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

EK atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

apliecina, ka

Konstrukcija: elektriskā
motorizkaps

Fabrikas marka: STIHL

Tips: FSE 52

Sērijas numurs: 4816

atbilst direktīvu 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2000/14/EG un
2011/65/EU prasībām un ir projektēts un
konstruēts saskaņā ar šādiem
standartiem ražošanas brīdī spēkā
esošajā to versijā:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Lai noteiktu izmērīto un garantēto
skaņas jaudas līmeni, tika izmantota
metodika saskaņā ar direktīvu
2000/14/EK, pielikums VI, piemērojot
standartu ISO 11094.

Iesaistītā sertifikācijas iestāde:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

94 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

96 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir
norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 20.08.2014.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ko pārstāv

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, appearing to read "Thomas Elsner".

Thomas Elsner

Produktu grupas organizācijas vadītājs



Зміст

До даної інструкції з експлуатації	102
Вказівки з техніки безпеки та	
техніки роботи	102
Застосування	108
Допустимі комбінації ріжучого	
інструменту та захисту	109
Монтаж захисного обладнання	109
Монтувати дугову рукоятку	110
Регулювання рукояток	110
Регулювання робочого кута	111
Пристрій переобладнати у	
кромкоріз	112
Під'єднання пристрою до	
електромережі	112
Вмикання пристрою	113
Вимикання пристрою	113
Регулювання косильних джгутів	114
Замінити каркас котушки із	
косильною стрunoю	114
Зберігання пристрою	115
Вказівки стосовно технічного	
обслуговування та догляду	116
Мінімізація зношування та	
уникнення пошкоджень	117
Важливі комплектуючі	118
Технічні дані	119
Вказівки з ремонту	119
Знищенння відходів	120
Декларація про відповідність	
нормам ЄС	120

STIHL®

Шановні покупці,

дякуємо за те, що Ви обрали якісний виріб компанії STIHL.

Даний продукт виготовлено із застосуванням сучасних виробничих технологій та масштабних заходів з контролю якості. Ми доклали усіх зусиль для того, щоб Ви були задоволені даним агрегатом та могли працювати на ньому без будь-яких проблем.

Якщо у Вас виникнуть питання стосовно Вашого агрегату, звертайтеся будь ласка до Вашого дилера або безпосередньо до нашої компанії, яка займається продажами.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

До даної інструкції з експлуатації

Символи на картинках

Всі символи на картинках, які нанесені на пристрій, пояснюються у даній інструкції з експлуатації.

Позначення розділів тексту

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про небезпеку нещасного випадку та травмування людей а також тяжких матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА

Попередження про пошкодження пристрою або окремих комплектуючих.

Технічна розробка

Компанія STIHL постійно працює на подальшими розробками всіх машин та пристрій; тому ми повинні залишити за собою право на зміни об'єму поставок у формі, техніці та устаткуванні.

Стосовно даних та малюнків даної інструкції з експлуатації таким чином не можуть бути пред'явлені які-небудь претензії.

Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи



Необхідні особливі заходи безпеки при роботі із даним агрегатом, оскільки ріжучий інструмент працює із дуже високою кількістю обертів та використовується електричний струм.



Перед першим введенням агрегату в експлуатацію необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання. Недотримання інструкції з експлуатації може бути небезпечним для життя.

Необхідно дотримуватись вказівок з техніки безпеки, наприклад, профспілок, соціальних кас, установ із захисту прав робітників та ін.

Той хто вперше працює із агрегатом: від продавця або іншого спеціаліста повинен отримати докладні пояснення, яким чином потрібно поводитись із агрегатом – або взяти участь у навчальному курсі.

Неповнолітні не мають права працювати із даним агрегатом – виключення складається підлітки старші 16 років, які під наглядом проходять навчання.

Діти, тварини та глядачі повинні знаходитись на відстані.

Якщо агрегат більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив. Агрегат захиstitи від несанкціонованого доступу, вийняти штепсельну вилку.

Користувач несе відповідальність за всі нещасні випадки або небезпеки, які виникають по відношенню до інших людей або їх майна.

Агрегат можна передавати або давати у користування лише тим особам, які знайомі з даною моделлю та її експлуатацією – завжди давати також інструкцію з користування.

Люди, які через обмежені фізичні, сенсорні або психічні можливості не в стані надійно керувати агрегатом, можуть працювати з ним лише під наглядом або згідно вказівки відповідальної особи.

Використання агрегатів, які створюють шумове забруднення, може бути обмежене за часовими рамками національними, а також місцевими нормами.

Перед кожним початком роботи агрегат перевірити на відповідність стану. Особливо звернути увагу на під'єднуючий провід, штепсельну вилку та пристрій безпеки.

Високонапірний шланг або під'єднуючий провід не використовувати для перетягування або транспортування агрегату.

Перед проведенням будь-яких робіт на агрегаті, наприклад, чистка, технічне обслуговування, заміна комплектуючих – **вийняти штепсельну вилку!**

Захист агрегату не може захистити користувача від усіх предметів (каміння, скло, проволока), які відкидаються ріжучим інструментом. Дані предмети можуть відскочити та потрапити у користувача.

Для чистки агрегату не використовувати мийку високого тиску. Сильний потік води може пошкодити комплектуючі агрегату.

Агрегат не забризкувати водою.

Фізичний стан, який вимагається для роботи із агрегатом

Той, хто працює із агрегатом, повинен бути не втомленим, здоровим та у добром фізичному стані.

Той, кому через проблеми зі здоров'ям не слід напружуватись, повинен проконсультуватись у лікаря, чи він може працювати з агрегатом.

Після вживання алкоголю, медикаментів, які уповільнюють реакцію або ж наркотиків працювати із пристроям не дозволяється.

Приладдя та комплектуючі

Можуть монтуватись лише такі комплектуючі та приладдя, які допускаються STIHL для використання у даному агрегаті або технічно ідентичні. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання,

необхідно звернутись до спеціалізованого дилера. Використовувати лише комплектуючі та приладдя високої якості. У противному випадку існує небезпека нещасних випадків та пошкодень агрегату.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі та приладдя STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Не робити змін на агрегаті – таким чином, може бути погіршена безпека. За нанесення травм людям та пошкодження речей, які виникли у наслідок використання не допущених навісних пристроїв, компанія STIHL включає будь-яку гарантію.

Області застосування

Агрегат – у залежності від підпорядкованих ріжучих інструментів – використовувати лише для косіння трави а також різки диких заростів або подібного.

Застосування агрегату для інших цілей не допускається і може привести до нещасних випадків та пошкоджень агрегату. Не робити ніяких змін у продукті – це також може привести до нещасних випадків та пошкоджень агрегату.

Одяг та спорядження

Необхідно носити відповідний одяг та спорядження.



Одяг повинен відповідати цілям та не заважати. Щільно прилягаючий до тіла одяг – комбінезон, не робочий халат.

Не носити одяг, який може зачепитись за деревину, гілля або рухливі комплектуючі агрегату. Також не носити шарф, краватку та прикраси. Довге волосся зав'язати та закріпити (хусткою, шапкою, шоломом ін.).



Носити міцне взуття із шорсткюю підошвою, яка не ковзається.



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити небезпеку отримання травми очей слід носити щільно прилягаючі захисні окуляри згідно норми EN 166. Слідкувати за правильним положенням захисних окулярів

Носити захист для обличчя та слідкувати за правильним положенням. Захист для обличчя не є достатнім захистом для очей.

Рекомендовано засіб "індивідуального" захисту від шуму – наприклад, біруши.



Носити надійне робоче взуття із стійкого матеріалу (наприклад, шкіра).

Компанія STIHL пропонує широку програму засобів для індивідуального захисту.

Транспортування агрегату

Агрегат завжди вимикати та виймати штепсельну вилку агрегату.

У транспорті: агрегат закріпити від перекидання та пошкодження.

Перед початком роботи

Перевірка агрегату

Перевірити чи знаходиться агрегат у безпечному для експлуатації стані – дотримуватись відповідного розділу у інструкції з експлуатації:

- Стопор перемикаючого важелю та перемикаючий важіль повинні бути рухливими – стопор перемикаючого важелю та перемикаючий важіль після відпускання повинні повернутись у вихідну позицію
- Комбінація ріжучого інструменту, захисту рукоятки та підвісного ременю повинна бути допустимою та всі комплектуючі повинні бути бездоганно монтовані. Не використовувати металеві інструменти – **небезпека отримання травм!**

- Перевірити правильність монтажу ріжучого інструменту, щільність посадки та бездоганність стану
- Захисні пристрої (наприклад, захист для ріжучого інструменту) перевірити на наявність пошкоджень або слідів зношування. Пошкоджені комплектуючі замінити. Не використовувати агрегат із пошкодженим захистом
- Рукоятки повинні бути чисті та сухі, не вимашені мастилом та брудом – це важливо для надійного управління агрегатом
- Рукоятку відрегулювати у відповідності зі зростом
- Перевірити щоб регулювання рукояток бездоганно працювало – див. "Регулювання рукояток" та "Регулювання робочого кута"

Агрегат може використовуватись лише у безпечному для роботи стані – **небезпека нещасного випадку!**

Агрегат вводити в експлуатацію лише тоді, коли всі комплектуючі непошкоджені.

Не робити змін у пристроях управління та безпеки.

При вмиканні агрегату ріжучий інструмент не має торкатись предметів та землі.



Уникати контакту із ріжучим інструментом – **існує небезпека отримання травм!**



Ріжучий інструмент рухається ще короткий проміжок часу далі, коли агрегат вимикається – **ефект руху за інерцією!**

Під'єднання до мережі електропостачання

Зниження небезпеки удару струмом:

- Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні збігатися із напругою та частотою мережі
- Під'єднуючий провід, штепсельну вилку та подовжуючий провід перевірити на наявність пошкоджень. Пошкоджені кабелі, муфти та вилки або під'єднуючі кабелі, які не відповідають вказівкам, використовуватись не мають
- Електричне під'єднання здійснене лише до відповідним чином іnstальованіх штепсельних розеток
- Ізоляція під'єднуючих та подовжуючих кабелів, вилка та муфта знаходяться у бездоганному стані
- Штепсельна вилка, під'єднуючий та подовжуючий кабель, а також електричні штепсельні поєднання ніколи не брати вологими руками
- Використовуються подовжуючі проводи у відповідності до певного випадку застосування


Під'єднуючий та подовжуючий провід укладати відповідним чином:

- Враховувати мінімальний поперечний перетин окремих кабелів – див. "Під'єднання агрегату до електромережі"
- Під'єднуючий провід укласти та позначити таким чином, щоб він не міг бути пошкодженим та нікому не зашкодив – **небезпека спотикання!**
- Використання не відповідних подовжуючих проводів може бути небезпечним. Використовувати лише ті подовжуючі проводи, які допущені для зовнішнього монтажу та позначені відповідним чином, а також мають достатній поперечний перетин проводу
- Штекер та муфта подовжуючого кабелю повинні бути водонепроникні та не мають лежати у воді
- Не дозволяти, щоб кабель терся об гострі або гостроконечні предмети
- Не перегинати у дверних пазах або щілинах вікон
- Якщо проводи скручуються – вийняти штепсельну вилку та розплутати провід
- Обов'язково уникати контакту із ріжучим інструментом, який обертається
- Барабан для кабелю завжди розмотувати повністю, для того, щоб уникнути небезпеки пожежі через перегрів

Яким чином потрібно тримати та вести агрегат


Агрегат завжди **тримати обома руками** за рукоятки. Завжди спідкувати за стабільним та безпечним положенням.

Правші

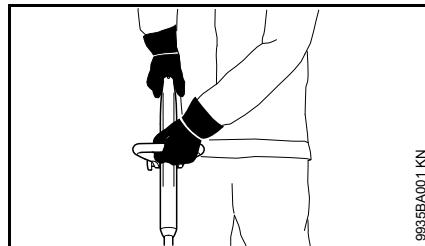

Ліва рука на дуговій рукоятці, права рука на рукоятці управління.

Лівші

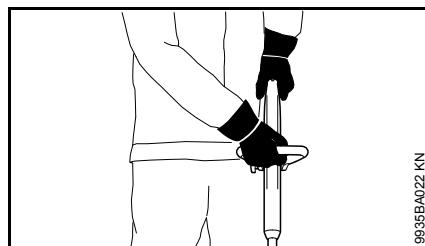

Права рука на дуговій рукоятці, ліва рука на рукоятці управління.

Під час роботи



При пошкодженні під'єднуючого проводу негайно вийняти штепсельну вилку – **небезпека для життя через удар струмом!**

Не пошкодьте під'єднуючий провід переїхавши його, перегнувши або порвавши.

Штепсельну вилку не витягувати із штепсельної розетки потягнувши за під'єднуючий провід, братись безпосередньо за штепсельну вилку.

Штепсельну вилку та під'єднуючий провід брати лише сухими руками.

Агрегати ніколи не збризкувати водою – **небезпека короткого замикання!**



Не працювати із агрегатом під дощем та у мокрому або дуже вологому середовищі – двигун не захищений від води – **небезпека удару струмом та короткого замикання!**

Агрегат не залишати під дощем.

Якщо загрожує небезпека та у аварійній ситуації відразу вимкнути агрегат – відпустити перемикачний важіль та стопор перемикаючого важеля.

Агрегат обслуговується лише одною особою – інші особи не повинні знаходитись у радіусі роботи.



У широкому радіусі навколо місця експлуатації через відкинуті предмети існує небезпека нещасного випадку, тому у радіусі 15 м не повинні знаходитись інші люди. Дану відстань тримати також по відношенню до речей (транспорт, шиби) – **небезпека матеріальних збитків!** Також на відстані більше 15 м небезпека не може бути виключена.



Перевірити місцевість: тверді предмети – камені, металеві деталі або подібне можуть бути відкинуті – також на відстань більше 15 м – **небезпека отримання травм!** – та можуть пошкодити ріжучий інструмент а також речі (наприклад, припарковані авто, шиби) (матеріальні збитки).

Ніколи не працювати без відповідного захисту для агрегату та ріжучого інструменту – через відкинуті предмети існує **небезпека отримання травм!**

Не різати мокру траву.

Будьте обережні на схилах, на нерівній поверхні – **небезпека підковзнутись!**

Під'єднуючий провід завжди вести за агрегатом – не йти у зворотному напрямку – **небезпека спіткнутись!**

Звертати увагу на перешкоди: пеньки, коріння – **небезпека спіткнутись!**

Працювати лише стоячи на землі, ніколи не працювати стоячи на нестабільному місці, ніколи не працювати стоячи на драбині або робочій платформі.

Якщо застосовуються біруші необхідна підвищена уважність та обережність – оскільки обмежене сприяння попереджуючих звуків (криків, звуків сигналу та подібного).

Вчасно робити паузи у роботі для того, щоб уникнути втоми та виснаженості – **небезпека нещасного випадку!**

Працювати спокійно та розважливо – лише при гарному освітленні та видимості. Працювати обережно, щоб не піддавати небезпеці інших людей.

Будьте особливо обережні на місцевості, яка погано проглядається та вкрита густими заростями.

Ріжучий інструмент регулярно перевіряти, через короткі відстані та при відчутних змінах:

- Вимкнути агрегат, надійно тримати, ріжучий інструмент для приторможування притискати до землі та вийняти штепсельну вилку
- Перевірити стан та щільність посадки, звернути увагу на наявність тріщин

- Пошкоджені або тупі ріжучі інструменти відразу замінити, також при незначних тріщинах товщиною із волосину
- Кріплення для ріжучого інструменту регулярно чистити від трави та жердняку – у області ріжучого інструменту або захисту видалити закупорки.

Для заміни ріжучого інструменту вимкнути агрегат та вийняти штепсельну вилку. Через ненавмисне спрацьовування двигуна – **небезпека отримання травм!**

Пошкоджені або тріснуті ріжучі інструменти не використовувати далі та не ремонтувати – наприклад, зварюванням та рихтуванням – зміна форми (дисбаланс).

Частки або уламки можуть відколотись та на високій швидкості потрапити у працючу або іншу особу – **отримання самих тяжких травм!**

Використовувати лише захист із монтованим відповідним чином ножом, для того, щоб косильні джгути були обмежені до допустимої довжини.

Уникати контакту із ножем – **небезпека отримання травм!**

Для регулювання косильної струни вручну обов'язково вимкнути агрегат та вийняти штепсельну вилку – **небезпека отримання травм!**

Недозволене використання із занадто довгими косильними стрunami скорочує робочу кількість обертів двигуна. Це призводить до перегріву та пошкодження двигуна.

Косильну струну не замінювати на сталевий дріт – **небезпека отримання травм!**

Якщо агрегат підлягає не передбаченому навантаженню (наприклад, вплив удару або падіння), необхідно обов'язково перш ніж використовувати його надалі перевірити бездоганність стану – див. також розділ "Перед початком роботи". Особливо слід перевірити бездоганність роботи пристройів безпеки. Агрегати, які вже не знаходяться у надійному для експлуатації стані, у жодному випадку не використовувати далі. У разі, якщо виникають сумніви, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Перш ніж залишити агрегат: вимкнути агрегат – вийняти штепсельну вилку.

Вібрації

Більш тривалий строк експлуатації мотопристрою може привести до порушення кровопостачання рук ("хвороба білих пальців").

Не можна встановити загальний дійсний термін для експлуатації, оскільки він може залежати від багатьох факторів, які впливають на це.

Термін використання подовжується за рахунок:

- захисту рук (теплі рукавички)
- перерв.

Термін використання скорочується через:

- певну особисту склонність до поганого кровообігу (примітка: часто руки холодні, чешуться)
- низьку температуру навколошнього середовища.
- Зріст та міцність захвату (міцний захват перешкоджає доступу крові)

При регулярному, тривалому використанні мотопристрою та виникненні відповідних ознак, які повторюються (наприклад, чесання пальців), рекомендується пройти медичний огляд.

Технічне обслуговування та ремонт

Перед початком будь-яких робіт завжди вимикати агрегат та виймати штепсельну вилку. Через ненавмисне спрацьовування двигуна – **небезпека отримання травм!**

Агрегат повинен регулярно проходити технічне обслуговування. Виконувати лише ті роботи з технічного обслуговування та ремонту, які описані у інструкції з експлуатації. Всі інші роботи повинні проводитись спеціалізованим дилером.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень агрегату. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Не вносити зміни у агрегат – може бути погрішена безпека агрегату – **небезпека нещасного випадку!**

Під'єднуючий провід та штепсельну вилку регулярно перевіряти на предмет бездоганної ізоляції та старіння (ламкість).

Комплектуючі системи електрики, такі як, наприклад, під'єднуючий провід, повинні ремонтуватись та замінюватись лише спеціалістами у галузі електрики.

Комплектуючі із полімеру протерти серветкою. Гострі засоби для чистки можуть пошкодити полімер.

Агрегат не збрізкувати водою.

Гвинти для кріplення на пристроях безпеки та ріжучий інструмент перевірити на щільність посадки та, за необхідності, затягнути.

Шліци для охолоджуючого повітря за необхідності почистити.

Агрегат зберігати у сухому приміщенні, захищенному від впливу морозу.

Застосування

Косіння




- Агрегат взяти у обидві руки – права рука на рукоятці управління – ліва рука на дуговій рукоятці
- стояти прямо – агрегат тримати розслабивши тіло
- Ріжучий інструмент не має торкатись інших предметів та землі
- Агрегат рухати рівномірно вперед та назад

- Відстань косильної струни від поверхні косіння визначає висоту різки
- Уникати контакту із парканами, стінами, камінням та ін. – це призводить до підвищеного ступеню зношування

Косіння під перешкодами

Для зручного косіння під кущами може регулюватись кут між штоком та косильною голівкою (див. "Регулювання робочого кута").

Робота із розпіркою

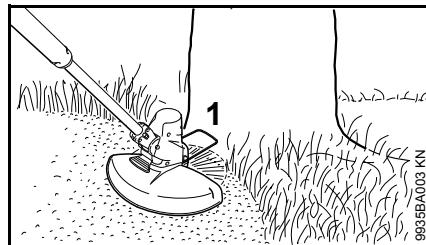

- Розпірку (1) повністю підняти
- Розпірка (1)
- обмежує робочу зону косильної струни
 - захищає під час косіння від пошкоджень косильними струнами, які обертаються (наприклад, кору дерев)
 - під час підрізання кромок визначає відстань до землі

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Косильна голівка після вимикання агрегату може рухатись за інерцією – розпірку зміщувати лише після зупинки косильної голівки також не за допомогою ноги.

Підрізання кромок



Агрегат може переобладнуватись у кромкоріз із декількома рукоятками (див. розділ "Переобладнання агрегату у кромкоріз").

- Агрегат використовувати як це показано на малюнку
- Косильні струни провести вздовж кромки газону – при цьому розпірка встановлює відстань до землі

Утилізація

Стружку не кидати до звичайного домашнього сміття, її можна компостувати.

Допустимі комбінації ріжучого інструменту та захисту


Ріжучий інструмент

Агрегат поставляється із монтованою косильною голівкою AutoCut 2-2. З огляду на безпеку на агрегат не дозволяється монтувати інші ріжучі інструменти.


Захист

Для агрегату поставляється відповідний захист. Монтувати лише даний захист – монтаж інших видів захисту не допускається. Інші вказівки – см. "Монтаж захисного приладдя".

Монтаж захисного обладнання

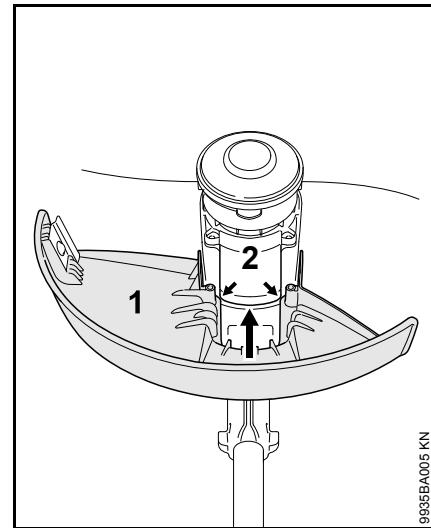


- Захист (1) ввести у паз (стрілки) на корпусі двигуна (2) до прилягання – отвори у захисті повинні співпадати із отворами у корпусі двигуна

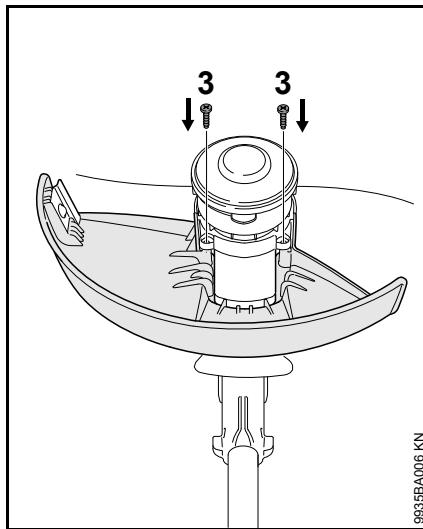

- Гвинти (3) вкрутити та затягнути за допомогою викрутки T20

У якості альтернативи гвинти вгрутути та затягнути за допомогою шліцевої викрутки.


Монтувати дугову рукоятку

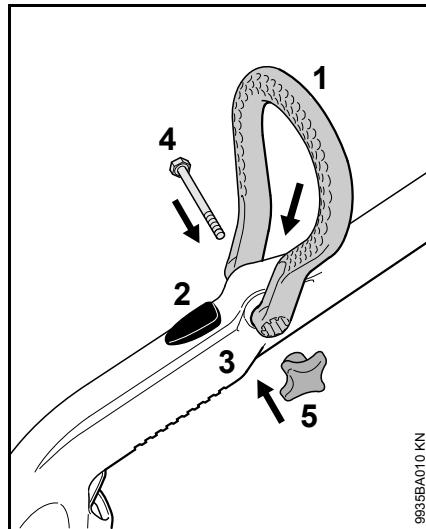


- Дугову рукоятку (1) вирівняти таким чином, щоб пустоти на дуговій рукоятці (1) показували у напрямку зняття фіксації (2)
- Дугову рукоятку (1) одягти на рукоятку управління (3) до тих пір поки вона не зафіксується – при цьому лапку дугової рукоятки (1) трохи роздвинути
- Гвинт (4) провести через отвори
- Бранчикову гайку (5) закрутити та затягнути

Регулювання рукояток

Відрегулювати дугову рукоятку

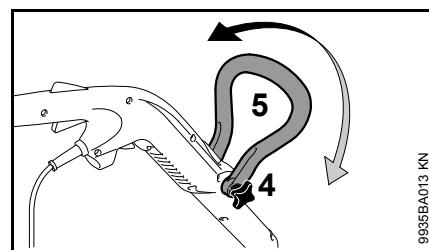


- Послабити баранчикову гайку (4)
- Дугову рукоятку (5) змістити за напрямком стрілки та зафіксувати – різні положення фіксації
- Баранчикову гайку (4) затягнути

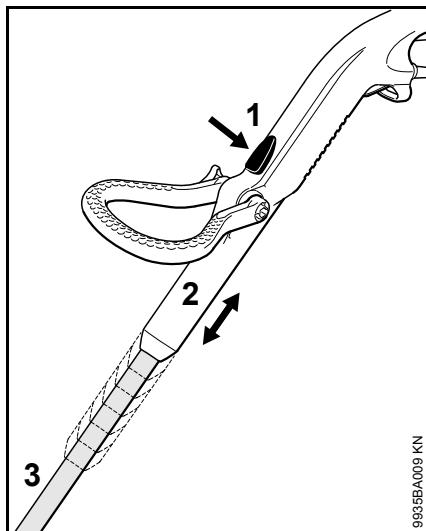Відрегулювати довжину штока


- Натиснути зняття фіксації (1)
- Рукоятку управління (2) потягнути у повздовжньому напрямку до штоку (3) та зафіксувати – різні положення фіксації

Позиція для транспортування

Для транспортування агрегату із економією місця шток можна відрегулювати до найкоротшої довжини.

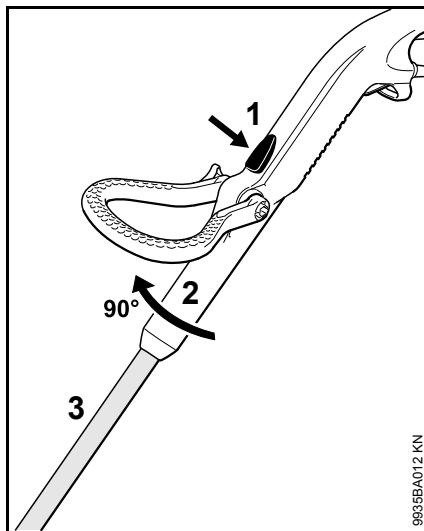
Регулювання робочого кута

- Натиснути зняття фіксації (1)
- Рукоятку управління (2) повернути на 90° до штоку (3) та зафіксувати – 2 положення фіксації: 0° та 90°

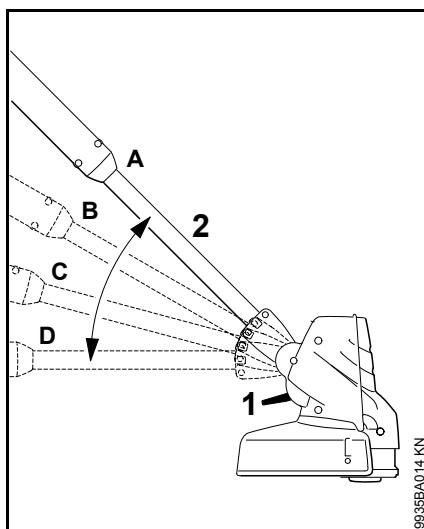Регулювання робочого кута

- Натиснути зняття фіксації (1)
- Шток (2) наклонити на зафіксувати; 4 положення фіксації: А, В, С та D

Пристрій переобладнати у кромкоріз

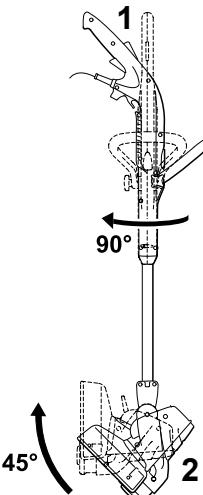

9835BA015 KN

- Рукоятку управління (1) повернути на 90° до штоку та зафіксувати, див. "Регулювання рукояток"
- Шток (2) нахилити на 45° та зафіксувати, див. "Регулювання робочого кута"
- Підняти розпірку

Під час підрізання кромок не натискати на розпірку.

Під'єднання пристрою до електромережі

Напруга та частота пристрою (див. таблицю із типом пристрою) повинні співпадати із напругою та частотою мережі.

Мінімальний запобіжник під'єднання до мережі повинен бути виконаний у відповідності до величини у Технічних Даних – див. "Технічні дані".

Пристрій повинен під'єднуватись до електропостачання через захисний перемикач аварійного струму, який перериває подачу струму, коли струм що відводиться до землі перевищує 30 мА.

Під'єднання до мережі повинне також відповідати нормам IEC 60364, а також специфічним для кожної країни нормам.

Подовжуючий провід

Подовжуючий провід повинен за своєю конструкцією, як мінімум, відповідати тим самим характеристикам, що і під'єднувальний провід на агрегаті. Дотримуватись позначення конструкції (позначення типу) на під'єднувальному проводі.

Жили у кабелі повинні, у залежності від напруги мережі та довжини кабелю, мати приведений мінімальний поперечний перетин.


Довжина кабелів	Мінімальний поперечний перетин
-----------------	--------------------------------

220 В – 240 В:

до 20 м	1,5 мм ²
від 20 м до 50 м	2,5 мм ²

100 В – 127 В:

до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
від 10 до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

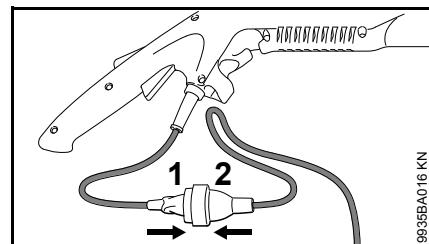


9835BA016 KN

- Штепсельну вилку (1) ввести у муфту (2) подовжуючого проводу

Пристрій для розвантаження проводу від натягування

Кабельний амортизатор захищає під'єднучий кabel від пошкодження.

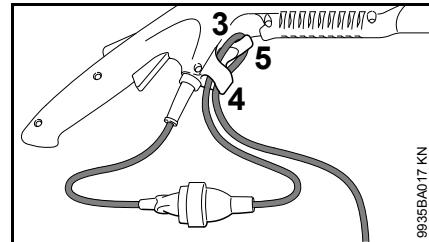


9835BA017 KN

- За допомогою подовжуючого проводу зробити петлю
- Петлю (3) провести через отвір (4)

- Петлю (3) провести через гачок (5) та затягнути
- Штепсельну вилку подовжуючого проводу встановити у відповідним чином іnstальовану штепсельну розетку

Вимикання пристрою

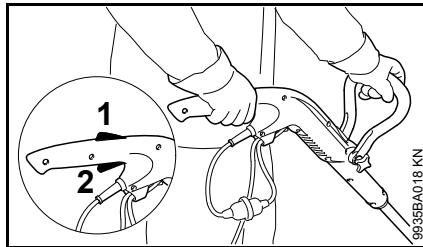

- Зайняти стабільне та безпечне положення
- Взяти агрегат у обидві руки – права рука на рукоятці управління – ліва рука на дуговій рукоятці
- стояти прямо – агрегат тримати розслабивши тіло
- Ріжучий інструмент не має торкатись інших предметів та землі
- Стопор перемикаючого важеля (1) натиснути та утримувати
- Натиснути перемикаючий важіль (2)

Вимикання пристрою

- Відпустити стопор перемикаючого важеля и перемикаючий важіль

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Ріжучий інструмент ще деякий час рухається далі, коли стопор перемикаючого важеля та перемикаючий важіль відпущені – **ефект руху за інерцією!**

При тривалих паузах – вимати штепсельну вилку.

Якщо пристрій більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив.

Агрегат берегти від несанкціонованого доступу.

Регулювання косильних джгутів

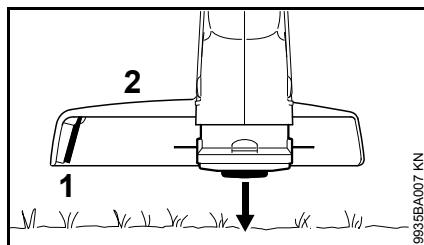

- Косильну голівку, яка обертається, тримати паралельно над поверхнею трави – злегка торкнутись землі – приблизно 3 см струни відрегулюється


За допомогою ножа (1) на захисті (2) занадто довгі косильні струни укорочуються до оптимальної довжини – тому потрібне багаторазове натискання одне за одним.

Струна регулюється лише тоді, коли обидва косильні струни мають довжину ще мінімум 2,5 см.

Якщо косильна струна коротша ніж 2,5 см, то косильну струну слід відрегулювати вручну, див. "Ручне регулювання косильної струни".

Ручне регулювання косильної струни

- Вимкнути агрегат
- Під'єднуючий провід вийняти із штепсельної розетки
- Агрегат перевернути

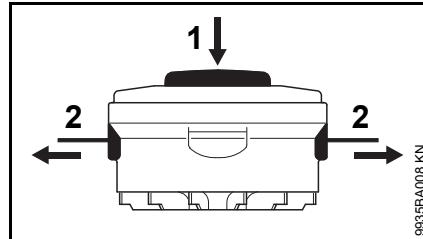

Замінити каркас котушки із косильною струною

STIHL AutoCut 2-2

Перед заміною косильної струни (далі названої "струна"), косильну голівку обов'язково перевірити на наявність слідів зношування.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо помітні сильні сліди зношування, косильну голівку слід повністю замінити. Звернутись до спеціалізованого дилера.


Підготовка агрегату

- Вимкнути агрегат
- Під'єднуючий провід вийняти із штепсельної розетки
- Агрегат перевернути

Видалити залишки струни


При нормальний експлуатації запас струни у косильній голівці майже повністю використовується.

Демонтувати каркас котушки

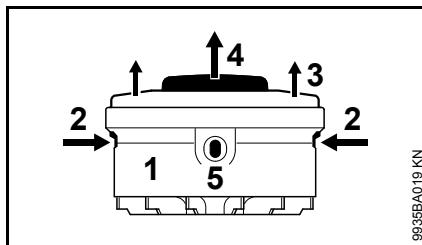

- Утримувати корпус (1)
- Натиснути планки (2) та зняти кришку (3)
- Каркас котушки (4) вийняти із корпусу

Монтувати новий "каркас котушки із косильною струною"

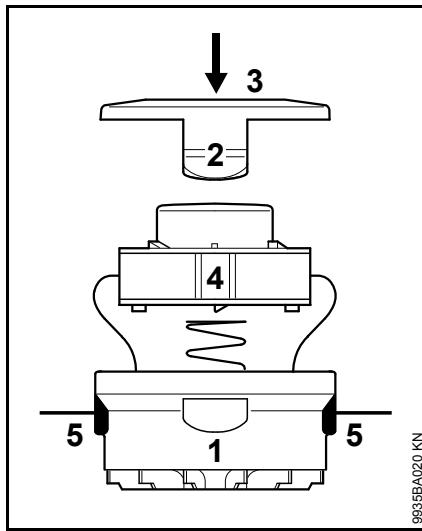

- Використовувати струну діаметром 1,6 мм
- Кінці струни провести через отвори (5) у корпусі (1)

- Каркас котушки (4) встановити у корпус
- Натиснути кришку (3), щоб обидві планки (2) зафіксувались із чітким звуком

Зберігання пристрою

При паузах у роботі від приблизно 3 місяців:

- Пристрій добре почистити, особливо шліц для подачі холодного повітря
- Вийняти каркас котушки із косильною струною, почистити та перевірити

Еластичність і тим самим термін служби косильної струни можна збільшити, якщо зберігати її у резервуарі із водою.

- Пристрій зберігати у сухому та надійному місці. Пристрій захищати від несанкціонованого використання (наприклад, дітьми).

Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду

Дані стосуються нормальних умов експлуатації. При ускладнених умовах (сильна запиленість) та більш тривалих годинах роботи вказані інтервали слід відповідним чином скоротити.

		Перед початком роботи	Після закінчення роботи або щоденно	Щотижня	Щомісяця	При неполадках	При пошкодженні	За необхідності
Машина в цілому	Оглядова перевірка (стану)	X						
	Почистити		X					
Під'єднуючий провід	Перевірити	X						
	Заміну доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾						X	
Перемикаючий важіль, стопор перемикаючого важеля	Перевірка роботи	X						
	Заміну доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾					X	X	
Шліц для охолоджуючого повітря	Почистити		X					
Доступні гвинти та гайки	Затягнути							X
Ріжучі інструменти (косильна голівка)	Візуальний контроль	X						
	Замінити							X
	Перевірити щільність посадки	X						
Наклейка із попереджуючим написом	Замінити							X

¹⁾ Компанія STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL

Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень

Дотримання даних даної інструкції з експлуатації допоможе запобігти надмірному зношуванню та пошкодженням пристрою.

Експлуатація, технічне обслуговування та зберігання пристрою повинні здійснюватись так ретельно, як це описано у інструкції з експлуатації.

За всі пошкодження, які були викликані недотриманням вказівок стосовно правил безпеки, обслуговування та технічного догляду, відповіальність несе сам користувач. Особливо це стосується випадків коли:

- були зроблені зміни у продукті не дозволені компанією STIHL;
- використання інструментів або пристладдя, які не допускаються для даного пристрою, не підходить для нього або має низьку якість;
- використання пристрою не за призначенням;
- використання пристрою у спортивних заходах або змаганнях;
- пошкодження у наслідок подальше використання пристрою із пошкодженими комплектуючими.

Роботи з технічного обслуговування

Всі роботи, перелічені у розділі "Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду" повинні проводитись регулярно. Оскільки дані роботи з технічного обслуговування не можуть проводитись самим користувачем, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендє для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Якщо дані роботи не проводяться або виконуються не відповідним чином, можуть виникнути пошкодження, відповіальність за які несе сам користувач. До них окрім інших відносяться:


- пошкодження електродвигуна унаслідок не вчасного або не достатнього технічного обслуговування (наприклад, недостатнє чищення направляючої холодного повітря);
- пошкодження через невірне електричне під'єднання (напруга, не достатній розмір підвідних проводів);
- корозія та інші наслідки невідповідного зберігання;
- пошкодження пристрою через використання комплектуючих низької якості.

Комплектуючі, які швидко зношуються

Деякі комплектуючі мотопристрою підлягають при використанні за призначенням нормальному зношуванню і повинні у залежності від виду та тривалості використання вчасно замінюватись. До них окрім інших належать :

- Ріжучий інструмент
- Захист
- Вугільні щітки

Важливі комплектуючі

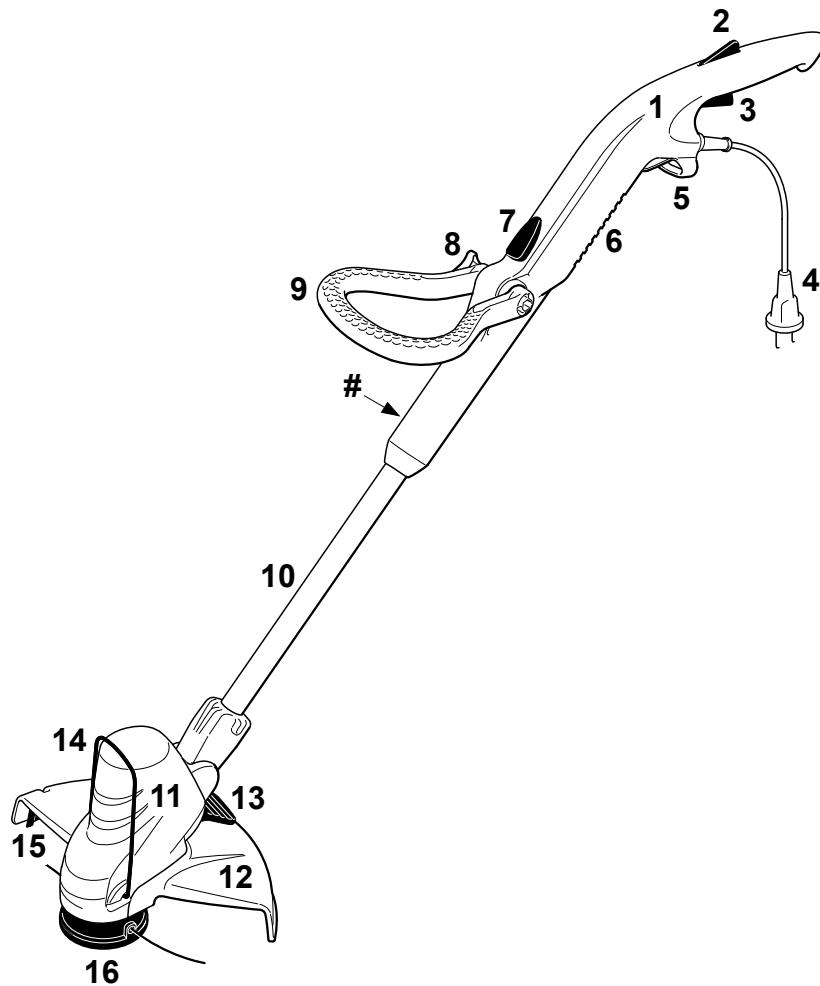

- 1 Рукоятка управління
- 2 Стопор перемикаючого важеля
- 3 Перемикаючий важіль
- 4 Під'єднучий провід
- 5 Пристрій для розвантаження проводу від натягування
- 6 Усмоктуючі отвори для холодного повітря
- 7 Зняття фіксації для рукоятки управління
- 8 Баранчикова гайка
- 9 Дугова рукоятка
- 10 Шток
- 11 Корпус двигуна
- 12 Захист
- 13 Зняття блокування для корпусу двигуна
- 14 Розпірка
- 15 Ніж для розторцювачки
- 16 Косильна голівка
- # Номер агрегату

9935BA021 KN

Технічні дані

Двигун

Номінальна напруга:	220 - 240 В
Частота:	50 / 60 Гц
Номінальна сила струму:	2,3 А
Потужність:	500 Вт
Номінальна кількість обертів із навантаженням:	6000 1/хв
Запобіжник:	мін. 10 А
Клас захисту:	II,

Довжина

від 1140 мм до 1310 мм (у залежності від довжини штоку)

Вага

У зборі із ріжучим інструментом та захистом FSE 52¹⁾: 2,2 кг

- 1) Модифікація із під'єднуочим проводом 10 м для Великобританії: 2,8 кг

Величина звуку та вібрації

Для вимірювання величини звуку та вібрації враховувався робочий стан номінальної найвищої кількості обертів.

FSE 52

Подальшу інформацію стосовно виконання робочих директив відносно вібрацій 2002/44/EG див. на сайті www.stihl.com/vib

Рівень звукового тиску L_p згідно EN 786

83 дБ (A)

Рівень звукового тиску L_w згідно EN 786

94 дБ (A)

Рівень вібрації a_{hv} згідно EN 786

Рукоятка ліва: 3,0 м/с²

Рукоятка права: 4,5 м/с²

Для рівня тиску звуку та рівня потужності звуку величина K- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для коливального прискорення величина K- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікатів.

Інформація стосовно виконання розпорядження REACH (ЄС) № 1907/2006 див. www.stihl.com/reach

Вказівки з ремонту

Користувачі даного пристрою можуть проводити лише ті роботи з технічного обслуговування та догляду, які описані у даній інструкції з експлуатації. Інші ремонтні роботи можуть проводити лише спеціалізовані дилери.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.


При проведенні ремонтних робіт можуть монтуватись лише такі комплектуючі, які допускаються компанією STIHL для використання у даному мотопристрої або технічно ідентичні. Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень пристрою.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL.

Оригінальні комплектуючі STIHL можна розпізнати по номеру комплектуючої STIHL, по напису **STIHL**[®] та за наявності по позначці комплектуючої STIHL (на маленьких комплектуючих може стояти лише значок).

Знищення відходів

При утилізації слід дотримуватись специфічних для кожної країни норм з утилізації.

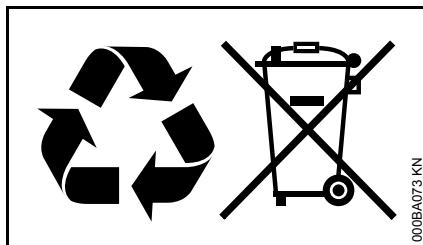

Продукти STIHL не можна викидати із домашнім сміттям. Продукт STIHL, акумулятор, пристрій та упаковку віддати на екологічно безпечну повторну переробку.

Актуальну інформацію стосовно утилізації можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

Декларація про відповідність нормам ЄС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

підтверджує, що

Конструкція: Електрична мотокоса
Фабрична марка: STIHL
Серія: FSE 52
Серійний номер: 4816

Агрегат відповідає вимогам стосовно виконання директив 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG та 2011/65/EU, а також був розроблений та виготовлений у відповідності до дійсних за відповідною датою виробництва версій наступних норм:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Для визначення вимірюваного та гарантованого рівня потужності звуку були виконані процедури згідно директиви 2000/14/EG, додаток VI, із застосуванням норми ISO 11094.

Призначена установа, яка приймала участь:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Вимірюваний рівень потужності звуку

94 дБ(A)

Гарантований рівень потужності звуку

96 дБ (A)

Зберігання Технічної Документації:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Рік виготовлення та номер агрегату вказані на агрегаті.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш

A handwritten signature in black ink that reads "Thomas Elsner".

Thomas Elsner

Керівник, менеджмент групи
продуктів



Sisukord

Käesoleva kasutusjuhendi kohta	122
Ohutusjuhised ja töötamistehnika	122
Kasutamine	127
Lõiketööriista ja kaitsme lubatud kombinatsioonid	128
Kaitseeadise paigaldamine	128
Sanga paigaldamine	129
Käepidemete reguleerimine	129
Töönurga reguleerimine	130
Seadme ümberehitamine servalõikuriks	131
Seadme elektriline ühendamine	131
Seadme sisselülitamine	132
Seadme väljalülitamine	132
Niitmisjõhvi reguleerimine	132
Niitmisjõhviga poolikeha asendamine ueega	133
Seadme säilitamine	134
Hooldus- ja korras hoitujahised	135
Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine	136
Tähtsad koostedetailid	137
Tehnilised andmed	138
Remondijuahised	138
Utiliseerimine	139
EÜ vastavusdeklaratsioon	139

STIHL®

Austatud klient!

Täname Teid, et otsustasite firma STIHL kvaliteettoote kasuks.

Käesolev toode töötati välja kaasaegseid valmistamismenetodeid ja ulatuslikke kvaliteeditagamismeeetmeid kohaldades. Me anname endast parima, et Te oleksite seadmega rahul ja saaksite sellega probleemideta töötada.

Kui Teil on seadme kohta küsimusi, siis pöörduge palun esinduse või otse meie müügiettevõtte poole.

Teie

dr Nikolas Stihl

Käesoleva kasutusjuhendi kohta

Piltsümbolid

Enamiku seadmele paigaldatud piltsümbolite kohta leiata käesolevast kasutusjuhendist vastava selgituse.

Tekstilöökude tähistus



HOIATUS

Hoiatus inimeste õnnetus- ja vigastusohu ning raskekujuliste materiaalsete kahjude eest.



JUHIS

Hoiatus seadme või üksikute koostedetailide kahjustamise eest.

Tehniline edasiarendus

STIHL töötab pidevalt enamike masinate ja seadmete edasiarenduse kallal; seetõttu jätame endale õiguse teha tarnekomplektis kuju, tehnikat ja varustuse osas muudatusi.

Samuti ei saa sellepärast käesolevas kasutusjuhendis esitatud andmetest ja joonistest tuletada nõudeõigust.

Ohutusjuhised ja töötamistehnika



Seadmega töötamisel tuleb järgida erilisi ohutusmeetmeid, sest töötatakse lõiketööriista väga kõrge pööretearvuga ja elektrivooluga.



Lugege kogu kasutusjuhend enne esmakordset käivõtmist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks kindlalt alal. Kasutusjuhendi eiramine võib olla eluohtlik.

Järgige riigisiseseid ohutuseeskirju, nt erialaliitude, sotsiaalkassade, tööohutus- ja muude ametite ettekirjutusi.

Kes töötab seadmega esimest korda: laske müüjal või mõnel teisel asjatundjal endale selgitada, kuidas sellega ohutult ümber käia – või võtke osa vastavatest kursustest.

Alaealised ei tohi seadmega töötada – välja arvatud üle 16-aastased noorukid, kes viibivad járelevalve all kutseöppes.

Hoidke lapsed, loomad ja pealtvaatajad eemal.

Kui seadet ei kasutata, tuleb see ära panna nii, et kedagi ohtu ei seataks. Kaitske seadet ebapädevate isikute juurdepääsu eest, tömmake võrgupistik välja.

Kasutaja vastutab teistele isikutele või nende omandile põhjustatud õnnetuste või ohtude eest.

Andke seadet kasutada või laenutage seda ainult isikutele, kes tunnevad antud mudelit ja selle käsitlemist – ning andke seadmega alati kasutusjuhend kaasa.

Isikud, kes pole piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete töötu võimelised seadet ohutult käsitlema, tohivad sellega töötada üksnes järelevalve all või pärast vastutava isiku poolset instrueerimist.

Müraemissiooniga seadmete kasutamine võib olla nii riiklike kui ka kohalike eeskirjadega ajaliselt piiratud.

Kontrollige iga kord enne töö alustamist seadme nõuetekohast seisundit. Pöörake erilist tähelepanu ühendusjuhtmele, võrgupistikule ja ohutusseadistele.

Ärge kasutage ühendusjuhet seadme tömbamiseks ega transportimiseks.

Enne seadme kallal igasuguste tööde nagu nt puhastuse, hoolduse ja detailide väljavahetamise teostamist – **tömmake võrgupistik välja!**

Seadme kaitse ei suuda kasutajat kõigi esemetega (kivid, klaas, traat jms) eest kaitsta, mis lõiketöörist eemal paiknevad. Esmed võivad kuskilt tagasi pörkuda ja kasutaja nendega pihta saada.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit. Tugev veejuga võib kahjustada seadme osi.

Ärge pihustage seadmele vett.

Kehaline sobivus

Seadmega töötaja peab olema välja puhanud, terve ja heas vormis.

Isikud, kellel on füüsiline pingutus tervise töötü vastunäidustatud, peavad enne seadme kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Pärast alkoholi, reaktsioonivõimet pärssivaid ravimite või uimastite tarvitamist ei tohi seadmega töötada.

Tarvikud ja varuosad

Kasutage üksnes lõiketööriisti ja tarvikuid, mis on STIHLi poolt antud seadme jaoks lubatud või nendega tehniliselt samaväärseid osi. Küsimuste korral pöörduge esinduse poole. Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid tööriisti või tarvikuid. Vastasel juhul võib valitseda önnetuste või seadme kahjustamise oht.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaaltööriisti ja tarvikuid. Need on oma omaduste poolest optimaalselt toote ja selle kasutaja vajadustele koondatud.

Ärge tehke seadmel muudatusi – see võib halvendada ohutust. STIHL välistab igasuguse vastutuse isiku- ja materiaalsele kahjude eest, mis on põhjustatud mittelubatud haakeseadmete kasutamisest.

Kasutusvaldkonnad

Kasutage seadet juurdekuuluvatest lõiketööriistadest sõltuvalt ainult rohu niitmiseks ja võsa vms lõikamiseks.

Seadme kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud ning võib põhjustada önnetusi või tekitada seadmel kahjustusi. Ärge tehke tootel

mingeid muudatusi – ka see võib põhjustada önnetusi või kahjustada seadet.

Riietus ja varustus

Kandke nõuetekohast riietust ja varustust.



Riietus peab olema otsstarbekohane ega tohi takistada liikumist. Kandke liibuvat riietust – kombinesooni, mitte töökitlit.

Ärge kandke riietust, mis võib puude, okste või liikuvate seadmeosade külge kinni jäädva. Vältige ka salli, lipsu ja ehete kandmist. Siduge pikad juuksed kokku ja kindlustage (pearätik, müts, kiiver jne).



Kandke haarduva, libise-miskindla tallaga tugevaid jalatseid.

HOIATUS



Kasutage silmavigastuste ohu vähendamiseks normile EN 166 vastavaid liibuvaid kaitseprillide. Pöörake tähelepanu kaitseprilliide õigele asetusele.

Kandke näokaitset ja pöörake tähelepanu õigele asetusele. Silmade kaitsmiseks on näokaitse ebapiisav.

Soovitatav on "isiklik" mürakaitse – nt körvatropid.



Kandke vastupidavast materjalist (nt nahk) tugevaid töökindaid.

STIHL pakub ulatusliku tooteprogrammiga suures valikus isikukaitsevahendeid.

Seadme transportimine

Lülitage seade alati välja ja tömmake seadme võrgupistik välja.

Söidukites: kindlustage seade ümberkukkumise ja kahjustumise vastu.

Enne töötamise alustamist

Seadme kontrollimine

Kontrollige seadme tööhõrutut seisukorda – järgige kasutusjuhendis vastavaid peatükke:

- Lülitushoova riiv ja lülitushoob peavad kergesti liikuma – lülitushoova riiv ja lülitushoob peavad pärast lahtilaskmist lähteasendisse tagasi liikuma
- Lõiketööriista ja kaitsme kombinatsioon peab olema lubatud ning kõik detailid laitmatult monteeritud. Metallist lõiketööriistad on keelatud – **vigastusoht!**
- Kontrollige lõiketööriista korrektset montaaži, tugevat kinnitust ja laitmatut seisundit

- Kontrollige kaitseeadiseid (nt lõketööriista kaitse) kahjustuste ja kulumise suhtes. Asendage kahjustatud detailid uutega. Ärge käitage kahjustatud kaitsmega seadet
- Käepidemed peavad olema puhtad ja kuivad, mustusevabad – oluline seadme kindlaks juhtimiseks
- Seadistage sang vastavalt kehakasvule
- Kontrollige käepidemete seadistusvõimalusi laitmatu talitluse suhtes – vt "Käepidemet seadistamine" ja "Töönurga seadistamine"

Seadet tohib käitada ainult töökindlas seisukorras – **õnnetusoh!**

Võtke seade käiku ainult siis, kui kõik koosteosad on kahjustamata ning kindlalt monteeritud.

Ärge tehke juht- ja ohutusseadiste kallal mingeid muudatusi.

Seadme sisselülitamisel ei tohi lõketööriist esemeid ega maapinda puudutada.



Vältige kokkupuudet lõketööriistaga – **vigastusoht!**



Lõketööriist töötab seadme väljalülitamisel veel lühikese aja vältel edasi – **järeljooksuefekt!**

Elektriühendus

Elektrilöögiohu vähendamiseks:

- Seadme pingi ja sagedus (vt tüübisliti) peavad vastama võrgupingele ning -sagedusele
- Kontrollige ühendusjuhet, võrgupistikut ja pikendusjuhet kahjustuste suhtes. Kahjustatud juhtmeid, liitmikke ja pistikuid või eeskirjadele mittevastavaid ühendusjuhtmeid ei tohi kasutada.
- Looge elektriühendus ainult eeskirjadekohaselt installeeritud pistikupesaga.
- Ühendus- ja pikendusjuhme isolatsioon, pistik ning liitmik peavad olema laitmatus seisukorras
- Ärge puudutage pistikut, ühendus- ja pikendusjuhet ega elektrilisi pistikühendusi kunagi niiskete kätega
- Kasutatav pikendusjuhe peab vastama vastava kasutusuhtumi eeskirjadele

Paigaldage ühendus- ja pikendusjuhe asjatundlikult:


- Järgige üksikute juhtmesoonte minimaalseid ristlõikeid – vt "Seadme elektriline ühendamine".
- Vedage ühendusjuhe ja tähistage nii, et see ei saaks kahjustada ega ohustaks teisi isikuid – **komistamisoht!**
- Ebasobivate pikendusjuhtmete kasutamine võib olla ohtlik. Kasutage üksnes välistingimustega jaoks heaks kiidetud, vastavalt tähistatud ning piisava juhtmeristlõikega pikendusjuhtmeid.

- Ühendusjuhtme pistik ja liitmik peavad olema veepritsmekindlad ega tohi vees lebada
- Ärge laske vastu servi või teravaid esemeid hõõruda
- Ärge muljuge ukse- või aknapilude vahel
- Sõlme läinud juhtmete puhul – tömmake võrgupistik välja ja eemaldage kaablitest sõlmed
- Vältige tingimata kokkupuudet põörleva lõketööriistaga
- Kerige kaablitrumlid ülekuumenemisest tingitud tuleohu vältimiseks alati täiesti lahti

Seadme hoidmine ja juhtimine


Hoidke seadet alati **mõlema käega** käepidemetest **kinni**. Hoolitsege alati kindla ja stabiilse seisusendi eest.

Paremakäelised

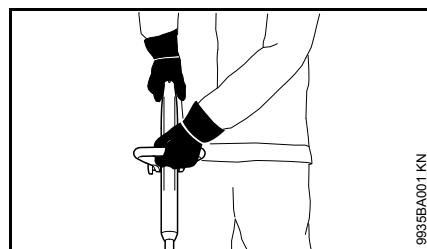

Hoidke vasakut kätt sangal, paremalta kätt juhtkäepidemel.

Vasakukäelised

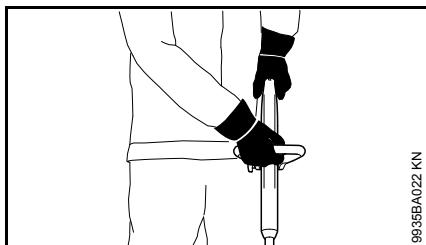

Hoidke paremat käät sangal, vasakut käät juhtkäepidemel.

Töö ajal



Tõmmake kahjustatud ühendusjuhtme korral võrgupistik kohe välja – eluohtlik elektrilöök!

Ärge kahjustage ühendusjuhet ülesöitmise, muljumise, tirimise vms.

Ärge tõmmake võrgupistikut pistikupesast välja ühendusjuhtmest kinni hoides, haarake kinni võrgupistikust.

Puudutage võrgupistikut ja ühendusjuhet ainult kuivade kätega.

Ärge pritsige kunagi seadmele vett – lühiseoht!




Ärge töötage seadmega vihma korral ega niiskes või väga märjas ümbruses – ajamimootor pole veepiritsmekindel – elektrilöogi- ja lühiseoht!

Ärge jätké seadet vihma kätte.

Lülitage seade ähvardava ohu või hädaolukorra puhul kohe välja – laske lülitudushoova riiv ja lülitudushoob lahti.

Seadet käsitseb ainult üks inimene – ärge lubage teistel isikutel tööpiirkonnas viibida.

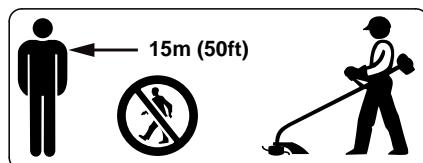

Kasutuskohas võib suures raadiuses valitseda eemalepaisatavate esemete töttu önnetusohut, mistöttu ei tohi 15 m raadiuses teisi inimesi viibida. Hoidke sama vahemaad ka esemete (söidukite, aknaklaaside) suhtes – **materiaalse kahju oht!** Ka üle 15 m vahemaa korral ei saa ohtu välistada.



Maastiku kontrollimine: Kõvad esemed – kivid, metallosad jms võivad eemale paiskuda – ka kaugemale kui 15 m – **vigastusoht!** – ja võivad lõiketööriista ning esemeid (nt parkivad söidukid, aknaklaasid) kahjustada (materiaalne kahju).



Ärge töötage kunagi seadmega, millel puudub sobiv lõiketööriista kaitse – eemalepaiskuvate esemete töttu valitseb **vigastusoht!**

Ärge lõigake märga rohtu.

Ettevaatust kallakutel, ebatasasel maastikul jne – **libastumisoht!**

Juhlige ühendusjuhet alati seadme taga – ärge kõndige tagurpidi – **libastumisoht!**

Pöörake tähelepanu takistustele: puutüved, juured – **komistamisoht!**

Töötage ainult maapinnal seistes, mitte kunagi ebastabilsetes seisniskohtades, mitte kunagi redelil või tööplatvormil

Kuulmekaitsme kandmisel tuleb olla eriti hoolikas ja tähelepanelik, sest ohu eest hoiatavate helide (karjed, signaalhelid jms) kuulmine on piiratud.

Tehke õigeaegselt töövaheaegu, et ennetada väsimust ja kurnatust – **önnetusohoht!**

Töötage rahulikult ja läbimöeldult – ainult heades valgus- ning nähtavustingimustes. Töötage ettevaatlikult, teisi ohustamata.

Töötage piiratud nähtavuse ja tiheda taimekasvuga maastikul eriti ettevaatlikult.

Kontrollige lõiketööriista regulaarselt, lühikeste ajavahemike tagant ning tuntavate muutuste korral:

- Lülitage seade välja, hoidke tugevasti kinni, pidurdage lõiketööriist vastu maad vajutades maha ja tõmmake võrgupistik välja
- Kontrollige seisundit ja tugevat kinnitust, pöörake tähelepanu pragudele
- Vahetage kahjustunud lõiketööriistad kohe välja, ka väikeste mikropragude korral
- Puhastage lõiketööriista kinnituspesa regulaarselt rohust ja okstest – kõrvaldage lõiketööriista või kaitsmepiirkonnast ummistused

Lülitage seade lõiketööriista vahetamiseks välja ja tömmake võrgupistik välja. Mootori ettekavatsematu käivitumise tõttu – **vigastusoht!**

Ärge kasutage kahjustunud või pragunenud lõiketööriisti ega üritage neid remontida – näiteks keevitamise või sirgestamisega – deformeerumine (viskumine).

Vabanevad osakesed või murdetükid võivad suure kiirusega eemale paikudes teeninduspessoinali või kolmandaid isikuid kohata – **raskeimad vigastused!**

Kasutage kaitset üksnes nõuetekohaselt monteeritud noaga, et niitmisiöhv lubatud pikkusele piiratakse.

Vältige kokkupuudet noaga – **vigastusoht!**

Lülitage niitmisiöhvi käsitsi järeleseadmiseks tingimata seade välja ja tömmake võrgupistik välja – **vigastusoht!**

Liiga pikade niitmisiöhvide kuritahtlikul kasutamisel väheneb mootori pööretearv. See põhjustab mootori ülekuumenemist ja kahjustumist.

Ärge asendage niitmisiöhvi metalltraadiga – **vigastusoht!**

Kui seade sattus mitte sihotstarbekohase koormuse alla (nt jõu möju lõögi või kukumise tõttu), siis kontrollige enne edasist käitamist tingimata selle töökindlat seisundit – vt ka "Enne töötamist". Kontrollige eriti ohutusseadiste talitluskooblikkust. Ärge kasutage mitte mingil juhul

ebatöökindlaid seadmeid edasi. Kahtluse korral pöörduge esinduse poole.

Enne seadme juurest lahkumist: lülitage seade välja – tömmake võrgupistik välja.

Vibratsioon

Pikemaajaline seadme kasutamine võib põhjustada vibratsioonist tingitud käte verevarustuse häireid ("valged sõrmed").

Üldkehtivat sobivat kasutamiskestust ei ole võimalik kindlaks määrata, kuna see sõltub paljudest teguritest.

Kasutamiskestust pikendavad:

- käte kaitsmine (soojad kindad)
- vaheajad

Kasutamiskestust lühendavad:

- individuaalne kalduvus halvale verevarustusele (tunnused: tihti külmad sõrmed, kihelemine)
- madalad välistemperatuurid
- haardejöudude tugevus (tugev haare halvendab verevarustust)

Seadme regulaarsel pikaajalisel kasutamisel ja vastavate nähtude (näiteks sõrmede kihelemine) ilmnemisel on soovitatav konsulteerida arstiga.

Hooldus ja remont

Lülitage seade alati enne kõiki töid välja ja tömmake võrgupistik välja. Mootori ettekavatsematu käivitumise tõttu – **vigastusoht!**

Hooldage mootorseadet regulaarselt. Teostage ainult hooldus- ja remonditöid, mida on kasutusjuhendis kirjeldatud. Kõikide muude töödega pöörduge müügiesinduse poole.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehniline informatsiooniga.

Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid varuosi. Vastasel juhul võib valitseda önnestuste või seadme kahjustamise oht. Küsimuste korral pöörduge esinduse poole.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi. Need on omaduste poolest optimaalselt seadme ja selle kasutaja vajadustele kohandatud.

Ärge tehke mootorseadmel mingeid muudatusi – see võib halvendada ohutust – **õnnetusoh!**

Kontrollige ühendusjuhet ja võrgupistikut regulaarselt laitmatu isolatsiooni ning vananemise (murduvus) suhtes.

Elektrilisi koostedetaile nagu nt ühendusjuhet tohivad parandada või ueega asendada üksnes elektrispetsialistid.

Puhastage plastmassdetaile lapiga. Tugevatoimelised puhastusvahendid võivad plastmassi kahjustada.

Ärge pihustage seadmele vett.

Kontrollige kaitseseadiste ja lõiketööriista kinnituspolttide tugevat kinnitust ning pingutust vajadusel kinni.

Puhastage vajadusel jahutusõhupilusid.
Säilitage seadet kuivas ja kindlas
ruumis.

Kasutamine

Niitmine




- Võtke seade mölemasse käte – ühe käega juhtkäepidemest – ühe käega sangast
- Seiske sirgelt – hoidke seadet vabalt
- Löiketööriist ei tohi esemeid ega maapinda puudutada
- Liigutage seadet ühtlaselt edasi-tagasi
- Löikekõrguse määrab niitmisjõhvi kaugus murupinnast
- Vältige kokkupuudet tarade, müüride, kivide jms – pöhjustab kõrgendatud kulumist

Niitmine takistustele alt

Põõsaaluste mugavaks niitmiseks saab varre ja niitmissepa vahelist nurka ümber seadistada (vt "Töönurga seadistamine").

Vahehoidikuga töötamine

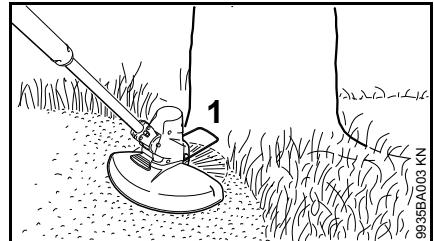

- Klappige vahehoidik (1) täiesti lahti
- Vahehoidik (1)

- piirab niitmisjõhvi tööpiirkonda
- kaitseb niitmisel pöörlevast niitmisjõhvist (nt puukoor) pöhjustatavate kahjustuste eest
- määrab servade lõikamisel kindlaks kauguse maapinnani

HOIATUS

Niitmissepal võib esineda pärast seadme väljalülitamist järeljoosku – seadistage vahehoidikut ümber alles pärast niitmissepa seisumist ning mitte jalaga.

Servade lõikamine



Seadet on võimalik väheste vöteteega servalõikuriks ümber ehitada (vt "Seadme servalõikuriks ümberehitamine").

- Kasutage seadet kujutatud viisil
- Juhtige niitmisjõhi mööda muruserva – seejuures määrab vahehoidik kindlaks kauguse maapinnani

Utiliseerimine

Ärge visake lõigatud materjali majapidamisprügisse, lõigatud materjali saab komposteerida.

Lõiketööriista ja kaitsme lubatud kombinatsioonid


Lõiketööriist

Seade tarnitakse paigaldatud niitmisseaga AutoCut 2-2. Ohutusalastel põhjustel ei tohi seadmele teisi lõiketööriisti paigaldada.


Kaitse

Seade tarnitakse koos sobiva kaitsmega. Paigaldage üksnes antud kaitse – teiste kaitsmete paigaldamine pole lubatud. Edasised juhised – vt "Kaitseseadise paigaldamine".

Kaitseseadise paigaldamine

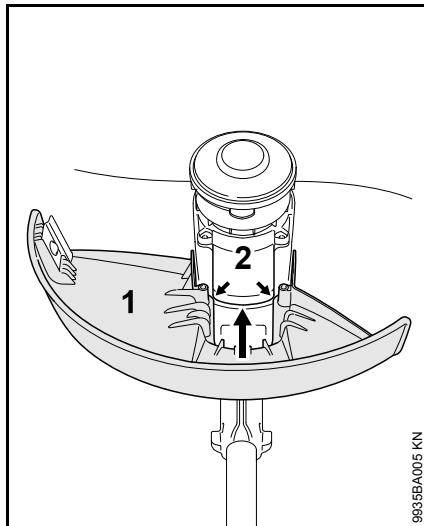


- Lükake kaitse (1) lõpuni mootorikorpuses (2) olevasse soonde (noolde) – kaitsme avad peavad paiknema mootorikorpuse avadega kohakuti

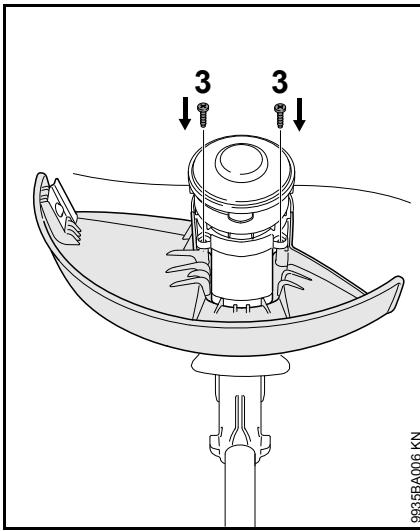

- Keerake kruvid (3) T20 kruvikeerajaga sisse ja pingutage kinni

Alternatiivselt saab kruvid lapikravikeerajaga sisse keerata ning kinni pingutada.


Sanga paigaldamine

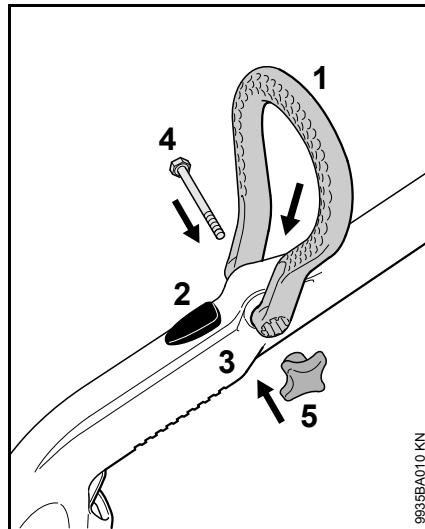


- Joondage sang (1) nii välja, et sangas (1) olevad poorid on lahtilukusti (2) poole suunatud
- Lükake sang (1) kuni lukustumiseni juhtkäepidemele (3) – seejuures suruge sang (1) haarasid veidi laialti
- Lükake polt (4) läbi avade
- Keerake tiibmutter (5) peale ja pingutage kinni

Käepidemete reguleerimine

Sanga seadistamine

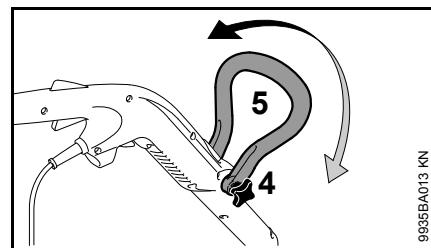


- Vabastage tiibmutter (4)
- Liigutage sang (5) noole suunas ja fikseerige – erinevad lukustusasendid
- Pingutage tiibmutter (4) kinni

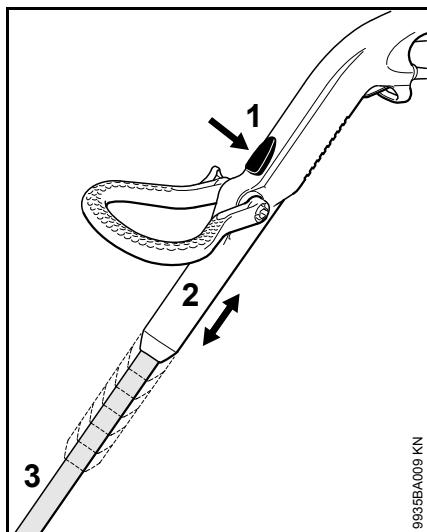Varre pikkuse seadistamine


- Vajutage lahtilukustit (1)
- Tõmmake juhtkäepidet (2) varre (3) suhtes pikisununas ja fikseerige – erinevad lukustusasendid

Transpordiasend

Seadme ruumisäästlikuks transportimiseks saab varre lühimale pikkusele seadistada.

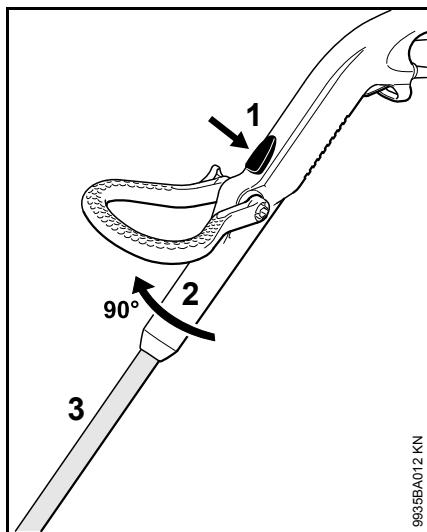
Käsitsemisnurga seadistamine

- Vajutage lahtilukustit (1)
- Keerake juhtkäepidet (2) varre (3) suhtes 90° ja fikseerige – 2 lukustusasendit: 0° ja 90°

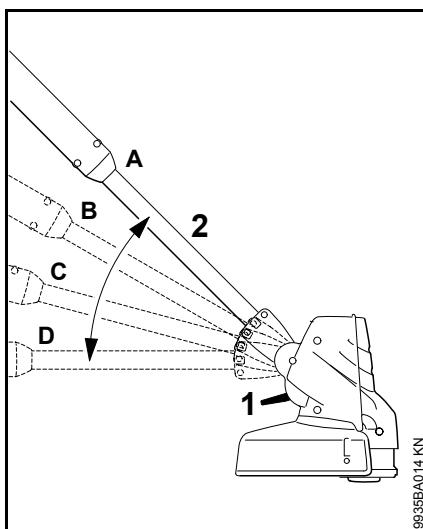Töönurga reguleerimine

- Vajutage lahtilukustit (1)
- Kallutage vart (2) ja fikseerige; 4 lukustusasendit: A, B, C ja D

Seadme ümberehitamine servalõikuriks

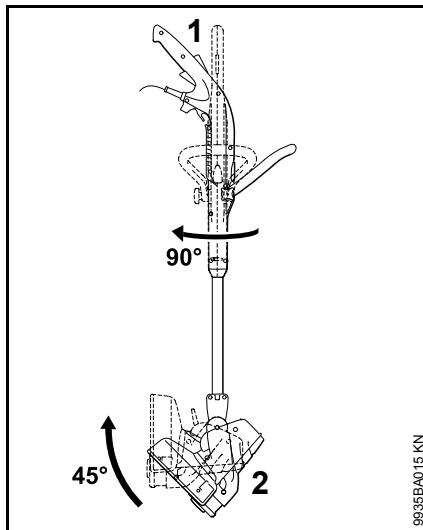

- Keerake juhtkäepidet (1) varre suhtes 90° ja fikseerge, vt "Käepidemete seadistamine"
- Kallutage vart (2) 45° ja fikseerge, vt "Töönurga seadistamine"
- Klappige vahehoidik välja

Ärge vajutage servade lõikamisel vahehoidiku peale.

Seadme elektriline ühendamine

Seadme pingi ja sagedus (vt. tüübisliti) peab vastama võrgupinge ja võrgühenduse sagedusega.

Võrgühenduse minimaalne kaitse peab olema teostatud vastavalt tehniliste andmete nõuetele – vt "Tehnilised andmed".

Seade tuleb ühendada rikkevoolu kaitselülitiga toitepingesse, kus voolutoide katkestatakse, kui diferentsiaalvool ületab 30 mA.

Võrgühendus peab vastama standardile IEC 60364 ning riigis kehtivatele eeskirjadele.

Pikendusuhe

Pikendusuhe peab oma ehitusviisilt vähemalt samadele omadustele vastama nagu seadme ühendusuhe. Pidage silmas ühendusuhtmel elevat ehitusviisi tähistust (tüübitähis).

Juhtme sooneed peavad olema võrgupingest ja juhtme pikkusest sõltuvalt esitatud miinimumristilõikega.


Juhtme pikkus	Miinimumristilõige
220 V – 240 V:	
kuni 20 m	1,5 mm ²
20 m kuni 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
kuni 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m kuni 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

220 V – 240 V:

kuni 20 m	1,5 mm ²
20 m kuni 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:


kuni 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m kuni 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

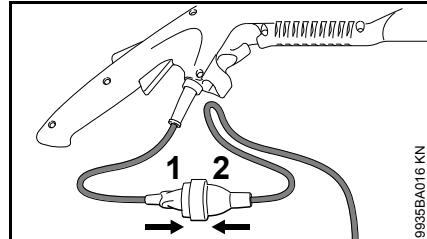

- Pistke võrgupistik (1) pikendusuhtme liitmikku (2)


Tõmbetökis

Tõmbetökis kaitseb ühendusjuhet kahjustumise eest.

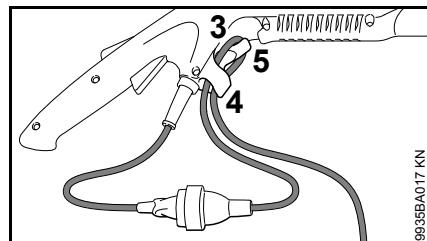

- Moodustage pikendusuhtmest silmus
- Juhtige silmus (3) läbi ava (4)
- Juhtige silmus (3) üle konksu (5) ja pingutage kinni
- Pistke pikendusuhtme võrgupistik nõuetekohaselt installeeritud pistikupessa

Seadme sisselülitamine

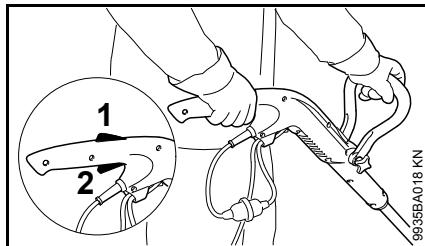

- Võtke sisse stabiilne ja kindel seisusasend
- Võtke seade mõlemasse kätte – ühe käega juhtkäepidemest – teise käega sangast
- Seiske sirgelt – hoidke seadet vabalt
- Lõiketöörist ei tohi esemeid ega maapinda puudutada
- Vajutage lülitushoova riivi (1) ja hoidke kinni
- Vajutage lülitushooba (2)

Seadme väljalülitamine

- Laske lülitushoova riiv ja lülitushoob lahti

HOIATUS


Lõiketöörist töötab lülitushoova ja lülitushoova riivi latilaskmisel veel lühikese aja vältel edasi – **järeljooksufekt!**

Pikemate pauside puhul – tömmake võrgupistik välja.

Kui mootorseadet ei enam kasutata, tuleb seda säilitada nii, et kedagi ohtu ei seataks.

Kaitstske seadet ebapädevate isikute juurdepääsu eest.

Niitmisiöhvi reguleerimine

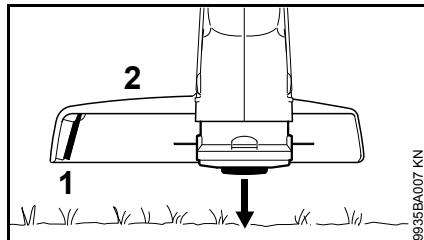

- Hoidke pöörlevat niitmisseadet taimekasvuga pinna kohal paralleelselt – puudutage hetkeks maapinda – niitmisiöhvi seatakse u 3 cm järele


Kaitsme (2) küljes oleva noaga (1) kärbitaks liiga pikk niitmisiöhv optimaalsele pikkusele – vältige seepäras mitmekordset järjestikust maapinnapuudutust.

Niitmisiöhvi seatakse järele ainult siis, kui mõlemad niitmisiöhvid on veel vähemalt 2,5 pikkused.

Kui niitmisiöhv on lühem kui 2,5 cm, siis seadke niitmisiöhvi käsitsi järele, vt "Niitmisiöhvi käsitsi järeleseadmine".

Niitmisiöhvi käsitsi järeleseadmine

- Lülitage seade välja
- Tömmake ühendusuhe pistikupesast välja
- Pöörake seade ümber

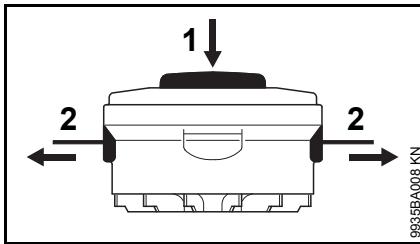

- Vajutage poolikehal olev nupp (1) lõpuni sisse
- Tõmmake jõhviotsi (2) poolikehist välja

Kui jõhv on poolikehas lõppenud, siis asendage "Niitmisjõhviga poolikeha" uuega, vt "Niitmisjõhviga poolikeha asendamine uuega".

Niitmisjõhviga poolikeha asendamine uuega

STIHL AutoCut 2-2

Kontrollige niitmissead ette enne "Niitmisjõhviga poolikeha" (alljärgnevalt "jõhv") uuega asendamist tingimata kulumise suhtes.

HOIATUS

Tugevate nähtavate kulumisjälgede korral tuleb niitmissead tervikuna uuega asendada. Pöörduge esindusse.


Seadme ettevalmistamine

- Lülitage seade välja
- Tõmmake ühendusuhe pistikupesast välja
- Pöörake seade ümber

Jõhvijääkide eemaldamine


Normaalset kasutamisel kulutatakse niitmisseas olev jõhvivaru peaasegu täielikult ära.

Poolikeha mahavõtmine

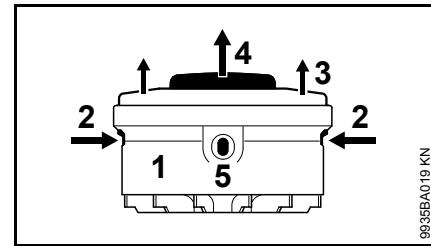

- Hoidke korput (1) kinni
- Vajutage aasasid(2) ja võtke kate (3) maha
- Tõmmake poolikeha (4) korpusest välja

Paigaldage uus "Niitmisjõhviga poolikeha"

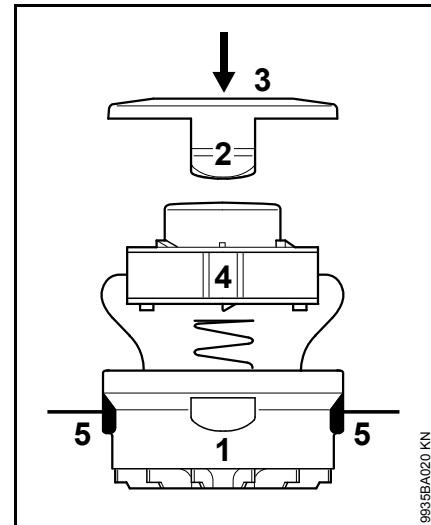

- Kasutage 1,6 mm läbimõõduga jõhvi
- Juhtige jõhviotsad läbi korpuses (1) olevate avade (5)

- Pange poolikeha (4) korpusse
- Vajutage katet (3) sisse, kuni mölemad aasad (2) selgesti kuulda vält fikseeruvad

Seadme säilitamine

Kui te ei kasuta seadet umbes 3 kuu jooksul:

- Puhastage seade põhjalikult ära, eriti jahutusõhuribid
- Võtke poolikeha koos jõhviga välja, puhastage ja kontrollige

Niitmisjõhvi elastsust on võimalik suurendada ja kasutusiga pikendada, kui hoiate seda veega täidetud anumas.

- Hoidke seadet alal kuivas ja turvalises kohas. Kaitske seadet omavalilise kasutamise eest (nt. laste poolt)

Hooldus- ja korrashoiujuhised

Andmed lähtuvad normaalsetest kasutustingimustest. Raskendatud tingimustes (tugev tolmueraldus jne) ja pikemate igapäevaste tööaegade puhul tuleb esitatud intervalle vastavalt lühendada.

		Enne töö algust	Pärast töö lõppu või kord päevas	Kord näddalas	Kord kuus	Rikke korral	Kahjustuse korral	Väjadusel
Kogu masin	visuaalne kontroll (seisund)	X						
	puhastage		X					
Ühendusjuhe	kontrollige	X						
	laske esinduses ¹⁾ asendada						X	
Lülitushoob, lülitushoova riiv	talitluskontroll	X						
	laske esinduses ¹⁾ asendada					X	X	
Jahutusõhupilud	puhastage		X					
Ligipääsetavad kruvid ja mutrid	pingutage üle							X
Lõiketööriistad (niitmispea)	visuaalne kontroll	X						
	asendage						X	
	kontrollige kinnitust	X						
Ohutuskleepsud	asendage						X	

¹⁾ STIHL soovitab STIHLi esindust

Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine

Käesoleva kasutusjuhendi ning nõuetega järgmine aitab vältida seadme liigset kulumist ja kahjustumist.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, käsitsemis- ja hooldamisjuhiste eiramise tõttu, vastutab kasutaja ise. See kehtib eriti järgneva osas:

- STIHLi poolt mittemuudatused tootel
- mittelubatud, ebasobivate või kvalitatiivselt kehvade tööriistade ja tarvikute kasutamine
- seadme mitte sihotstarbekohane kasutamine
- seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Hooldustööd

Kõik peatükis „Hooldus- ja hooldamisjuhised“ äratoodud tööd tuleb regulaarselt läbi viia. Kui kasutaja nimetatud hooldustöid ise teha ei saa, siis tuleb need lasta teostada esinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi esinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.

Kui need tööd jäetakse tegemata või viiakse läbi asjatundmatult, siis võimalike tekkivate kahjude ees vastutab kasutaja ise. Siia hulka kuuluvad muuhulgas:


- kahjustused elektrimootoril, mis on tekkinud mitteöigeaegse või ebapiisava hoolduse tõttu (nt. jahutusõhu juurdevoolu ebapiisav puastamine)
- valest elektriühendusest tingitud kahjustused(pinge, ebapiisava ristlöikega toitejuhtmed)
- asjatundmatust ladustamisest tingitud korrosionkahjustused ja muud järgkahjud
- seadmel madalakvaliteediliste varuosade kasutamisest tulenevad kahjud

Kuluosad

Mootorseadmel on teatud detailid, mis kuuluvad ka sihotstarbelisel kasutamisel ning need tuleb vastavalt kasutamise laadile ja kestusele õigeaegselt välja vahetada. Nende hulka kuuluvad mh:

- Lõiketera
- Kaitse
- Söeharjad

Tähtsad koostedetailid

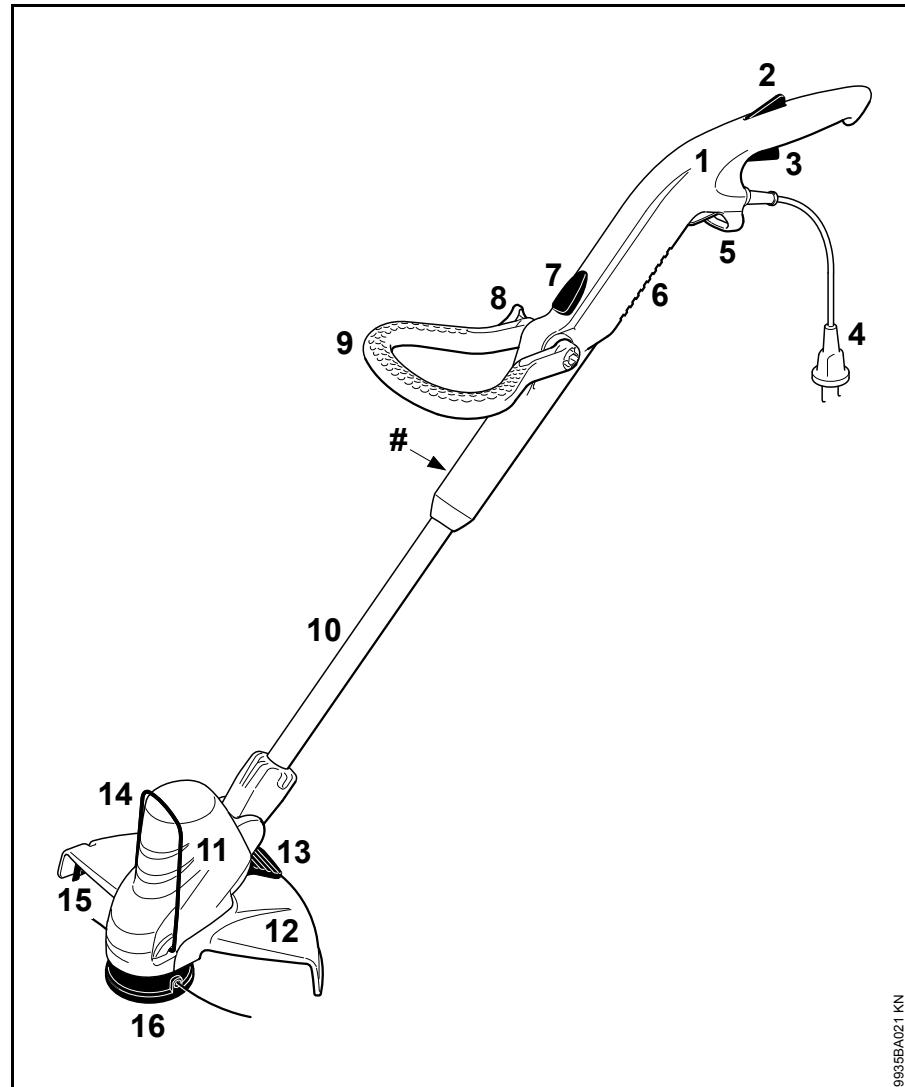

- 1 Juhtkäepide
- 2 Lülitushoova riiv
- 3 Lülitushoob
- 4 Ühendusuhe
- 5 Tömbekompensatsioon
- 6 Jahutusõhu sisselaskeavad
- 7 Juhtkäepideme lahtilukusti
- 8 Tiibmutter
- 9 Sang
- 10 Vars
- 11 Mootorikorpus
- 12 Kaitse
- 13 Mootorikorpuse lahtilukusti
- 14 Vahehoidik
- 15 Järkamisnuga
- 16 Niitmispea
- # Masina number

9935BA021 KN

Tehnilised andmed

Mootor

Nimipinge:	220 - 240 V
Sagedus:	50 / 60 Hz
Nimivoolutugevus:	2,3 A
Võimsus:	500 W
Nimipöörded koormusega:	6000 1/min
Kaitse:	min 10 A
Kaitseklass:	II, □

Pikkus

1140 mm kuni 1310 mm (olenevalt seadistatud varrepikkusest)

Kaal

tervikuna koos lõiketööriista ja kaitsmega

FSE 52¹⁾: 2,2 kg

1) 10 m ühendusjuhtmega
Suurbritannia mudel: 2,8 kg

Heli- ja vibratsiooniväärtused

Heli- ja vibratsiooniväärtuste määramisel arvestatakse tööseisundina nominaalset suurimat pööretearvu.

Edasisi andmeid tööandjate direktiivi Vibratsioon 2002/44/EÜ täitmise kohta vt www.stihl.com/vib

Helirõhutase L_p EN 786 järgi

83 dB(A)

Helivõimsustase L_w EN 786 järgi

94 dB(A)

Vibratsiooniväärtus a_{hv} EN 786 järgi

Vasak käepide: 3,0 m/s²

Parem käepide: 4,5 m/s²

Helirõhu taseme ja kestva helivõimsuse taseme U-faktor on direktiivi järgi 2006/42/EÜ = 2,5 dB(A); vibratsiooni väärtsuse U-faktor on direktiivi järgi 2006/42/EÜ = 2,0 m/s².

REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise kohta.

Teavet REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 täitmise kohta vt www.stihl.com/reach

Remondijuhidised

Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult esinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüükatele korraldatakse perioodilisi koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehniline informatsiooniga.


Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraaosi. Vastasel korral on oht põhjustada önnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

STIHL soovitab kasutada STIHLi varuosi.

STIHLi originaalvaruosad tunneb ära STIHLi varuosanumbri, kirje **STIHL** ja olemasolu korral STIHLi varuosatähise  järgi (väikestel detailidel võib see märk ka üksinda olla).

Utiliseerimine

Utiliseerimisel tuleb järgida riigisiseseid utiliseerimiseeskirju.

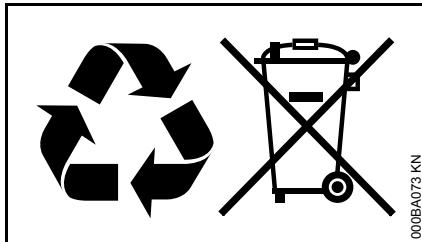

STIHLi tooted ei kuulu majapidamisprügi hulka. Suunake STIHLi toode, akumulaatorid, tarvikud ja pakend keskkonnasõbralikku taaskäitlusse.

Aktuaalset informatsiooni utiliseerimise kohta saate STIHLi edasimüüjalt.

EU vastavusdeklaratsioon

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

kinnitab, et

Koosteviis: elektriline
mootorvikat

Tehasemark: STIHL

Tüüp: FSE 52

Seeria tunnus: 4816

vastab direktiivide 2006/42/EÜ,
2004/108/EÜ, 2000/14/EÜ ja
2011/65/EL rakenduseeskirjadele ja on
välja töötatud ning valmistatud
kooskõlas järgmiste normide vastaval
tootmiskuupäeval kehtivate
versioonidega:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Mõõdetud ja garantueeritud
helivõimsustase on määratud kindlaks
direktiivi 2000/14/EÜ lisa VI kohaselt
ning kohaldades normi ISO 11094.

Osa võtlev teavitatud asutus:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fr And- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Mõõdetud helivõimsustase

94 dB(A)

Garanteeritud helivõimsustase

96 dB(A)

Tehniliste dokumentide säilitamine:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Ehitusaasta ja masina number on
seadmele märgitud.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
p. p.

Thomas Elsner

Tootegruppide
haldusosakonna juhataja



Turinys

Apie šią naudojimo instrukciją	141
Nurodymai saugumui ir darbo technika	141
Panaudojimas	146
Leidžiamos pjovimo įrangos ir apsaugos kombinacijos	147
Apsauginės įrangos montavimas	147
Kilpinę rankeną uždėti	148
Rankenų reguliavimas	148
Darbinio kampo nustatymas	149
Įrenginį permontuoti pakraščių apiplovimui	149
Įrenginio įjungimas į elektros tinklą	150
Įrenginio įjungimas	150
Įrenginį išjungti	151
Pjovimo valo reguliavimas	151
Pakeisti ritę su valu	152
Įrenginio saugojimas	152
Techninė priežiūra ir remontas	153
Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų	154
Svarbiausios dalys	155
Techniniai daviniai	156
Pastabos dėl remonto darbų	156
Antrinis panaudojimas	157
CE atitikties deklaracija	157

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,
dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką
firmos STIHL gaminį.

Šis gaminis buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones.
Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėt patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

Apie šią naudojimo instrukciją

Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Atžymos tekste

ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasiliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

Nurodymai saugumui ir darbo technika



Būtina laikytis ypatingų saugumo reikalavimų, dirbant su šiuo įrenginiu, nes dirbama dideliais pjovimo įrangos sūkiais ir su elektros srove.



Naudojimo instrukciją atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui. Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.

Laikytis šalies reikalavimų saugumui, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos įstaigų ir kt.

Pirmą kartą dirbantiems su įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis ar išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su įrenginiu – išskyrus jaunuolius virš 16 metų, kurie apmokomi prižiūrint suaugusiemis.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Jeigu įrenginys nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliaudytų. Įrenginį apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo, išjungti iš elektros tinklo.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavojų, gresiančių pašaliniam asmenims arba jų nuosavybei.

Įrenginį galima perduoti ar išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su jo konstrukcija ir moka ją valdyti – visada kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Asmenys, kurie dėl fizinės, sensorinės ar psichinės negalios negali saugiai dirbti su įrenginiu, gali naudoti įrenginį tik prižiūrint ar davus nurodymą atsakingiems asmenims.

Įrenginių, sukeliančių triukšmą, naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Kiekvieną kartą prieš pradendant darbą, reikia patikrinti nepriekaištingą įrenginio būklę. Atkreipti ypatingą dėmesį į elektros srovės jungimo laidus, kištuką ir saugos įrangą.

Pajungimo laido nenaudoti traukimui ir transportavimui.

Prieš atliekant darbus prie įrenginio, pvz. valymą, techninės priežiūros darbus, dalių keitimą – **įstraukti iš elektros tinklo!**

Įrenginio apsauga negali apsaugoti naudotojo nuo visų daiktų (akmenų, stiklo, vielos ir t.t.), kuriuos pakelia pjomimo įranga. Šie daiktai gali į ką nors atsimušti ir kliudyti dirbantį.

Įrenginio valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti įrenginio dalis.

Įrenginio neaplieti vandeniu.

Galimybė dirbti su įrenginiu

Dirbantysis su įrenginiu, turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės.

Kas dėl sveikatos būklės negali dirbtį sunkių darbų, turi pasitarti su gydytoju, ar jis galės dirbtį su įrenginiu.

Draudžiamą dirbtį įrenginiu, išgérus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Priedai ir atsarginės dalys

Darbui naudoti tik tą pjovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduoja šiam įrenginiui arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai gaminyje.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL originalius įrankius ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminui ir naudotojo reikalavimams.

Nedarykite jokių pakeitimų įrenginyje, nes iškils pavojus jūsų saugumui. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

Panaudojimo sritys

Įrenginys – priklausomai nuo priskirtos pjovimo įrangos – gali būti naudojamas tik žolės pjovimui bei laukinės augmenijos, krūmynų, mažų medelių ar pan.pjovimui.

Įrenginio naudojimas kitiemis tikslams yra draudžiamas, nes gali sukelti nelaimingo atsitikimo pavojų ar įrenginio gedimus. Nedaryti jokių pakeitimų

įrenginio konstrukcijoje – tai taip pat gali sukelti nelaimingo atsitikimo pavojų ar įrenginio gedimus.

Drabužiai ir įranga

Dėvėti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Drabužiai turi būti tinkami ir netrukdyti dirbtį. Prigludės rūbas – kombinezonos, jokiu būdu ne darbinis apsiaustas.

Nedėvėti drabužių, kurie gali įsipainioti tarp medžių, krūmų arba besisukančių įrenginio dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraiščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).



Avėti tvirtus batus su grublėtais, neslidžiais padais.

⚠ ISPEJIMAS



Kad sumažinti akių sužeidimo pavojų dėvėti prigludusius apsauginius akinius atitinkančius normą EN 166. Atkreipti dėmesį į teisingą akiniių padėtį.

Naudoti apsaugą veidui ir sekti, kad ji būtų teisingai uždėta. Apsauga veidui nėra pakankama apsauga akinims.

Rekomenduojama naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.



Mūvėti darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz. odines).

STIHL siūlo platų individualių saugos priemonių assortimentą.

Įrenginio transportavimas

Visada išjungti įrenginį ir ištraukti iš elektros tinklo.

Autotransporto priemonėse: įrenginį pritrinti taip, kad jis neapvirstų ir nebūtų pažeistas.

Prieš darbą

Įrenginjų patikrinti

Patikrinti įrenginio nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Apsauginis klavišas ir jungiklis turi judėti laisvai – apsauginis klavišas ir jungiklis turi grįžti į pradinę padėtį, juos paleidus
- pjovimo įrangos ir apsaugos kombinacija turi būti teisinga ir visos dalys turi būti sumontuotos nepriekaištingai. Nenaudoti metalinių pjovimo įrankių – **pavojus susižeisti!**
- Patikrinti ar teisingai sumontuota pjovimo įranga, tvirtai laikosi ir yra nepriekaištingos būklės.

- Patikrinti apsauginę įrangą (pvz. darbinės įrangos apsauginį gaubtą, darbinę lėkštelę) ar nėra pažeidimų bei sudilimo. Pažeistas dalis pakeisti naujomis. Nedirbtu su įrenginiu, kai jo apsauginis gaubtas pažeistas
- rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepatos purvu – svarbu saugiam įrenginio valdymui
- Rankenas sureguliuoti pagal savo ūgi
- Patikrinti argali būti lengvai reguliuojamos rankenos – žiūrėti "Rankenų reguliavimas" ir "Darbinio kampo nustatymas"

Įrenginys gali būti eksploatuojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavoju**!

Įrenginiu dirbtu tik tada, kai nepažeistos jo dalys ir jis sumontuotas tvirtai.

Nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių

Jungiant įrenginį pjovimo įranga neturi liesti kitų daiktų ar žemės paviršiaus.



Vengti kontakto su pjovimo įranga – **pavoju susižeisti!**



Pjovimo įranga dar kurj laiką sukasi, išjungus įrenginį – **jsibėgėjimo efektas!**

Pajungimas į elektros tinklą

Kad išvengti elektros smūgio pavojaus:

- Elektros įtampos ir srovės dažnumo parametrai įrenginyje (žiūr. ant reklaminio skydelio) ir tinkle turi sutapti.
- Patikrinti pajungimo laidą, kištuką ir pailginimo laidą, ar nepažeisti. Pažeistų arba neatitinkančių reikalavimų laidą, jungčių ir kištukų naudoti negalima.
- jungiant tik į pagal nurodymus instaliuotą elektros pajungimo tinklą
- Elektros jungimo ir ilginimo laidų izoliacija, šakutė ir apsauga turi būti nepriekaištingos būklės
- Kištuko, pajungimo ir pailginimo laidų, taip pat elektros srovės jungčių niekada neliesti šlapiomis rankomis.
- naudojant tik kiekvienam atvejui nurodytą elektros ilginimo laidą

Pajungimo ir pailginimo laidus išesti pagal instrukcijas:


- Stebėti, kad atskirų laidų skerspločiai sutaptų – žiūrėti "Įrenginio pajungimas į elektros tinklą"
- Pajungimo laidus sumontuokite ir ir pažymėkite taip, kad nebūtų pažeistas ir nieko nesužalotų.
Galima suklusti!
- Netinkamų pailginimo laidų naudojimas gali sukelti pavojų. Naudoti tik tuos pailginimo laidus, kuriuos galima naudoti lauko sąlygomis ir yra atitinkamai pažymėti, taip pat yra pakankamo skersmens

- Pailginimo laido kištukas ir jungtis turi būti nepralaidūs vandeniu ir negali būti vandenye.
- apsaugoti nuo trynimosi į briaunas, smailus ar aštrius daiktus
- neprispausti tarp durų ar langų plyšių
- susipainiojus laidams – išjungti iš elektros tinklo ir laidą ištisinti
- Būtinai vengti kontaktu su besisukančia pjovimo įranga
- Visada visiškai nuvynioti laidą nuo ritės, kad išvengti gaisro pavojaus nuo perkaitimo

Įrenginio laikymas ir valdymas


Įrenginj visada **abiejomis rankomis** laikyti už rankenų **tvirtai**. Visada pasirūpinti tvirta ir saugia stovėsena.

Dešiniarankiams

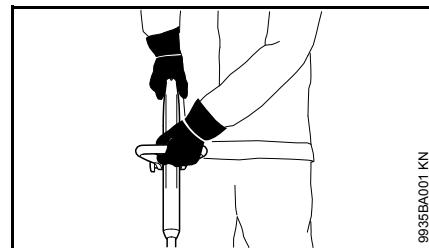

Kairė ranka ant vamzdinės rankenos ir dešinė ranka ant valdymo rankenos.

Kairiarankiams

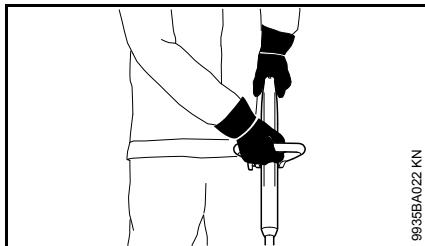

Dešinė ranka ant vamzdinės rankenos ir kairė ranka ant valdymo rankenos.

Darbo metu



Esant elektros laidų pažeidimui, tuo pat išjungti iš elektros tinklo – **pavojus gyvybei dėl elektros srovės smūgio!**

Nepažeisti pajungimo į elektros tinklą laidų pervažiuojant, užlenkus, ištempus ar pan.

Niekada neišjunginėkite įrenginio traukiant už elektros laidą, būtina prilaikyti rozetę išjungiant.

Laidus ir šakutę liesti tik sausomis rankomis.

Elektrinių įrenginių niekada neaplieti vandeniu – **trumpo sujungimo pavojus!**




Nedirbt su įrenginiu lyjant, šlapioje ar labai drėgnoje aplinkoje – vari-klis nėra apsaugotas nuo vandens patekimo – **elektros smūgio ir trumpo sujungimo pavojus!**

Nepalikti įrenginio lietuje.

Gresiant pavojui ar nelaimingo atsitikimo atveju įrenginį tuojaud išjungti – paleisti apsauginį klavišą ir jungiklį.

Įrenginys aptarnaujamas tik vieno asmens – pašaliniam asmenim darbo vietoje būti draudžiama.

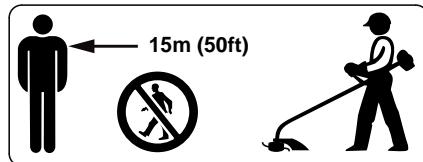

Darbo vietoje plačiu spinduliu gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus dėl pakeltų ir nusvestų daiktų, todėl pašaliniai asmenys turi stovėti ne mažesniu nei 15 m atstumu. Tokio paties atstumo reikia laikytis ir iki daiktų (automobilių, langų stiklų) – **galite sugadinti daiktus!** Taip pat ir dedesniu nei 15 m atstumu negali būti atmesta pavojaus tikimybė.



Patikrinti vietovę: kieti daiktai – akmenys, metalinės dalys ar kita gali būti pakelti ir nusvesti – taip pat ir virš 15 m – **pavojus susižeisti!** – ir gali pažeisti pjovimo įrangą ir taip pat daiktus (pvz. stovinčius automobilius, langų stiklus) (nuosavybės pakenkimas).



Niekada nedirbt be apsauginio gaubto, skirto tam įrenginiui ir pjovimo įrangai – dėl nusvestų daiktų **pavojus susižeisti!**

Nepjauti šlapios žolės.

Atsargiai šlaituose, nelygiose vietose – **pavojus paslyti!**

Pajungimo laidas visada turi būti už įrenginio – neiti atbulomis – **galite suklupti!**

Atkreipti dėmesį į kliūtis: medžių kelmus, šaknį – **galite suklupti!**

Dirbt i stovint ant tvirto pagrindo, niekada nedirbt stovint ant nestabilių paviršių arba ant kopėcių, arba statybinių pastolių.

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavoju.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Dirbt ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Dirbt apdairiai, nesukelti pavojaus kitiams.

Ypač atsargiai dirbt vietovėse su ribotu matomumu.

Reguliarai tikrinti pjovimo įrangos būklę, trumpais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuojaud pat:

- įrenginį išjungti, saugiai laikyti, pjovimo įrangą sustabdymui stuktelėti į žemės paviršių ir ištraukti iš elektros tinklo
- Patikrinti jos būklę ir pritvirtinimą, atkreipti dėmesį į ištrūkimus

- pažeistą pjovimo įrangą tuoju pat pakeisti, taip pat ir esant plauko storio ištrūkimams
- Reguliariai valyti nuo pjovimo įrangos žolę ir šakeles – pašalinti susidariusius kamščius pjovimo įrangos ir apsauginio gaubto srityje.

Keičiant pjovimo įrangą, įrenginį išjungti ir ištraukti iš elektros tinklo. Dėl netikėtai įsijungusio variklio – **pavojus susižeisti!**

Nedirbtį su pažeista arba išrūkusia pjovimo įranga ir jos netaisyti – suvirinti ar tiesinti – gali pasikeisti forma (disbalansas).

Dalelės ar atlūžę gabalai gali atsilaisvinti ir dideliu greičiu užkliudyti aptarnaujantį arba pašalininius asmenis – **sunkūs sužeidimai!**

Naudoti apsauginį gaubtą tik su pagal nurodymus sumontuotu peiliu, kad valas būtų nupjaunamas atitinkamu ilgiu.

Vengti kontakto su darbo įranga – **pavojus susižeisti!**

Ranka reguliuojant pjovimo valo ilgi, būtinai išjungti įrenginį ir ištraukti iš elektros tinklo – **pavojus susižeisti!**

Neteisingai naudojamas per ilgas pjovimo valas sumažina variklio darbinių sūkių skaicių. Tai veda prie variklio perkaitimo ir gedimų.

Pjovimo valo negalima pakeisti metaline viela – **pavojus susižeisti!**

Jeigu įrenginys buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą". Būtinai patikrinti saugumą užtikrinančios įrangos

funkcionavimą. Jokiu būdu nedirbtį su įrenginiais, kurie néra nepriekaištingos būklės. Suabejojus kreiptis į specialistą.

Prieš paliekant įrenginį be priežiūros: motorinį įrenginį išjungti – ištraukti kištuką iš rozetės

Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali išsaukti vibracijos sukeliamus kraują apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo krauko apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suémimo jėga (stiprus suspaudimas taip pat sutrikdo krauko apytaką)

Ilgai naudojant motorinį įrenginį ir pasikartojus atitinkamems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

Techninė priežiūra ir remontas

Prieš atliekant darbus prie įrenginio, jį visada išjungti ir ištraukti laidą iš elektros tinklo. Dėl netikėtai įsijungusio variklio – **pavojus susižeisti!**

Reguliariai atliki techninės priežiūros darbus. Atliki tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atliki prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai gaminyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL atsargines detales. Jos su savo savybėmis optimaliai pritaikytos gaminiui ir išpildo naudotojo reikalavimus.

Nedaryti jokių pakeitimų motorinio įrenginio konstrukcijoje – gali nukentėti saugumas – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Reguliariai tikrinti pajungimo laidų ir kištuko nepriekaištingą izoliaciją ir nusidėvėjimą (ištrūkimai).

Elektrines detales kaip pvz. pajungimo laidą gali taisyti ar keisti tik elektrikas.

Plastikines dalis valyti su skudurėliu. Aštrios valymo priemonės gali pažeisti plastikines dalis.

Įrenginio neaplieti vandeniu.

Tikrinti saugos įrangos ir pjovimo įrangos tvirtinimo varžtų būklę, jei reikia paveržti.

Aušinimo angas, reikalui esant išvalyti.

Įrenginį laikyti sausoje, šiltoje patalpoje.

Panaudojimas

Žolės pjovimas




- Įrenginį paimti abiem rankomis – dešinė ranka ant valdymo rankenos – kairė ant apsauginės rankenos
- stovėti tiesiai – įrenginį laikyti laisvai
- Pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- Įrenginį tolygiai pajudinti į šalis
- pjovimo valo nuotolis nuo vejos paviršiaus apsprendžia pjovimo aukštį
- Vengti liesti tvoras, sienas, akmenis ir kt. – padidina sudilimą

Pjovimas po kliūtimis

Patogiam pjovimui po krūmais galima perreguliuoti kampą tarp koto ir "pjovimo galvos" (žiūréti "Darbinio kampo nustatymas").

Darbas su nuotolio ribotuvu

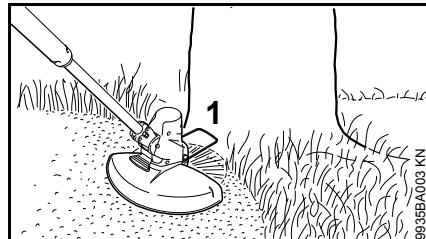

- Nuotolio ribotuvą (1) pilnai atlenkti
- Nuotolio ribotuvas (1)**
- riboja pjovimo valo užgriebio sritį
- apsaugo nuo pažeidimų dėl besiskančio valo pjovimo metu (pvz. medžio žievę)
- nustato atstumą iki žemės, apipjaunant pakraščius

! ISPEJIMAS

"Pjovimo galva" gali dar suktis, išjungus įrenginį – nuotolio ribotuvą reguliuoti, tik sustojus "pjovimo galvai" ir ne su koja.

Pakraščių pjovimas



Įrenginį lengvai galite permontuoti į pakraščių pjaustyvą (žiūréti "Įrenginio permontavimas pakraščių apipjovimui").

- Įrenginį naudoti kaip pavaizduota iliustracijoje
- Pjovimo valą vesti vejos pakraščiu – tuo metu nuotolio ribotuvas nustato atstumą iki žemės paviršiaus

Sunaikinimas

Nupjautos žolės nemesti į šiukslių dėžę, nupjautos atliekos gali būti naudojamos komposto gamybai.

Leidžiamos pjovimo įrangos ir apsaugos kombinacijos


Pjovimo įranga

Įrenginys tiekiamas su sumontuota "pjovimo galva" AutoCut C 2-2. Dėl saugumo prie įrenginių negali būti montuojama kita pjovimo įranga.


Apsauginis gaubtas

Su įrenginiu tiekiamas tinkamas apsauginis gaubtas. Montuoti tik šį apsauginį gaubtą – naudoti kitus apsauginius gaubtus draudžiama. Kiti nurodymai – žiūrėti "Apsauginės įrangos montavimas".

Apsauginės įrangos montavimas

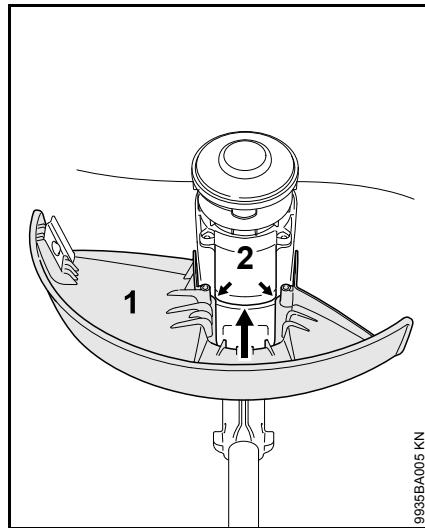


- Apsaugą (1) ikišti į griovelį (rodyklę) prie karterio (2) iki atramos – kiaurymės apsaugoje turi sutapti su kiaurymėmis prie karterio.

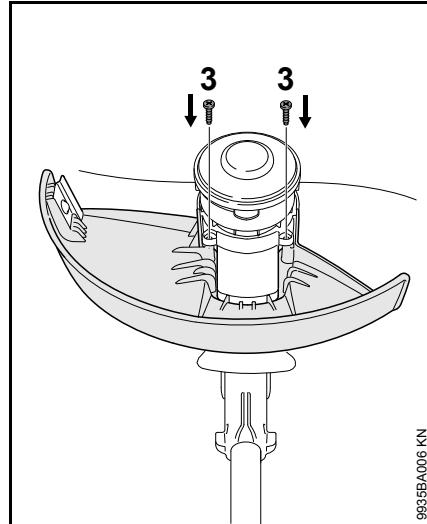

- Varžtus (3) su atsuktuvu T20 įsukti ir priveržti

Varžtus galima įsukti ir priveržti taip pat ir su paprastu atsuktuvu.


Kilpinę rankeną uždėti

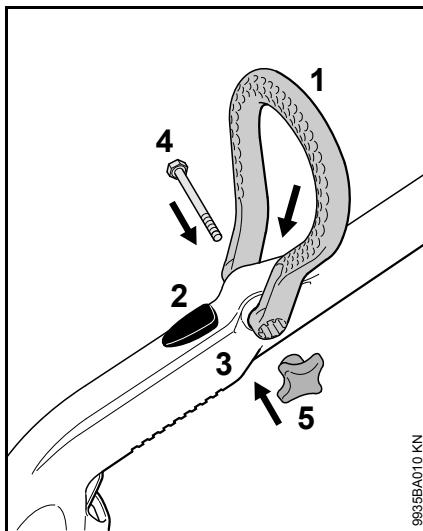

- Kilpinę rankeną (1) taip pastatyti, kad skylutės kilpinėje rankenoje (1) būtų nukreiptos link užrakto (2)
- Kilpinę rankeną (1) užmauti ant valdymo rankenos (3) kol ši užsifiksuos – tuo metu kilpinės rankenos (1) galus truputį atitrauktį vieną nuo kito
- Varžtą (4) prakišti pro kiaurymes
- Veržlę (5) užsukti ir priveržti


Rankenų reguliavimas

Kilpinės rankenos reguliavimas

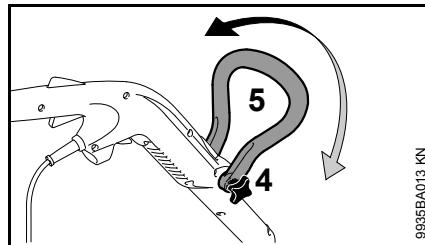

- Veržlę (4) atsukti
- Rankenėlę (5) pasukti rodyklės kryptimi ir užfiksuoti – skirtinges fiksavimo padėties
- Veržlę (4) priveržti


Koto ilgi susireguliuoči

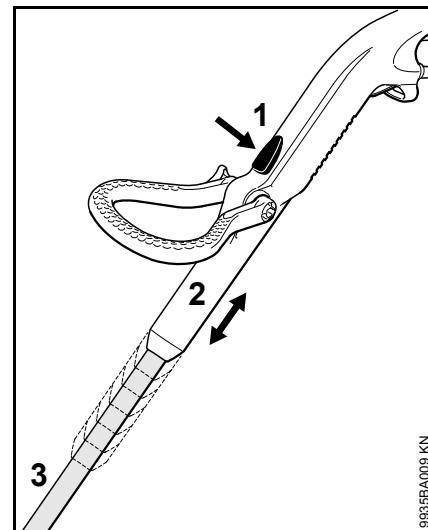


- Užraktą (1) paspausti
- Valdymo rankeną (2) patraukti išilgai koto (3) ir užfiksuoti – skirtinges fiksavimo padėties

Transportavimo padėtis


Vietą taupančiam įrenginio pervežimui, kotą galima sutrumpinti.

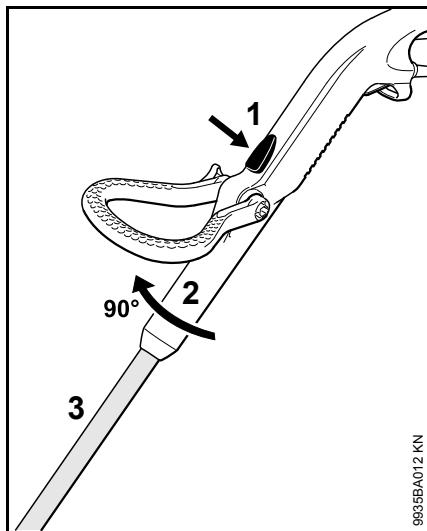Aptarnavimo kampo nustatymas

- Užraktą (1) paspausti
- Valdymo rankeną (2) pasukti 90° kampu link koto (3) ir užfiksuoti – 2 padėtys: 0° ir 90°

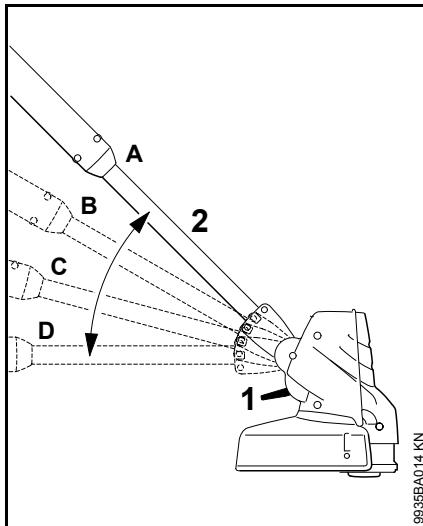Darbinio kampo nustatymas

- Užraktą (1) paspausti
- Kotą (2) palenkti ir užfiksuoti; 4 fiksavimo padėtys: A, B, C ir D

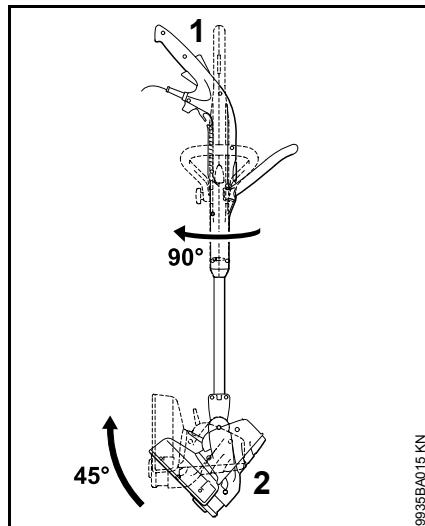Irenginį permontuoti pakraščiu apipjovimui

- Valdymo rankeną (1) pasukti link koto 90° kampu ir užfiksuoti, žiūréti "Rankenų reguliavimas"
- Kotą (2) palenkti 45° kampu ir užfiksuoti, žiūréti "Darbinio kampo nustatymas"
- Nuotolio ribotuvą atlenkti

Pjaunant pakraščius, nespausti nuotolio ribotuvo.

Irenginio įjungimas į elektros tinklą

Elektros įtampos ir srovės dažnumo parametrai įrenginyje (žiūr. ant reklaminio skydelio) ir tinkle turi sutapti.

Elektros tinklo apsauginis jungiklis turi būti įrengtas pagal techninių davinių nurodymus – žiūr. "Techniniai daviniai"

Įrenginys turi būti jungiamas į elektros tinklą per saugiklį, kuris nutraukia elektros srovės padavimą, kai nutekanti į žemę srovė viršija 30 mA 30 ms.

Elektros lizdas turi atitinkti IEC 60364 taip pat šalies reikalavimus.

Ilginamasis laidas

Ilginamasis laidas turi būti turi būti sukonstruotas taip, kad turėtų mažiausiai tas pačias savybes, kaip jungiamasis laidas prie įrenginio. Atkreipti dėmesį į rūšies žymėjimą (tipo pavadinimas) ant jungiamojo laidos.

Laido gylis, priklausomai nuo tinklo įtampos ir laidos ilgio, turi būti nurodyto skersplotčio.

Laido ilgis


Mažiausias skersplotis

220 V – 240 V:


iki 20 m	1,5 mm ²
20 m iki 50 m	2,5 mm ²

100 V – 110 V:

iki 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m iki 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

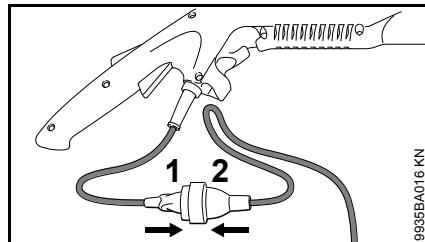


Irenginio įjungimas

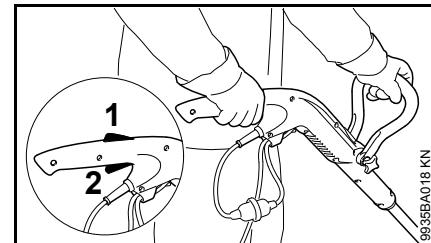

- Šakutę (1) įkišti į pailginimo laido lizdą (2)

Laido fiksavimo mechanizmas

Laido laikiklis saugo maitinimo laidą nuo pažeidimo.

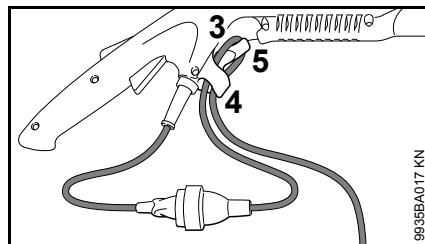

- saugiai ir tvirtai atsistoti
- Įrenginį paimiti abiem rankomis – dešinė ranka ant valdymo rankenos – kairė ant apsauginės rankenos
- stovėti tiesiai – įrenginį laikyti laisvai
- Pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- Apsauginį klavišą (1) paspausti ir laikyti
- Jungiklį (2) paspausti

Irenginjų išjungti

- Apsauginių jungiklio klavišą ir jungiklį paleisti

ISPEJIMAS


Pjovimo įranga dar kurį laiką suka, kai apsauginis klavišas ir jungiklis paleisti – **Įsibėgėjimo efektas!**

Jei ilgesnį laiką nedirbate – ištraukti iš elektros lizdo.

Jeigu irenginys nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliudyty.

Irenginjų apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Pjovimo valo reguliavimas

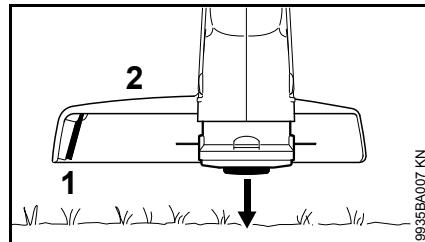

9935BA007 KN

- besisukančią "pjovimo galvą" laikyti paralleliai virš pievos – stuktelėti į žemės paviršių – apie 3 cm pjovimo valo išlenda


Peilis (1), esantis prie apsauginio gaubto (2) sutrumpina valo galus iki optimalaus ilgio – todėl vengti pakartotino stuktelėjimo į žemę.

Valas reguliujamas tik tada, kai abu valo galai dar mažiausiai 2,5 cm ilgio.

Jeigu valo galai trumpesni nei 2,5 cm, pjovimo valo galus sureguliuoti ranka, žiūrėti "Pjovimo valo ilgio reguliavimas ranka".

Pjovimo valo ilgio reguliavimas ranka

- Irenginjų išjungti
- Šakutę ištraukti iš elektros tinklo
- Irenginjų apsukti

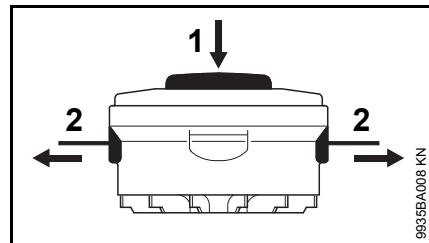

9935BA008 KN

- Mygtuką (1) ant ritės paspausti iki galio
- Valo galus (2) ištraukti iš ritės korpuso

Kai valas ritės korpuose baigiasi, pakeisti "Ritę su valu", žiūrėti "Ritės su valu keitimąs".

Pakeisti ritę su valu

STIHL AutoCut 2-2

Prieš keičiant "ritę su pjovimo valu" (toliau tik "valą"), būtinai patikrinti "pjovimo galvos" sudilimą.

ISPEJIMAS

Jeigu matomas stiprus nusidėvėjimas, reikia pakeisti visą "pjovimo galvą". Kreiptis į prekybos atstovą.


Įrenginio paruošimas

- Įrenginį išjungti
- Šakutę ištraukti iš elektros tinklo
- Įrenginį apsuktį

Valo likučius pašalinti


Dirbant normaliomis sąlygomis, valas "pjovimo galvoje" sunaudojamas iki beveik galo.

Ritės išémimas

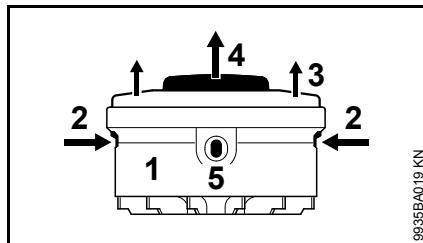

- Korpusą (1) laikyti tvirtai
- Liežuvėlius (2) paspausti ir dangtelį (3) nuimti
- Ritę (4) išimti iš korpuso

Naują "ritę su valu" įdėti

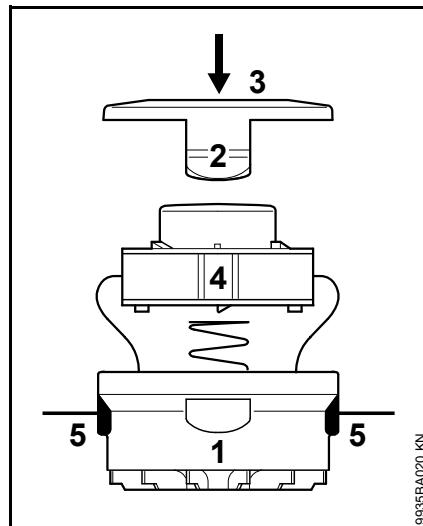

- Naudoti 1,6 mm skersmens valą
- Valo galus prakišti pro kiaurymes (5) korpuse (1)
- Ritę (4) įdėti į korpusą
- Dangtelį (3) įspausti, kol abu liežuvėliai (2) girdimai užsifiksuos

Įrenginio saugojimas

Kai darbo pertrauka apie 3 mėnesiai:

- Įrenginį kruopščiai nuvalyti, ypač aušinimo angas
- Ritę su valu išimti, nuvalyti ir patikrinti

Pjovimo valo elasticumas ir tuo pačiu ilgaamžiškumas padidėja, jei jį laikome inde su vandeniu.

- Įrenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

Techninė priežiūra ir remontas

Duomenys tinka tik normalioms eksplotavimo sąlygoms. Esant apsunkintoms sąlygoms (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.

		prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	kas savaitę	kas mėnesį	esant trukdžiams	esant pažeidimams	jei reikia
Visas gaminis	vizualinė apžiūra (būklė)	X						
	valyti		X					
Šakutė su laidu	patikrinti	X						
	pakeičia prekybos atstovas ¹⁾						X	
Jungiklis, apsauginis jungiklio klavišas	Darbo tikrinimas	X						
	pakeičia prekybos atstovas ¹⁾					X	X	
Aušinimo angos	valyti		X					
Prieinami varžtai ir veržlės	paveržti							X
Pjovimo įranga (pjovimo galva)	Vizualinė apžiūra	X						
	pakeisti						X	
	patikrinti ar gerai pritvirtinta	X						
Lipdukas su piktogramomis	pakeisti						X	

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą.

Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliariai. Jeigu šiu darbų negali atlikti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas durbtuvės.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybiniam atstovui. STIHL

specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvo atlikti arba atlikti nereguliariai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Prie jų be kita ko priskiriami:


- įrenginio komponentų gedimai, atsiradę dėl nereguliarios ar nepakankamos techninės priežiūros(pvz.nepakankamo vėdinimo angų valymo)
- gedimai dėl blogos elektros instaliacijos (itampa, nepakankamo skerspločio laidai)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- įrenginio gedimai, atsiradę dėl nekokybiskų atsarginių detalių naudojimo

Besidévinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dévisi, taip pat ir įrenginį eksplotuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamos:

- Pjovimo įranga
- Apsauginis gaubtas
- Angliukai

Svarbiausios dalys

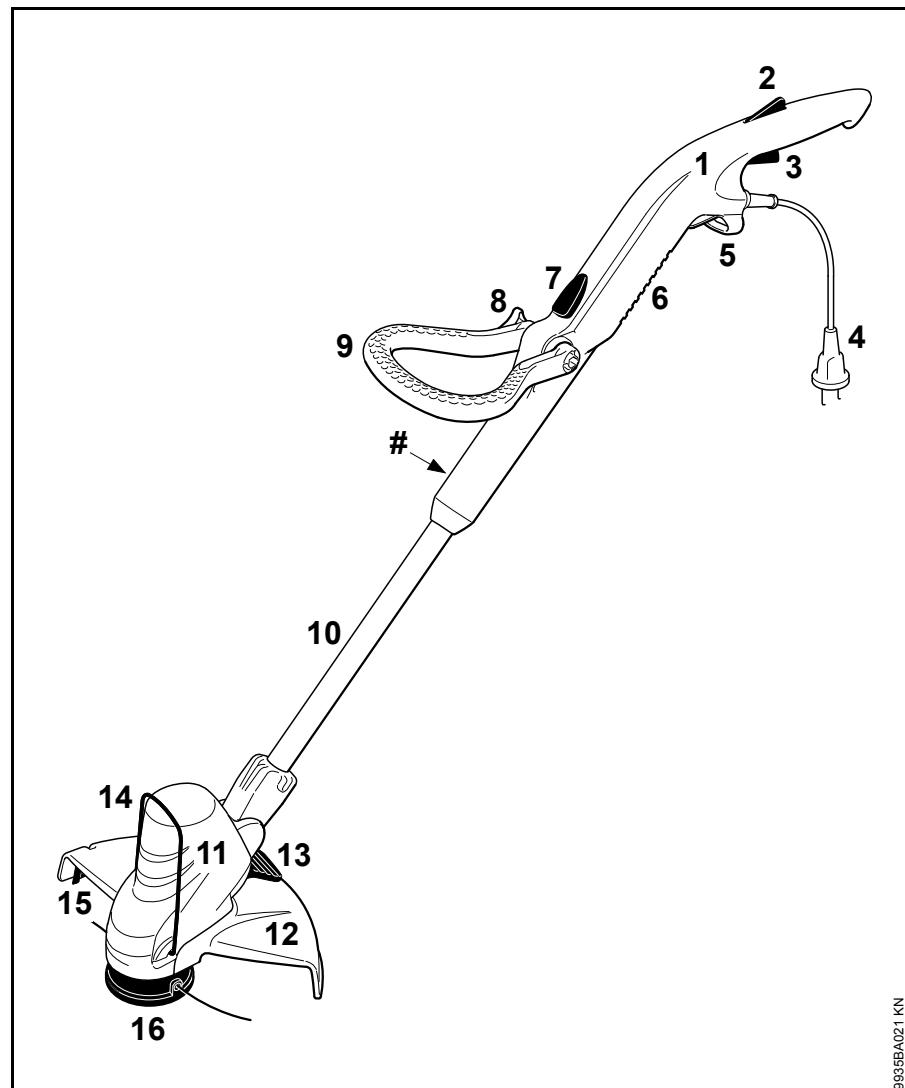

- 1 Valdymo rankena
- 2 Apsauginis klavišas
- 3 Paleidimo jungiklis
- 4 Šakutė su laidu
- 5 Laido fiksavimo mechanizmas
- 6 Aušinimo angos
- 7 Valdymo rankenos atlaisvinimas
- 8 Veržlė
- 9 Rankena
- 10 Kotas
- 11 Variklio gaubtas
- 12 Apsauginis gaubtas
- 13 Variklio gaubto užraktas
- 14 Nuotolio laikiklis
- 15 Peilis valo trumpinimui
- 16 "Pjovimo galva"
- # Įrenginio numeris

9935BA021 KN

Techniniai daviniai

Variklis

Maitinimo įtampa:	220 - 240 V
Dažnis:	50 / 60 Hz
Srovės stiprumas:	2,3 A
Galia:	500 W
Nominalus sūkių skaičius, esant apkrovai:	6000 1/min
Saugiklis:	min. 10 A
Apsaugos klasė:	II,

Ilgis

1140 mm iki 1310 mm (prieklausomai nuo nustatyto koto ilgio)

Svoris

kartu su piovimo įranga ir apsauginiu gaubtu

FSE 52¹⁾: 2,2 kg

1) Modelis su 10 m pajungimo laidu
Didžiajai Britanijai: 2,8 kg

Garso lygio ir vibracijos vertės

Pateikiami vidutiniai darbo laisva eiga ir maksimalių sūkių režimu duomenys.

Išsamesnius duomenis apie atitinkamą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EG ieškokite www.stihl.com/vib

Garso lygis L_p pagal EN 786

83 dB(A)

Triukšmo lygis L_w pagal EN 786

94 dB(A)

Vibracija a_{hv} pagal EN 786

Rankena kairė: 3,0 m/s²

Rankena dešinė: 4,5 m/s²

Garso ir triukšmo vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); vibracijos vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkiui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlkti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlkti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlkti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą (ant smulkų detalių gali būti tik šis ženklas).

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniam perdirbimui.

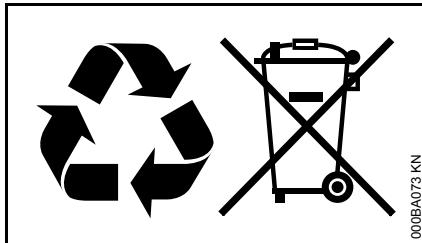

STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukslėms. STIHL įrenginj , akumulatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniam perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

CE atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

patvirtina, kad

Rūšis: Elektrinė žoliapjovė
Prekės ženklas: STIHL
Tipas: FSE 52
Serijos identifikacija: 4816

atitinka visus direktyvų 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG ir 2011/65/EU reikalavimus ir yra sukonstruotas ir pagamintas, sutinkamai su pagaminimo data galiojančiomis sekančių normų versijomis:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis buvo bandomas, remiantis direktyvos 2000/14/EG, skyrius VI, naudojant normas ISO 11094.

Dalyvavusi įstaiga:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Išmatuotas triukšmo lygis

94 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

96 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris yra nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų

Thomas Elsner

Gaminijų grupės valdymo vadovas

CE

Съдържание

Относно това ръководство за употреба	159
Указания за безопасност и техника на работа	159
Приложение	165
Допустими /позволени комбинации от режещ инструмент и предгазител	167
Монтаж на защитните приспособления	167
Монтиране на С-образната ръкохватка	168
Регулиране на ръкохватките	168
Регулиране на работния ъгъл	169
Преустрояване на машината в уред за подрязване на тревни бордюри	169
Включване на моторния уред към електрическата мрежа	170
Включване на моторния уред	171
Изключване на моторния уред	171
Регулиране/донастройване на нишката за косене	171
Смяна на макарата с нишка за косене с нова	172
Съхранение на моторния уред	173
Указания за обслужване и поддръжка	174
Минимизиране на износването и избягване повреди	175
Основни части на моторния уред	176
Технически данни	177
Указания за ремонт	178
Отстраняване (на отпадъци)	178

“EG” – декларация за конформитет

178

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.

Това изделие е произведено по най-модерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.

Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Това ръководство за работа и употреба е със защитени авторски права. Всички права остават запазени, особено правото за правене на копия /размножаване, за превеждане и за преработка посредством електронни системи.

Относно това ръководство за употреба

Картинни символи

Всички картични символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

Означение на разделите /главите от текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят реклами.

Указания за безопасност и техника на работа



При работа с този моторен уред са необходими специални мерки за безопасност, тъй като се работи с много високи обороти на режещия инструмент и с електрически ток.



Преди първото пускане в експлоатация на уреда прочетете внимателно цялото ръководство за работа с него и го съхранявайте на сигурно място за по-нататъшна употреба. Несьоблюдеването на ръководството за работа може да се окаже опасно за живота.

Спазвайте местните (за страната) предписания за предпазване от злополука, като например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на ведомствата за трудова защита и др.

Който работи за пръв път с уреда: трябва да му бъде обяснено от доставчика или от друг специалист как с него се борави безопасно – или да вземе участие в специализиран курс.

Не се разрешава на непълнолетни да ползват уреда – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

Ако уредът не се използва, да се изолира така, че да не представлява опасност за никого. Пазете уреда да не се използва от неуспешноимощни за работа с него, изваждайте щепсела за свързване с електрическата мрежа.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или имуществото им.

Предоставяйте или давайте назаем моторния уред само на лица, които са запознати подробно с този модел и с използването му – и винаги предоставяйте и неговото ръководство за употреба.

Лица, които поради ограничени физически, сензорни или психически способности не са в състояние да ползват уреда безопасно, могат да работят с него само под наблюдение или според инструкциите на отговорно лице.

Времето за употреба на шумоотделящи уреди може да бъде ограничено от съответните национални, а също така и от местните, локални разпоредби.

Всеки път преди започване на работа е необходимо да се проверява състоянието на уреда. Особено внимание следва да се обърне на електрозахранващия съединителен кабел, щепсела за свързване с електрическата мрежа и предпазните устройства.

Не използвайте захранвания проводник за теглене или транспортиране на уреда.

Преди започване на всяка ви дейности по апаратата, като например почистване, обслужване, смяна на части – **изваждайте щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта!**

Предпазителят на уреда не може да защити потребителя от всички предмети (камъни, стъкло, жици и др.), които се изхвърлят със сила (катапултират) от режещия инструмент. Тези предмети могат да рекушират в нещо и да ударят работещия с уреда.

За почистване на уреда да не се използват машини за почистване под високо налягане. Мощната водна струя може да повреди частите на уреда.

Не пръскайте уреда с вода.

Физическа годност

Който работи с уреда, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние.

Лицата, които поради здравословни причини не бива да се направят и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали могат да работят с уреда.

Забранена е работата с уреда след употребата на алкохол, на медикаменти или наркотици, намаляващи способността на реагиране.

Принадлежности и резервни части

Монтирайте на уреда само такива режещи инструменти или принадлежности, които са одобрени от STIHL за този уред, или технически идентични части. Ако имате въпроси относно тази тема, се обрънете към специализирания търговец.

Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на уреда.

STIHL препоръчва използването на оригинални инструменти и принадлежности на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответното изделие и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте никакви промени по уреда – това може да доведе до излагане на опасност сигурността на работа. Фирмата STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети на имущество, възникнали в резултат от използването на неразрешени уреди за монтиране/пристрояване.

Области на употреба

Уредът – в зависимост от принадлежащите към него режещи инструменти – да се използува само за косене на трева, както и за рязане на диворастящи растения или подобни.

Използването на уреда за други цели не е позволено и може да доведе до злополуки или повреди на уреда. Не

предприемайте никакви промени по това изделие – това също може да доведе до злополуки или повреди на уреда.

Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.



Облеклото да е подходящо и целесъобразно и да не ограничава движенията. Пълно прилягащо облекло – работен комбинезон, а не работна куртка или манта.

Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони, шума или въртящи се части на уреда. Също и никакви шалове, вратовръзки и никакви украшения. Дългите коси трябва да са прибрани (с кърпа за глава, шапка, каска и др.).



Носете здрави обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да намалите опасността от нараняване на очите носете пълно прилепващи предпазни очила по норматив EN 166. Внимавайте за правилното поставяне на предпазните очила.

Носете защитна маска за лице и внимавайте за правилното ѝ поставяне. Предпазната маска за лице не е достатъчна защита за очите.

"Препоръчва се "лична" звукозащита, като например антифони."



Носете устойчиви работни обувки от износостойчив материал (напр. кожа).

STIHL предлага обширна програма за оборудване с лични предпазни средства.

Транспортиране на апарат

Винаги изключвате уреда и изваждайте щепсела за електрическо захранване от мрежата.

В превозни средства: уредът да се подсигури срещу преобръщане и повреждане.

Преди започване на работа

Проверка на апарат

Проверете дали уредът е в изправност за работа – съблюдавайте съответните глави в ръководството за употреба:

- Блокировката на лоста за ръчно включване/изключване и лостът за ръчно включване/изключване трябва да се движат свободно – блокировката на лоста за ръчно

включване/изключване и лостът за ръчно включване/изключване трябва при отпускане да се връщат сами в изходната си позиция

- Комбинацията от режещ инструмент и предпазител трябва да е допустима и всички части трябва да са монтирани безупречно. Не използвайте метални режещи инструменти – **опасност от нараняване!**
- Проверете режещия инструмент за правилен монтаж, здрава позиция и безупречно състояние на изправност
- Проверете предпазните устройства (например предпазителя на режещия инструмент) за повреди или съответно за износване. Повредените части да се сменят с нови. Не работете с уреда, ако предпазителят е повреден
- Дръжките трябва да са винаги чисти и суhi, по тях да няма замърсявания – това е важно за безопасното боравене с уреда
- Нагласете ръкохватката (дръжката) на уреда според ръста на тялото на работещия с него
- Проверете възможностите за регулиране на ръкохватките по отношение на изправността им на функциониране – виж раздел "Регулиране на дръжките и ръкохватките" и раздел "Регулиране на работния ъгъл"

Разрешава се работа с апаратът, само когато той е в пълна изправност – **опасност от злополука!**

Уредът може да се пуска в действие само тогава, когато всички негови конструктивни части са без повреди и са монтирани здраво.

Не предприемайте каквото и да било промени по устройствата за обслужване и безопасност

При включване на уреда режещият инструмент не бива да докосва земята или каквото и да било предмети.



Избягвайте контакт с режещия инструмент – **опасност от нараняване!**



След изключване на уреда режещият инструмент продължава да се движи още известно време – **ефект на инерцията!**

Включване в електрическата мрежа

Намалявайте опасността от удар с електрически ток:

- Напрежението и честотата на уреда (виж табелката, указваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на електрическата мрежа
 - Проверете за повреди захранващия проводник, щепсела за включване в мрежата и удължителния кабел.
- Забранено е използването на

- повредени проводници, куплунги (съединителни клеми) и контакти (щепсели), както и на неотговарящи на предписанията захранващи проводници
- Включването в електрическата мрежа да става само чрез контакт, инсталиран съгласно предписанията
- Изолацията на захранващия и на удължителния кабел (проводник), щепсельт и куплунгът (съединителната клема) да са в изправно състояние
- Никога не хващайте с мокри ръце щепсела за свързване с електрическата мрежа, електрозахранваща и удължителния проводник, както и електрическите щепселни съединения
- Използваният удължителен кабел (проводник) да отговаря на предписанията за съответния случай на употреба

Прокарвайте захранващия проводник и удължителния кабел по съответния правлен начин:


- Съблюдавайте минималните напречни сечения на отделните проводници – виж раздел "Електрическо свързване на уреда"
- Поставяйте и обозначавайте захранващия проводник така, че да не може да се повреди и да не представлява опасност за никого – **опасност от спъване!**

- Използването на неподходящи удължителни проводници може да се окаже опасно. Използвайте само такива удължителни проводници, които са разрешени за използване при външни условия и са съответно обозначени, като освен това напречното им сечение трябва да е достатъчно голямо
- Щепсельт и куплунгът на удължителния проводник трябва да са защитени от напръскване с вода и не бива да се лежат във вода
- Не позволявайте те да се отърват по ръбове, по остри или заострени предмети
- Не ги смачквайте в процепите на врати или прозорци
- При "поглъщане" на проводника – извадете щекера за свързване с ел. мрежа от контакта и оправете кабела
- Обезателно избягвайте всяка към контакт с въртящия се режещ инструмент
- Винаги развивайте докрай кабелния барабан, за да се избегне опасността от пожар поради прегряване

Държане и управление на уреда


Уредът да се държи винаги здраво с **двете ръце** за дръжките При работа е необходимо да имате винаги стабилна и сигурна опора.

За десничари:

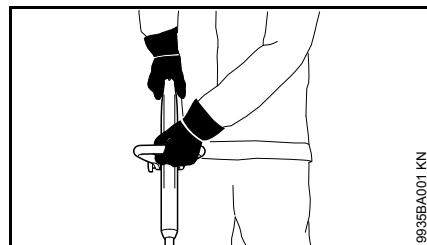

Лявата ръка – на С-образната ръкохватка, дясната ръка – на дръжката за управление.

За левичари:

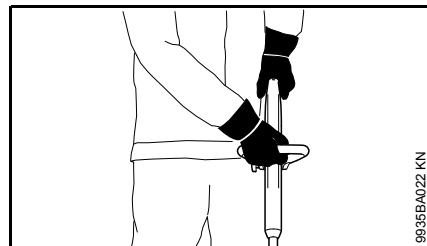

Дясната ръка – на С-образната ръкохватка, лявата ръка – на дръжката за управление.

По време на работа



При повреда на захранващия проводник незабавно извадете щепсела от контакта – **опасност за живота от електрически удар!**

Не повреждайте захранващия проводник чрез преминаване върху него с превозни средства, смачкане, разтегляне и др.

Щепселт не бива да се изважда от контакта чрез теглене за захранващия проводник, а чрез хващане за самия щепсел.

Хващайте щепсела за свързване с ел. мрежа и захранващия проводник само със суhi ръце.

Никога не пръскайте уреда с вода – **опасност от късо съединение!**




Не работете с уреда при дъжд, а също и в мокри или много влажни местности – задвижващият електромотор не е защитен от проникване на вода – **опасност от електрически удар и късо съединение!**

Не оставяйте уреда на открito, ако вали дъжд.

При възможна заплащаща опасност или в случай на авария веднага изключете уреда – отпуснете блокировката на лоста за ръчно включване/изключване и лоста за ръчно включване/изключване.

С апаратът може да работи само един човек – забранено е присъствието на други лица в работния обхват.

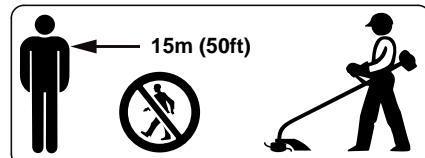

В широк радиус около мястото на приложение/работка може да възникне опасност от злополука

поради отхвърчащи предмети, изхвърлени с ускорение от машината, затова е забранено присъствието на други лица в радиус от 15 м. Това разстояние трябва да се спазва и спрямо предмети (превозни средства, стъкла на прозорци) – **опасност от повреждане на вещи и имущество!** Също и на разстояние над 15 м опасността не може да бъде напълно изключена.



Проверете терена за работа: твърди предмети – като камъни, метални части и други подобни, могат да отхвърчат от ускорението на машината – също и на по-далече от 15 м – **опасност от нараняване!** – и могат да повредят както режещия инструмент, така и други предмети в близост – като например паркирани автомобили, стъкла на прозорци (нанасяне щети на имущество).

Не работете никога без защита, подходяща за съответния уред и за съответния режещ инструмент – **опасност от нараняване** поради изхвърчащи със скорост предмети!

Не режете мокра трева.

Внимавайте на стръмни склонове, на неравни терени и т. н. – **опасност от подхъзване!**

Захранващият проводник да се води винаги зад уреда – да не се върви в посока назад – **опасност от спъване!**

Внимавайте за препятствия: пънове, корени – **опасност от спъване!**

Работете само стойки на земята, никога от нестабилни местоположения, никога на стълба или на работна платформа.

При поставени антифони за защита на слуха се изисква повишено внимание и предпазливост – тъй като способността за възприемане на предупредителни звукове (като например викове, звукови сигнали и др.) е значително намалена.

Правете редовно паузи за почивка по време на работа, за да предотвратите преумора и изтощение, в противен случай – **опасност от злополука!**

Работете винаги спокойно и внимателно – само при добри условия на видимост и осветление. Работете разумно, не излагайте на опасност други лица.

Работете с повишено внимание, на гъсто обрасли терени със силно намалена видимост.

Проверявайте режещия инструмент редовно и на кратки интервали, а при явно доловими промени – веднага:

- Изключете уреда, дръжте го здраво, за спиране на режещия инструмент го натиснете към земята и извадете щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта
- Проверете състоянието на режещия инструмент, внимавайте за пукнатини

- Повредените режещи инструменти трябва незабавно да се сменят, дори и ако имат минимални покнатини с дебелина на косъм
- Почиствайте редовно от трева и тръни фиксиращото устройство на режещия инструмент – отстранявайте задръстванията в областта на режещия инструмент или на предпазителя

За смяна на режещия инструмент изключвайте уреда и изваждайте щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта. В случай на неволно стартиране на двигателя – **опасност от нараняване!**

Повредените или напукани режещи инструменти не бива повече да се използват, нито да се поправят – например чрез заваряване или изправяне – получава се промяна на формата (дисбаланс).

Отцепили се частици или отчупени парчета от режещите инструменти могат да изхвърчат с голяма скорост и да доведат до **най-тежки наранявания** на работещия с уреда или на трети лица!

Използвайте само предпазители с нож, монтиран съгласно предписанията, за да може нишката за косене да се ограничи на допустимата дължина.

Избягвайте контакт с режещия нож – **опасност от нараняване!**

При ръчно регулиране на нишката за косене обезателно изключвайте уреда и изваждайте щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта – **опасност от нараняване!**

При неправилна работа с прекалено дълги нишки за косене се намаляват работните обороти на двигателя. Това води до прегряване и до повреждане на двигателя.

В никакъв случай не замествайте нишката за косене със стоманена тел (жица) – **опасност от нараняване!**

В случай, че уредът е бил подложен на употреба, несъответстваща на предназначението му (като например въздействие на сила при удар или падане), то преди по-нататъшното му използване трябва непременно да се провери изправността му – виж също раздел "Преди да започнете работа". Проверявайте по-специално функционалната годност на предпазните устройства. В никакъв случай не работете повече с уреди, които не са технически безопасни. В случай на съмнение потърсете помощта на специализирания търговец.

Преди да напуснете уреда: изключете уреда – извадете щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта.

Вибрации

Продължителната работа с уреда може да доведе до причинени от вибрациите смущения в кръвообращението на ръцете ("болест на белите пръсти").

Не може да се установи универсално валидно времетраене на работа с уреда, защото то зависи от най-различни влияещи му фактори.

Продължителността на използване може да се удължи посредством:

- Защита на ръцете (топли ръкавици)

- прекъсване за почивка

Продължителността на използване може да се скъси поради:

- специфична индивидуална склонност към лошо кръвообращение (признак: често пръстите са студени, изтръпване)
- ниски външни температури
- силата на хващане (здравото държане на уреда пречи на кръвообращението)

При редовна и продължителна работа с уреда и при повтаряща се появя на съответните симптоми (например изтръпване на пръстите) се препоръчва лекарски преглед.

Поддръжка и ремонт

Преди започване на каквото и да било дейности по поддръжката и ремонта на уреда, винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела за електрическо захранване от мрежата. В случай на неволно тръгване на двигателя – **опасност от нараняване!**

Моторният уред трябва редовно да се поддържа. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта, които са описани в ръководството за употреба. Всички други дейности трябва да се възлагат на специализиран търговец.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат само на специализирания дистрибутор на STIHL. За специализираните дистрибутори на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на уреда. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец.

STIHL препоръчва да се използват предлаганите от STIHL оригинални части. Те са оптимално съгласувани по своите качества с уреда и с изискванията на потребителя.

Не приемайте каквото и да било промени по моторния уред – това може да доведе до намаляване безопасността на работа – **опасност от злополука!**

Да се проверява редовно изправността на изолацията и оstarяването (трошливостта) на съединителния проводник и на щепсела /контакта за свързване с електрическата мрежа.

Електрическите конструктивни части, като например на захранващият проводник, трябва ремонтират или сменят само от специалисти електротехники.

Пластмасовите детайли да се почистват с кърпа. Използването на силни средства за почистване може да повреди пластмасата.

Не пръскайте уреда с вода.

Проверявайте редовно затягането на закрепващите винтове на предпазните устройства и на режещите инструменти и при необходимост ги затягайте.

Процепите за подаване на въздух за охлаждане да се почистват при необходимост.

Съхранявайте машината на сухо и защитено срещу замръзване място.

Приложение

Косене




- Хванете уреда с две ръце – едната ръка на дръжката за управление, а другата ръка – на С-образната ръкохватка
- Стойте изправени – дръжте спокойно уреда
- Режещият инструмент не бива да докосва земята или каквото и да било предмети
- Движете уреда равномерно напред и назад

- Разстоянието от нишката за косене до повърхността на ливадата определя височината на косене
- Избягвайте допира с огради, стени, камъни и др. – това води до повишено износване

Косене под препятствия

За по-удобно косене под храсти можете да смените ъгъла между стебловидното тяло и главата за косене (виж раздел "Регулиране на работния ъгъл").

Работа с отдалечителен елемент

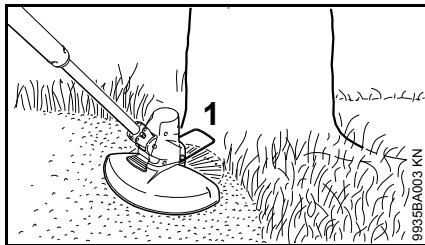

- Разтворете напълно отдалечителния елемент (1)

Отдалечителният елемент (1)

- ограничава работния обхват на нишката за косене
- и същевременно по време на косене предпазва от повреди, причинени от въртящата се нишка за косене (например на кората на дърветата)
- определя разстоянието до земята при подрязване на тревни бордюри

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След изключване на уреда главата за косене може да продължи да се движи – преместете отдалечителния елемент едва след като главата за косене престане да се движи, и то не с крак.

това отдалечителният елемент определя разстоянието спрямо земята

Отстраняване / изхвърляне

Не изхвърляйте изрязаните растения в битовите отпадъци – растителните отпадъци могат да се компостират.

Подрязване на тревни бордюри



Машината може само с няколко ръчни манипулации да се преустрои в уред за подрязване на тревни бордюри (виж "Преустрояване на машината в уред за подрязване на тревни бордюри").

- Употребявайте уреда така, както е показано на илюстрацията
- Направлявайте нишката за косене по дължината на бордюрите на ливадата – при

Допустими /позволени комбинации от режещ инструмент и предпазител


Режещ инструмент

Уредът се доставя с монтирана глава за косене AutoCut 2-2. Поради причини на безопасността не е разрешено на уреда да се монтират други режещи инструменти.


Предпазител

Заедно с уреда се доставя подходящият за предпазител. Монтирайте на уреда само този предпазител – монтажът на други предпазители е забранен. За по-нататъшни указания – виж раздел "Монтаж на предпазното устройство".

Монтаж на защитните приспособления

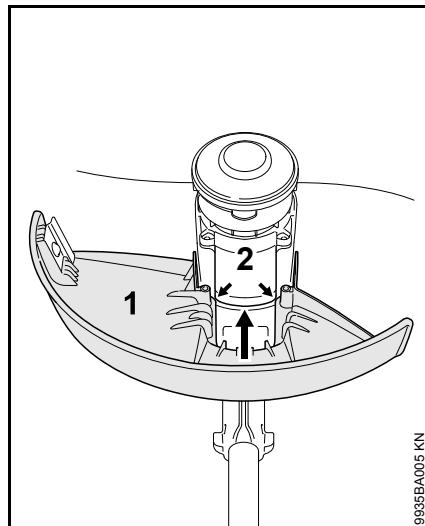


- Вкарайте предпазителя (1) в жлеба/ канала (виж стрелките), намиращ се на корпуса /коужуха на двигателя (2) до упор – пробивите на корпуса /коужуха на двигателя трябва да бъдат разположени на една права линия

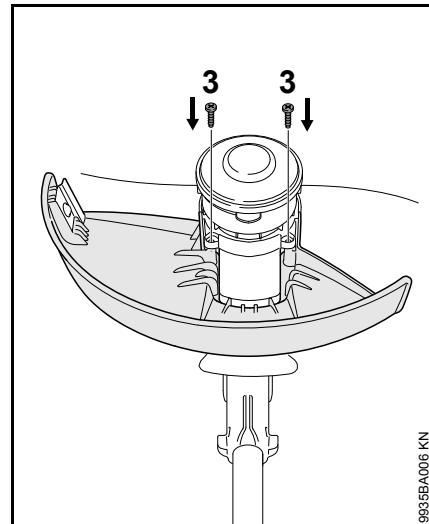

- Навийте винтовете (3) с помощта на отвертка T20 и ги затегнете


Алтернативно винтовете могат да се навият и затегнат с помощта на шлицова отвертка.

Монтиране на С-образната ръкохватка

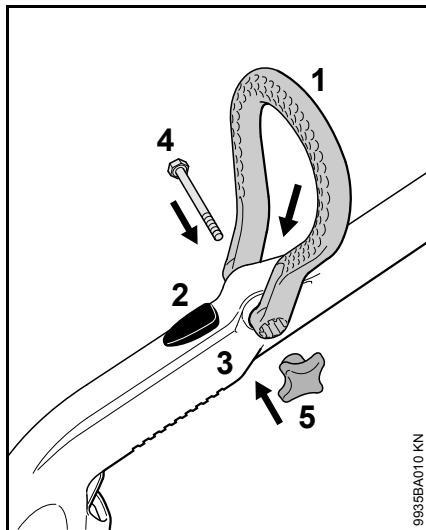


Регулиране на ръкохватките

Регулиране на С-образната ръкохватка

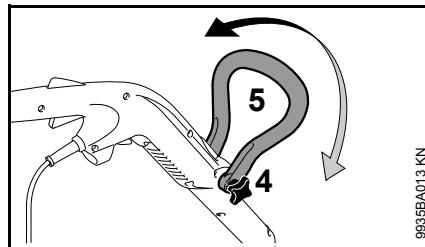

- Ориентирайте С-образната ръкохватка (1) така, че порите на С-образната ръкохватка (1) да сочат в посока на устройството за отключване (деблокиране) (2)
- Изтласкайте С-образната ръкохватка (1) върху дръжката за управление (3), докато същата се фиксира – при това натискайте рамената на С-образната ръкохватка (1), така че те малко да се разделят
- Прекарайте винта (4) през пробивите / отворите
- Навийте и затегнете крилчата гайка (5)

Регулиране дължината на стебловидното тяло / стебловидната

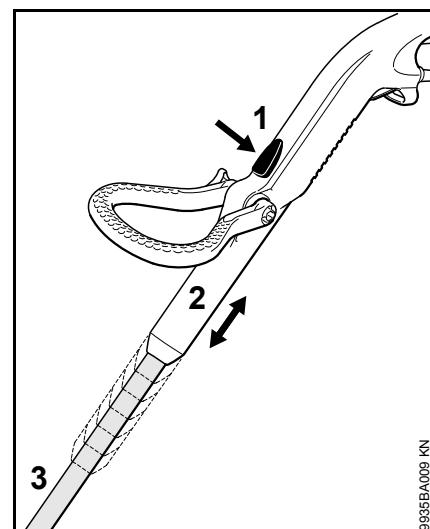


- Натиснете устройството (1) за отключване (деблокиране)
- Изтеглете дръжката за управление (2) надлъжно в посока на стебловидното тяло (3) и я фиксирайте – различни позиции на фиксиране

Транспортна позиция


За да се спести място при транспортиране на уреда, стебловидното тяло може да се регулира на най-късата му дължина.

Регулиране на ъгъла за управление

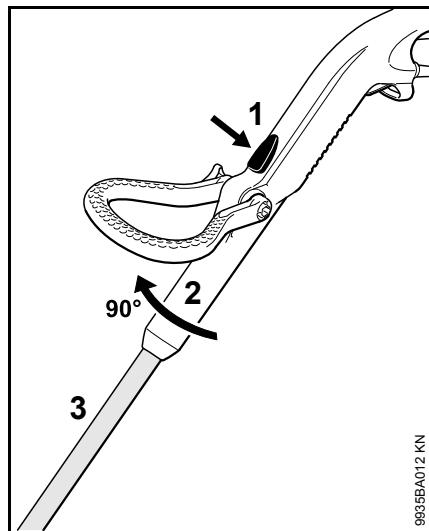


- Натиснете устройството (1) за отключване (деблокиране)
- Завъртете дръжката за управление (2) на 90° в посока на стебловидното тяло (3) и я фиксирайте – 2 позиции на фиксиране: 0° и 90°

Регулиране на работния ъгъл

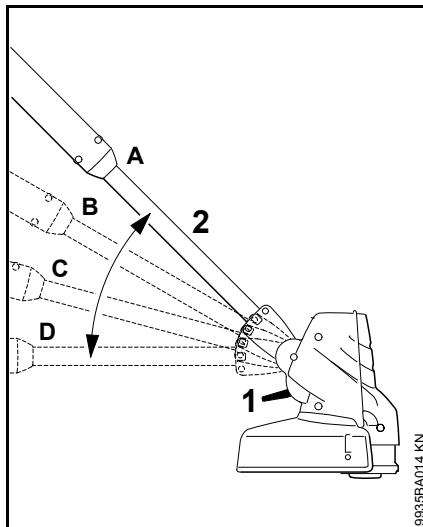

- Натиснете устройството (1) за отключване (деблокиране)
- Наклонете стебловидното тяло (2) и го фиксирайте; 4 позиции на фиксиране: А, В, С и Д

Преустрояване на машината в уред за подрязване на тревни бордюри

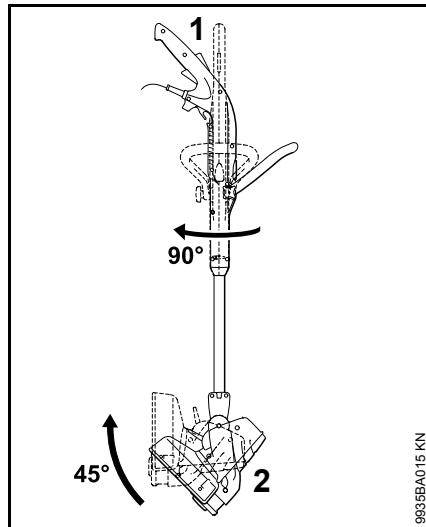

- Завъртете дръжката за управление (1) на 90° в посока на стебловидното тяло и я фиксирайте, виж раздел "Регулиране на дръжките и ръкохватките"
- Наклонете стебловидното тяло (2) на 45° и го застопорете в това положение, така че да зацепи – виж раздел "Регулиране на работния ъгъл"
- Разтворете отдалечителния елемент

По време на подрязването на тревни бордюри не натискайте върху отдалечителния елемент.

Включване на моторния уред към електрическата мрежа

Напрежението и честотата на уреда (виж табелката, указаваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на захранването от електрическата мрежа

Минималната защита с електрически предпазители на захранването от електрическата мрежа трябва да съответства на предписанието в "Технически данни" – виж раздел "Технически данни".

Уредът трябва да се включи към мрежата за електрическо захранване посредством защитен прекъсвач на диференциална защита срещу недопустимия утечен ток, който прекъсва захранването с електрически ток, ако разрядният ток към земята надхвърли 30 mA.

Захранването от електрическата мрежа трябва да отговаря на норматива IEC 60364, както и на специфичните за съответната страна предписания.

Удължителен проводник

Удължителният проводник трябва по своя вид конструкция да изпълнява поне същите характеристики като захранващия проводник на апаратът. Съблюдавайте обозначителната маркировка, отнясяща се до вида конструкция (обозначение на типа) на захранващия проводник.

Жилата на проводника трябва, в зависимост от напрежението в електрическата мрежа и от дължината на проводника, да имат посочения по-долу минимален диаметър на напречното сечение.


Дължина на проводника	Минимален диаметър на напречното сечение
-----------------------	--

220 V – 240 V:


до 20 м	1,5 mm ²
20 м до 50 м	2,5 mm ²

100 V – 127 V:

до 10 м	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 м до 30 м	AWG 12 / 3,5 mm ²

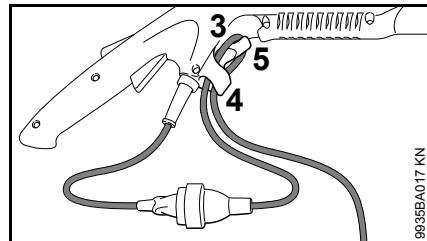

- Направете клуп с удължителния проводник
- Прекарайте клупа /примката (3) през отвора (4)
- Прекарайте клупа /примката върху куката (5) и го стегнете
- Вкарайте щепсела за свързване с електрическата мрежа на удължителния проводник в контакт, който е инсталиран съгласно предписанията

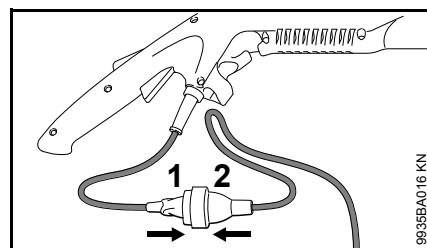


- Вкарайте щепсела за свързване с мрежата (1) в куплунга /съединителната клема (2) на удължителния проводник

Устройство за облекчаване силата на опън

Устройството за облекчаване силата на опън защитава захранващия проводник от повреждане.

Включване на моторния уред

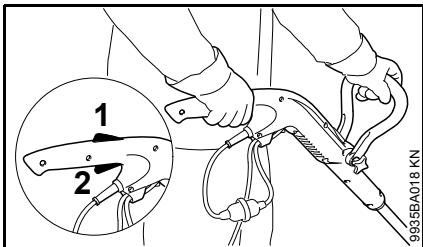

- Заемете сигурна и стабилна стойка
- Хванете уреда с две ръце – едната ръка на дръжката за управление, а другата ръка на ръкохватка-скоба
- Стойте изправени – дръжте спокойно уреда
- Режещият инструмент не бива да докосва земята или каквото и да било предмети
- Натиснете и задръжте блокировката на лоста за ръчно включване/изключване (1)
- Натиснете лоста за ръчно включване/изключване (2)

Изключване на моторния уред

- Отпуснете блокировката на лоста за ръчно включване/изключване и лоста за ръчно включване/изключване

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


След отпускане на блокировката на лоста за ръчно включване/изключване и на лоста за ръчно включване/изключване, режещият инструмент продължава да се движи още известно време – **ефект на инерцията!**

При прекъсване на работата за по-продължително време – изваждайте щепсела за електрическо захранване от контакта.

Ако моторният уред не се използва повече, да се съхранява така, че да не представлява опасност за никого.

Пазете уреда от достъп на неправоспособни за работа с него лица.

Регулиране/донастройване на нишката за косене

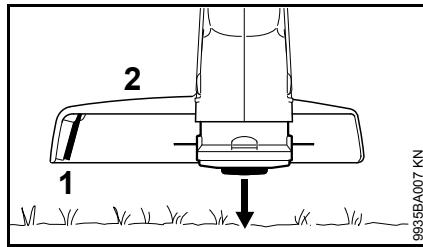

- Дръжте въртящата се глава за косене успоредно на обраслатата с растителност повърхност – допрете за кратко земята – регулират се около 3 см нишка за косене


С помощта на ножа (1), намиращ се на предпазителя (2) свръхдългите режещи нишки се скъсяват на оптималната дължина – затова избягвайте да допирате за кратко земята няколко пъти едно след друго.

Нишката за косене може да се регулира само тогава, когато и двете нишки за косене са все още дълги най-малко 2,5 см.

Ако нишката за косене е по-къса от 2,5 см, регулирайте ръчно нишката за косене, виж раздел "Ръчно регулиране на нишката за косене".

Ръчно регулиране на нишката за косене

- Изключване на уреда
- Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта
- Обърнете уреда

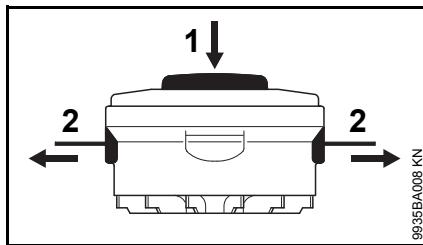

- Натиснете до упор копчето (1) на макарата
- Издърпайте краищата на режещата нишка (2) от макарата

Ако в макарата няма повече режеща нишка, сменете "Макарата с нишка за косене" с нова, виж раздел "Смяна на макарата с нишка за косене с нова".

Смяна на макарата с нишка за косене с нова

STIHL AutoCut 2-2

Преди смяната на "Макарата с нишка за косене" с нова (по-нататък в текста наречена само "нишка"), обезателно проверете дали главата за косене не е износена.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако се виждат силни следи от износване, трябва цялата комплектна глава за косене да се смени с нова. Потърсете помощта на специализирания търговец.


Подготовка на уреда

- Изключване на уреда
- Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта
- Обърнете уреда

Отстраняване на остатъците от нишка за косене


При нормална работа с уреда запасът от нишка в главата за косене се изразходва почти докрай.

Демонтиране на патрона /шпулата на макарата

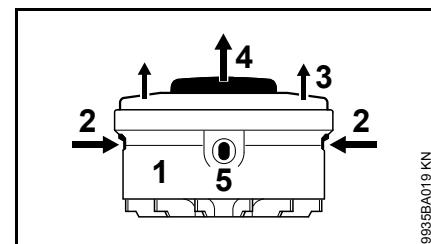

- Хванете здраво кутията /корпуса (1)
- Натиснете езичетата (2) навътре и свалете капака (3)
- Извадете макарата (шпулата) (4) от кутията й

Монтиране на нова "Макара с нишка за косене"

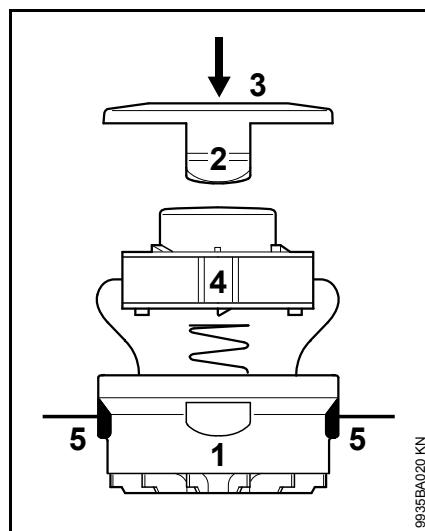

- Използвайте режеща нишка с диаметър на сечението 1,6 mm
- Прекарайте краищата на режещата нишка през отворите (5) намиращи се на купуса /кутията (1)
- Поставете макарата (шпулата) (4) в кожуха /кутията й
- Натиснете капака (3) така, че да се чуе ясно как се фиксираят езичетата (2)

Съхранение на моторния уред

При спиране на работа за повече от около 3 месеца

- Почистете основно машината, особено процепите за подаване на въздух за охлаждане
- Извадете макарата с нишката за косене, почистете я и я проверете

Еластичността, а с това и дълготрайността на нишката за косене се повишава, ако тя се съхранява в съд с вода.

- Съхранявайте уреда на сухо и сигурно място. Пазете уреда да не се използва от неуполномощени за работа с него (например от деца)

Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време, дадените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят.

		Преди започване на работата	След привързване на работа или съответно – всеки ден	Всяка седмица	Всеки месец	При съмнения	При повреда	При необходимост
Цялата машина	Оглед (състояние)	X						
	Почистване		X					
Захранващ проводник	Проверка	X						
	Смяна от специализиран търговец ¹⁾						X	
Лост за ръчно включване/изключване, блокировка на лоста за ръчно включване/изключване	Проверка на функционирането	X						
	Смяна от специализиран търговец ¹⁾						X	X
Процели за подаване на въздух за охлаждане	Почистване		X					
Достъпни винтове и гайки	Дозатягане							X
Режещи инструменти (глава за косене)	Оглед	X						
	Смяна							X
	Проверка на затягането (стабилността)	X						
Лепенка с указания за безопасност	Смяна							X

¹⁾ Фирмата STIHL препоръчва търговеца-специалист на STIHL

Минимизиране на износването и избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износване и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по изделието
- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговаряще на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни части

Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към това спадат между другото и:

- Повреди на електромотора, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка (например недостатъчно почистване на устройството за подаване на въздух за охлаждане)
- Повреди, възникнали вследствие на неправилно свързване с електрическата мрежа (напрежение, недостатъчно оразмерени захранващи проводници)


- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди на моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

Части, подлежащи на износване

Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят между другото:

- Режещ инструмент
- Предпазител
- Въгленови четки

Основни части на моторния уред

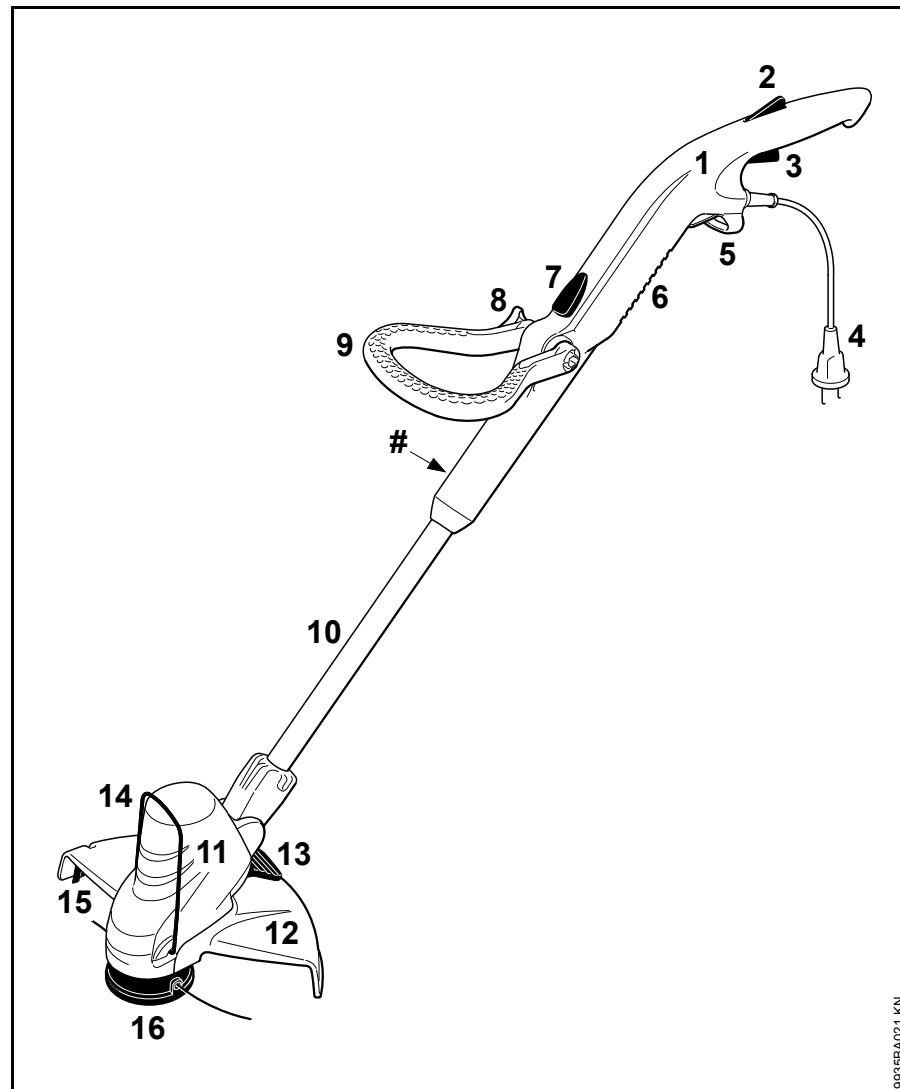

- 1 Дръжка за управление
- 2 Блокировка на лоста за ръчно включване/изключване
- 3 Лост за ръчно включване/изключване
- 4 Захранващ проводник
- 5 Устройство за облекчаване силата на опън
- 6 Процепи за подаване на въздух за охлажддане
- 7 Устройство за отключване (деблокиране) на дръжката за управление
- 8 Крилчата гайка
- 9 С-образна ръкохватка
- 10 Стебловидно тяло
- 11 Кожух на двигателя
- 12 Предпазител
- 13 Устройство за отключване (деблокиране) на кожуха на двигателя
- 14 Отдалечителен елемент
- 15 Нож / резач за отрязване на нишка за косене
- 16 Глава за косене
- # Машинен номер

9935BA021 KN

Технически данни

Двигател

Номинално напрежение:	220 - 240 V
Честота:	50 / 60 Hz
Номинална сила на електрическия ток:	2,3 A
Мощност:	500 W
Номинални обороти с натоварване:	6000 1/min (об./мин.)
Зашитно устройство:	минимум 10 A
Класа на защита:	II, 

Дължина

1140 mm до 1310 mm (според нагласената дължина на стебловидното тяло)

Тегло

в комплект с режещ инструмент и предпазител

FSE 52¹⁾: 2,2 kg

- 1) Изпълнение с дължина на захранващия проводник 10 m за Великобритания: 2,8 kg

Акустични и вибрационни стойности

За определяне на акустичните и вибрационни стойности на машината, се взема под внимание работното състояние "номинални максимални обороти".

За по-нататъшна информация относно изпълнението на Директивата за работодатели "Вибрация 2002/44/EG" – виж интернет страница: www.stihl.com/vib

Ниво на акустичното налягане L_p по норматив EN 786

83 dB(A)

Максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност) L_w по норматив EN 786

94 dB(A)

Вибрационна стойност a_{hv} по норматив EN 786

Ръкохватка отляво: 3,0 m/s²

Ръкохватка отдясно: 4,5 m/s²

За нивото на акустистичното налягане и за максималното ниво на звука (ниво на звуковата мощност) факторът "K"- възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); за стойността на вибрациите факторът "K"- (К-стойност) възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕГ (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на регламента "REACH" (ЕГ /Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница www.stihl.com/reach

Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL**[®] и понякога по знака за резервни части на фирмата **Stihl** (на малки части може да е поставен само последният знак).

Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.

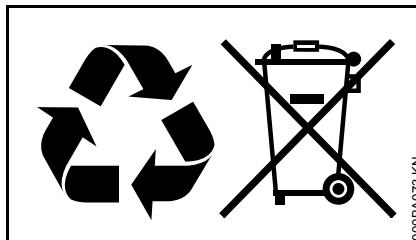

Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, относяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

“EG” – декларация за конформитет

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

потвърждава, че

Вид машина:	Електрическ а моторна косачка
Фабрична марка:	STIHL
Тип:	FSE 52
Серийна идентификация:	4816

отговаря на предписанията по прилагане в действие на директивите 2006/42/EO, 2004/108/EO, 2000/14/EO и 2011/65/EC и е разработена и произведена съгласно валидните към датата на производство версии на следните нормативи:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

За определяне (изчисляване) на измереното и на гарантиралото максимално ниво на шума се процедира съгласно директивата 2000/14/EO, приложение VI, с прилагане на норматива ISO 11094.

Участваща упомената / назована инстанция:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Измерено максимално ниво на звука
(ниво на звуковата мощност)

94 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на
звука (ниво на звуковата мощност)

96 dB(A)

Съхранение на техническата
документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство и
машинният номер са посочени върху
уреда.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник



Thomas Elsner

Ръководител управление на групи
продукти

CE

Cuprins

Despre acest manual de utilizare	181
Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru	181
Aplicații	186
Combinări permise de unealtă tăietoare și apărătoare	187
Atașarea dispozitivelor apărătoare	188
Montarea mânerului cadru	188
Reglarea mânerelor	189
Reglarea unghiului de lucru	190
Echiparea utilajului pentru tăietorul de margini	190
Racordarea electrică a utilajului	190
Pornirea utilajului	191
Deconectarea utilajului	191
Ajustarea firului cositor	192
Înlocuirea corpului bobinei cu fir cositor	192
Depozitarea utilajului	193
Instrucțiuni de întreținere și îngrijire	194
Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor	195
Componente principale	196
Date tehnice	197
Instrucțiuni pentru reparații	197
Colectarea deșeurilor	198
Declarație de conformitate UE	198

Stimață cumpărătoare, stimate cumpărător,

vă mulțumim că ați ales un produs de calitate al firmei STIHL.

Acest produs a fost obținut prin metode moderne de prelucrare, la care s-au adăugat măsuri sporite de asigurare a calității. Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că acest aparat va corespunde cerințelor dumneavoastră și că îl puteți utiliza fără probleme.

Pentru informații cu privire la aparatul dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați dealerului dvs. sau direct, societății noastre de distribuție.

Al dvs.

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Acest manual de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor. Ne rezervăm toate drepturile, în special dreptul de a multiplifica, traduce și prelucra prin sisteme electronice.

Despre acest manual de utilizare

Simboluri

Toate simbolurile care se găsesc pe aparat, sunt descrise în acest manual de utilizare.

Simbolizarea paragrafelor

AVERTISMENT

Avertisment cu privire la pericolul de accident și rănire, precum și pericolul unor pagube materiale semnificative.

INDICAȚIE

Avertisment cu privire la avarierea utilajului sau componentelor individuale.

Dezvoltare tehnică

STIHL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea tuturor mașinilor și utilajelor; prin urmare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în programul de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea.

Prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță și tehnică de lucru



Măsuri speciale de siguranță se impun la utilizarea acestui utilaj, deoarece se lucrează cu o turărie foarte mare a unei tăietoare și sub intensitatea curentului electric.



Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la grave accidente.

Se vor respecta normele de siguranță specifice țării respective, de ex. cele emise de cooperațiile profesionale, casele de asigurări sociale, autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.

La prima întrebuițare a utilajului: Se solicită vânzătorului sau persoanelor de specialitate explicații referitoare la funcționarea în siguranță – sau se participă la un curs de instruire.

Minorilor nu le este permisă folosirea utilajului – cu excepția tinerilor peste 16 ani care se instruiesc sub supraveghere.

Copiii, animalele și persoanele privitoare trebuie să păstreze distanța.

În cazul neutilizării, utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Utilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat, ștecherul se scoate de la rețea.

Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele apărute față de alte persoane sau de lucrurile aparținând acestora.

Utilajul va fi înmânat sau împrumutat numai acelor persoane care au cunoștințe despre modelul respectiv și utilizarea lui – și întotdeauna se va înmâna și manualul de utilizare.

Persoanele care din cauza capacitatii limitate de natură fizică, senzorială sau mentală, nu pot opera aparatul în condiții de siguranță, vor lucra cu acesta numai sub supraveghere sau conform instrucțiunilor unei persoane responsabile.

Întrebuițarea utilajelor cu emisie prin ultrasunete poate fi limitată temporar atât prin hotărâri naționale, cât și locale.

Verificați cu atenție starea corespunzătoare a utilajului de fiecare dată înainte de a începe lucrul. Acordați atenție specială cablului de racord, ștecherului de rețea și dispozitivelor de siguranță.

Nu întrebuițați cablul de racord pentru a trage sau a transporta utilajul.

Înaintea executării oricărei lucrări la utilaj, de ex. curățare, întreținere, înlocuirea pieselor – **scoateți ștecherul de rețea!**

Apărătoarea utilajului nu poate proteja utilizatorul de toate obiectele (pietre, sticlă, sârmă etc) antrenate în mișcare centrifugă de către unealta tăietoare. Aceste obiecte pot ricoșa oriunde și pot nimieri utilizatorul.

Pentru curățarea utilajului nu întrebui să încălțăminte curățătorul de înaltă presiune. Jetul puternic de apă poate provoca avaria componentelor utilajului. Nu pulverizați apă asupra utilajului.

Adaptarea din punct de vedere fizic

Persoanele care folosesc utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase și în bună formă fizică.

Persoanele care din motive de sănătate nu trebuie să depună efort, vor apela la medicul personal pentru a afla dacă este posibil să folosească utilajul respectiv.

După administrarea de alcool, medicamente care influențează capacitatea de reacție sau droguri nu este permisă utilizarea utilajului.

Accesorii și piese de schimb

Se vor utiliza numai uneltele tăietoare sau accesorioarele aprobată de STIHL și destinate acestui utilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică. Se vor utiliza numai piese și accesorii de calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb și accesoriorilor originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Asupra utilajului nu se va executa nici o modificare – în caz contrar ar putea fi pericolată siguranța. STIHL nu își poate

asuma nici o răspundere pentru leziuni asupra persoanelor și daunele provocate bunurilor, cauzate de folosirea utilajelor atașabile neaprobată de STIHL.

Domenii de utilizare

Utilajul – în funcție de uneltele tăietoare aferente – se utilizează numai la cositul ierbii precum și la tăierea vegetației sălbatică sau altelor similiare.

Întrebuițarea utilajului în alte scopuri este interzisă și poate duce la accidente sau defecțiuni ale aparatului. Nu se execută modificări asupra produsului – și în acest caz pot apărea accidente sau defecțiuni ale utilajului.

Îmbrăcăminte și echipament

Îmbrăcăminta și echipamentul se vor purta în conformitate cu prevederile.



Îmbrăcăminta trebuie să fie adaptată scopului și să fie confortabilă. Costumul nu trebuie să fie lejer – costum combinat, fără manta de lucru.

Nu se poartă îmbrăcăminte care se poate agăta de lemn, mărăciniș sau de piesele utilajului care se găsesc în mișcare. Nici șaluri, cravată și bijuterii. Părul lung se va strângă și proteja (batic, șapcă, cască etc.).



Purtați încălțăminte rezistentă cu talpă aderentă, stabilă la alunecare.

AVERTISMENT



Pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtați ochelari de protecție cu aplicare strânsă conform normei EN 166. Aveți grijă la corecta așezare a ochelarilor de protecție.

Purtați mască de protecție și aveți grijă la așezarea corectă. Mască de protecție nu reprezintă o protecție suficientă pentru ochi.

Se recomandă o protecție "personală" la sunete – de ex. căști de protecție auditivă.



Purtați mănuși de protecție robuste, confectionate din material rezistent (spre exemplu din piele).

STIHL oferă un program cuprinzător în privința echipamentului personal de protecție.

Transportarea utilajului

În totdeauna deconectați utilajul și scoateți ștecherul din priză.

În vehicule: utilajul se asigură contra răsturnării și avarierii.

Înaintea utilizării

Se verifică utilajul

Se verifică starea sigură de funcționare a utilajului, conform instrucțiunilor – atenție la capitolul corespunzător din manualul de utilizare:

- blocatorul pârghiei de comutație și pârghia de comutație trebuie să fie ușor accesibile – la eliberarea blocatorului pârghiei de comutație și pârghiei de comutație acestea trebuie să se retragă în poziția de ieșire
- combinația de unealtă tăietoare și apărătoare trebuie să fie aprobată și toate componentele trebuie să fie montate corespunzător. Nu se utilizează unelte tăietoare metalice – **pericol de rănire!**
- verificați montajul corect, poziția stabila și starea ireproșabilă a uneltei tăietoare
- Dispozitivele de protecție (de exemplu apărătoarea uneltei tăietoare) se verifică dacă prezintă deteriorări, respectiv uzură. Piezele avariate se înlocuiesc. Utilajul nu se utilizează cu apărătoarea avariată
- mânerele se mențin curate și uscate, se îndepărtează murdăria – important pentru dirijarea mai sigură a utilajului
- mânerul se regleză corespunzător mărimii corpului
- Verificați funcționarea posibilităților de reglaj ale mânerelor – vezi "Reglarea mânerelor" și "Reglarea unghiului de lucru"

Utilajul se utilizează numai când se găsește în stare sigură de funcționare – **pericol de accident!**

Utilajul va fi pus în funcționare numai dacă toate componentele sunt intacte și montate fest.

Nu se execută nici o modificare la dispozitivele de comandă și siguranță

La pornirea utilajului unealta tăietoare nu trebuie să atingă niciun obiect și nici solul.



Evitați contactul cu unealta tăietoare – **Pericol de rănire!**



Unealta tăietoare se mișcă în continuare la scurt timp după deconectarea utilajului – **efect de inerție!**

Racordul electric

Minimizarea pericolului de curentare:

- tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței de rețea
- verificați starea de deteriorare a cablului de racord, ștecherului de rețea și cablului prelungitor. Cablurile, cuplurile și ștecherele avariate sau cablurile de racord necorespunzătoare nu se vor mai utiliza
- efectuarea racordului electric numai la o priză instalată corespunzător normelor

- izolația cablului de racord și cablului prelungitor, ștecherului și cuplei trebuie să fie în stare ireproșabilă
- nu apucați cu mâinile ude ștecherul, cablul de racord și prelungitorul, precum și îmbinările electrice.
- cablul prelungitor utilizat trebuie să corespundă normelor pentru aplicația respectivă

Cablul de racord și cablul prelungitor se aranjează ordonat:


- respectați secțiunea minimă transversală a cablurilor – vezi "Racordarea electrică a utilajului"
- Cablul de racord se amplasează și se marchează în aşa fel încât să nu fie avariat și nimeni să nu se afle în pericol – **pericol de împiedicare!**
- Întrebuințarea prelungitoarelor necorespunzătoare de cablu poate fi periculoasă. Utilizați numai prelungitoare acceptate pentru utilizare exterioară și care sunt simbolizate corespunzător, precum și care au o secțiune transversală suficientă
- ștecherul și cuplajul prelungitorului trebuie să fie etanșe și nu trebuie să se găsească în apă.
- nu lăsați să fie secționate în zona muchiilor, obiectelor ascuțite sau tăioase
- nu lăsați să fie strivite prin crăpăturile ușii sau spalturile ferestrelor
- la cablurile împletite – scoateți ștecherul de rețea și desfășurați cablurile

- evitați neapărat atingerea uneltei tăietoare aflate în mișcare de rotație
- de fiecare dată desfășurați complet tamburul de cablu pentru a evita pericolul de incendiu prin supraîncălzire.

Prinderea și dirijarea utilajului


Utilajul se ține întotdeauna cu ambele mâini de mânere ferm. Asigurați întotdeauna o poziție sigură și stabilă.

Dreptacii

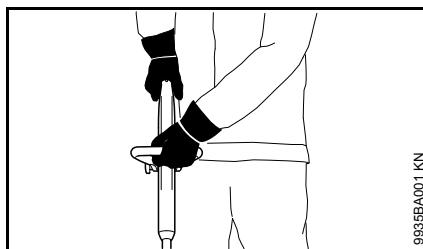

Mâna stângă pe mânerul cadru, mâna dreaptă pe mânerul de comandă.

Stângacii

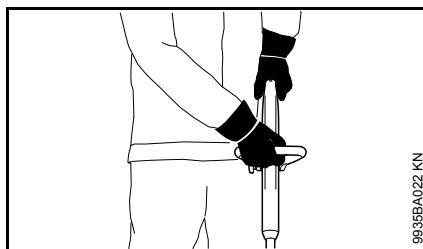

Mâna dreaptă pe mânerul cadru, mâna stângă pe mânerul de operare.

În timpul lucrului



La avarierea cablului de racord scoateți imediat ștecherul de rețea – **pericol mortal de electrocutare!**

Nu deteriorați cablul de racord călcând peste el, nu-l striviți, rupeți etc.

Ștecherul de rețea se apucă și nu se scoate din priză prin tragerea cablului de racord.

Ștecherul de rețea și cablul de racord se apucă numai cu mâinile uscate, nu umede.

Nu stropiți cu apă utilajele – **pericol de scurtcircuitare!**




Nu utilizați utilajul pe timp de ploaie sau în medii ude sau foarte umede – motorul de antrenare nu este protejat la apă – **pericol de curentare și scurtcircuit!**

Nu expuneți utilajul în ploaie.

În caz de pericol imminent, respectiv în caz de urgență, opriți imediat utilajul – eliberați blocatorul pârghiei de comutărie și pârghia de comutărie.

Utilajul va fi utilizat numai de o singură persoană – în zona de lucru nu trebuie să se găsească și alte persoane.

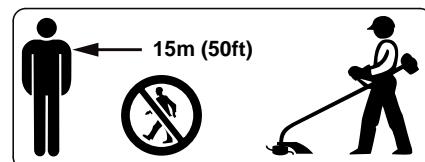

Materialele antrenate în mișcare centrifugă și proiectate pot produce accidente într-o zonă extinsă din jurul locului de desfășurare a activității, motiv pentru care nu este permisă staționarea altor persoane pe o distanță de 15 m. Această distanță se va păstra și față de obiecte (vehicule, ferestre) – **pericol de avariere a obiectelor!** Chiar și la distanțe de peste 15 m expunerea la pericol nu poate fi exclusă.



Verificați terenul: Obiecte solide – pietre, piese metalice și alte materiale similare pot fi antrenate în mișcare centrifugă și proiectate – chiar și la distanță de peste 15 m – **pericol de rănire!** – și pot avea următoarele efecte precum și alte obiecte (de ex. autovehiculele parcate, geamuri) (avariera materialelor).

Nu lucrați niciodată fără apărătoarea corespunzătoare pentru utilaj și unealta tăietoare – în urma obiectelor antrenate în mișcare centrifugă **pericol de rănire!**

Nu tundeți iarba udă.

Atenție la remorci, teren denivelat etc. – **pericol de alunecare!**

Cablul de racord trebuie să se găsească întotdeauna în spatele utilajului – nu vă deplasați cu spatele – **pericol de împiedicare!**

Atenție la obstacole – cioturi de copaci, rădăcini – **pericol de împiedicare!**

Lucrați numai din poziție verticală, niciodată nu vă poziționați în locuri instabile, pe o scară sau pe o platformă de lucru.

Este necesară o atenție mărită și precauție la purtarea protecției la auz, deoarece percepția pericolului prin zgomote (tipete, tonuri de semnalizare etc) este limitată.

Pauzele de lucru trebuie luate la momentele corespunzătoare pentru a evita oboseala și epuizarea – **pericol de accident!**

Lucrați calm și precaut – numai în condiții de bună vizibilitate și cu lumină suficientă. Lucrați cu atenție astfel încât să nu-i puneti pe ceilalți în pericol.

Lucrați cu deosebită precauție pe terenuri fără vizibilitate, cu vegetație sălbatică.

Unealta tăietoare se verifică la intervale periodice, scurte și imediat dacă sesizați vreo modificare:

- opriți utilajul, prindeți-l ferm, apăsați unealta tăietoare pe sol pentru frânare și scoateți ștecherul de rețea
- verificați starea și poziția stabilă, atenție la fisuri
- înlocuiți imediat uneltele tăietoare avariate sau tocite, chiar și în cazul unor fisuri minore
- Curățați la intervale periodice suportul port-sculă de iarbă și vegetație – îndepărtați obstacolele din zona uneltei tăietoare sau apărătoarei

Pentru înlocuirea unelei tăietoare, opriți utilajul și scoateți ștecherul de rețea. La pornirea accidentală a motorului apare – **pericolul de rănire!**

Uneltele tăietoare avariate sau fisurate nu se mai utilizează și nu se repară – prin sudură sau îndreptare – modificarea formei (decalibrare).

Particulele sau bucățile rupte se pot desface și îndrepta cu mare viteză către utilizator sau alte persoane – **răniri grave!**

Se utilizează numai apărătoarea având cuțitul montat conform prescripțiilor, pentru ca firul cositor să fie tăiat la lungimea permisă.

Evitați contactul cu cuțitul – **pericol de rănire!**

Pentru ajustarea manuală a firului cositor, neapărat opriți utilajul și scoateți ștecherul de rețea – **pericol de rănire!**

Utilizarea necorespunzătoare cu fire cositoare prea lungi reduce turăția de lucru a motorului. Acest lucru duce la supraîncălzirea și avarierea motorului.

Firul tăietor nu se va înlocui cu sărmă de metal – **pericol de rănire!**

În cazul în care utilajul a fost supus unei solicitări necorespunzătoare (de ex. prin lovire sau prăbușire), înainte de a fi folosit în continuare neapărat se va verifica starea sigură de funcționare – vezi și capitolul "Înaintea utilizării".

Verificați în special funcționarea dispozitivelor de siguranță. Nu utilizați în nici un caz în continuare utilajele care nu mai sunt sigure în funcționare. În caz de nesiguranță se va apela la serviciul de asistență tehnică.

Înainte de a părăsi utilajul: opriți utilajul – scoateți ștecherul de rețea.

Vibrății

O perioadă mai îndelungată de utilizare a motoutilajului poate duce la afecțiuni ale circulației periferice a mâinilor induse de vibrații ("boala degetelor albe").

Nu se poate stabili o durată generală de utilizare deoarece aceasta depinde de mai mulți factori de influență.

Durata de utilizare este prelungită prin:

- Protecția mâinilor (mănuși călduroase)
- Pauze

Durata de utilizare este scurtată prin:

- tendință specială spre afecțiuni circulatorii (caracteristici: adeseori degete reci, tremurături)
- temperaturi exterioare scăzute
- intensitatea forței cu care se prinde utilajul (o forță prea mare împiedică circulația periferică)

În cazul unei utilizări periodice, de lungă durată a motoutilajului și la apariția repetată a semnelor caracteristice (de ex. tremurături ale degetelor) se recomandă un consult medical.

Întreținere și reparății

Întotdeauna înainte de a efectua operațiuni asupra utilajului, deconectați-l și scoateți ștecherul de rețea. La pornirea accidentală a motorului apare – **pericolul de rănire!**

Executeți întreținerea motoutilajului la intervale periodice. Se vor efectua numai lucrările de întreținere și reparății

descrise în manualul de utilizare. Toate celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui dealer de specialitate.

STIHL recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru utilaj și corespund cerințelor utilizatorului.

Nici o modificare nu se va executa asupra motoutilajului – în caz contrar ar putea fi pericolată siguranța – **pericol de accident!**

Verificați la intervale regulate izolația și gradul de îmbătrânire (fragilitatea) cablului de racord și ștecherului de rețea.

Componentele electrice, ca de ex. cablul de racord vor fi reparate, respectiv înlocuite numai de către specialiști electrotehnicieni.

Piese din plastic se curăță cu o bucată de pânză. Uneltele de curătare ascuțite pot deteriora materialul plastic.

Nu pulverizați apă asupra utilajului.

Verificați stabilitatea șuruburilor de fixare ale dispozitivelor apărătoare și uneltei tăietoare, iar dacă este necesar strângeți-le.

Dacă este necesar curătați fantele pentru aer rece.

Depozitați utilajul în siguranță într-un spațiu uscat.

Aplicații

Cosirea




- apucați utilajul cu ambele mâini – o mână pe mânerul de operare – cealaltă mână pe mânerul cadru
- adoptați o poziție dreaptă – țineți relaxat utilajul
- unealta tăietoare nu trebuie să atingă niciun obiect și nici solul
- deplasați uniform utilajul cu mișcări du-te vino
- distanța firului cositor față de suprafața de cosit determină înălțimea de tuns
- evitați atingerea gardurilor, zidurilor, pietrelor etc. – aceasta duce la o uzură mare

Cosirea în cazul existenței obstacolelor

Pentru cosirea confortabilă sub tufișuri unghiul dintre tijă și capul cositor poate fi ajustat (vezi "Reglarea unghiului de lucru").

Utilizarea cu suportul de distanțare

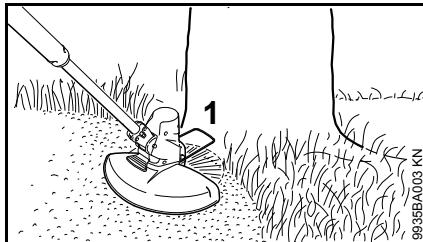

- extrageți complet distanțatorul (1)

Distanțatorul (1)

- limitează zona de lucru a firului cositor
- protejează împotriva deteriorărilor prin capul cositor aflat în mișcare (de ex. scoarța copacilor)
- la tunderea marginilor stabileste cu exactitate distanța față de sol



AVERTISMENT

După deconectarea utilajului capul cositor se mai mișcă sub acțiunea inerției – suportul de distanțare se va scoate abia după intrarea în repaus a capului cositor și nu cu ajutorul piciorului.

Tunderea marginilor



Utilajul poate fi echipat cu câteva mânere pentru a fi transformat în utilaj de tundere a marginilor (vezi "Echiparea utilajului pentru tunderea marginilor").

- utilajul se poziționează conform figurii
- conduceți firul cositor de-a lungul marginii gazonului – distanțatorul va stabili distanța până la sol

Colectarea deșeurilor

Resturile rezultate după tăiere nu se aruncă la gunoiul menajer, materialul rezultat poate fi transformat în material compozit.

Combinații permise de unealtă tăietoare și apărătoare


Unealta tăietoare

Utilajul se livrează cu capul cositor atașat AutoCut 2-2. Din motive de siguranță la aparat nu se vor ataşa alte unele tăietoare.


Apărătoare

Utilajului îi se va livra apărătoarea corespunzătoare. Se va ataşa numai această apărătoare – nu este permisă montarea altrei apărătoare. Alte instrucții – vezi "Atașarea dispozitivului de protecție".

Atașarea dispozitivelor apărătoare

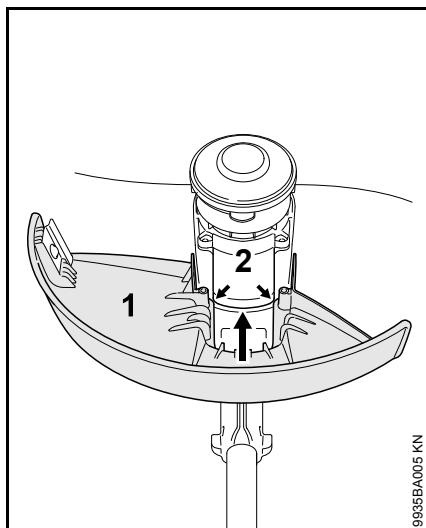


- Împingeți apărătoarea (1) în canalul (săgeți) carcasei motorului (2) până la limită – alezajele din apărătoare trebuie să se alinieze cu alezajele din carcasa motorului

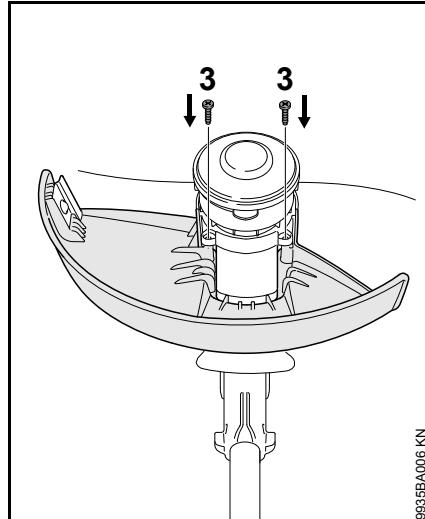

- introduceți și strângeți suruburile (3) cu șurubelnita T20

Alternativ pot fi înșurubate și strânse suruburile cu o șurubelnită.


Montarea mânerului cadru

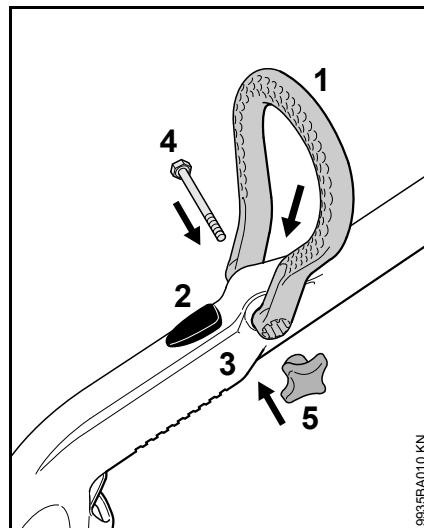

- Mânerul cadru (1) se centrează în aşa fel încât porii mânerului (1) să fie îndreptați spre butonul de deblocare (2)
- Împingeți mânerul cadru (1) pe mânerul de operare (3) până când acesta se fixează – desfaceți puțin brațele mânerului cadru (1)
- Împingeți surubul (4) prin alezaje
- așezați și strângeți piulițele fluture (5)

Reglarea mânerelor


Reglarea mânerului cadru

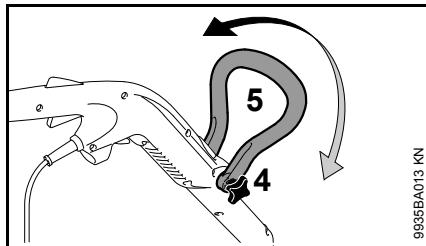

9935BA013 KN

- se desface piulița fluture (4)
- deplasați și fixați mânerul cadru (5) în direcția săgeții – poziții diferite de fixare
- strângeți piulița fluture (4)

Reglarea lungimii tijei

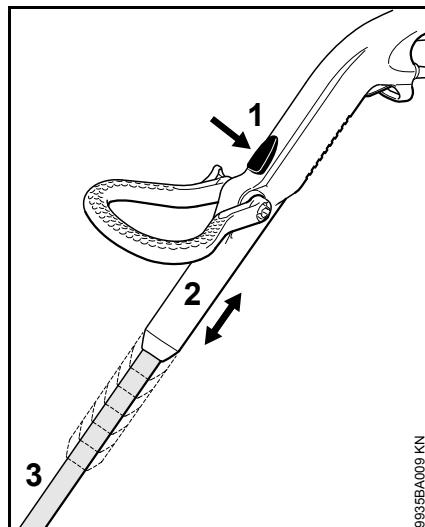


9935BA009 KN

- apăsați butonul de deblocare (1)
- trageți și fixați pe direcție longitudinală mânerul de operare (2) spre tija (3) – poziții diferite de fixare

Pozitia de transport

Pentru transportarea utilajului cu economie de spațiu, tija poate fi reglată la lungimea minimă.


Reglarea unghiului de operare

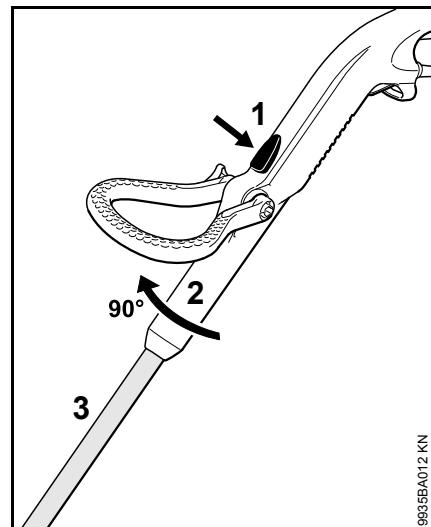

9935BA012 KN


- apăsați butonul de deblocare (1)
- rotiți și fixați mânerul de operare (2) cu 90° față de tijă (3) – 2 poziții de fixare: 0° și 90°

Reglarea unghiului de lucru

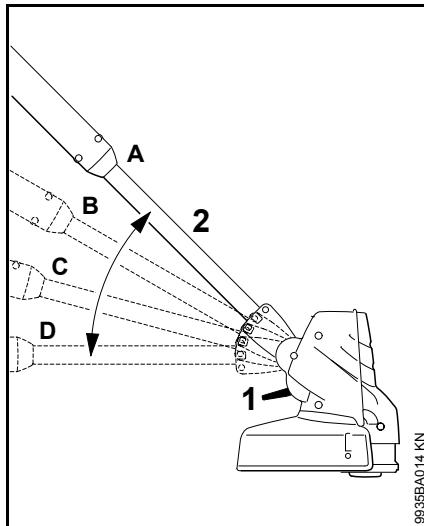

- apăsați butonul de deblocare (1)
- înclinați și fixați tija (2); 4 poziții de fixare: A, B, C și D

Echiparea utilajului pentru tăietorul de margini

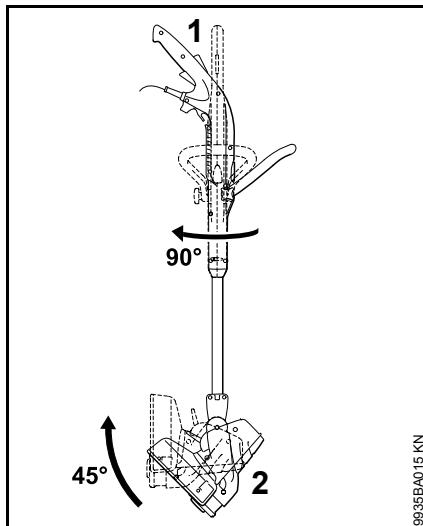

- roțiți și fixați mânerul de comandă (1) cu 90° față de tijă, vezi "Reglarea mânerelor"
- înclinați tija (2) cu 45° și fixați-o, vezi "Reglarea unghiului de lucru"
- Extragerea distanțatorului

Nu apăsați pe distanțator în timp ce efectuați tăierea muchiilor.

Racordarea electrică a utilajului

Tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței racordului de rețea.

Siguranța minimală a racordului de rețea va fi prezentată corespunzător informațiilor din Datele Tehnice – vezi "Date Tehnice".

Utilajul trebuie racordat la rețeaua de alimentare printr-un întreținător cu protecție împotriva curentilor paraziți, care să întrețină curentul în cazul când curentul diferențial depășește 30 mA.

Racordul de rețea trebuie să corespundă IEC 60364 precum și normelor emise de autoritățile locale.

Cablul prelungitor

Cablul prelungitor trebuie să satisfacă din proiectare cel puțin aceleasi proprietăți de tip constructiv ca și cablul de racord al utilajului. Respectați identificarea tipului constructiv (denumirea tipului) la cablul de racord.

Conductorii din cablu trebuie să aibă secțiunea minimă indicată în funcție de tensiunea de rețea și lungimea cablului.

Lungimea cablului Secțiunea minimă

220 V – 240 V:


până la 20 m $1,5 \text{ mm}^2$

20 m până la 50 m $2,5 \text{ mm}^2$

100 V – 127 V:

până la 10 m AWG 14 / $2,0 \text{ mm}^2$


10 m până la 30 m AWG 12 / $3,5 \text{ mm}^2$

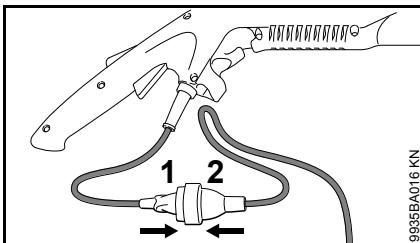

- Introduceți ștecherul de rețea (1) în mufa (2) a cablului prelungitor


Descărcarea de tensiune

Siguranța anti-smulgere protejează cablul de conexiune de avari.

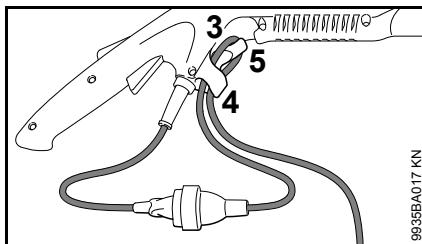

- Formați o buclă cu cablul prelungitor
- conduceți bucla (3) prin deschizătura (4)
- conduceți bucla (3) peste cârligul (5) și strângeți
- introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor în priza instalată conform instrucțiunilor

Pornirea utilajului

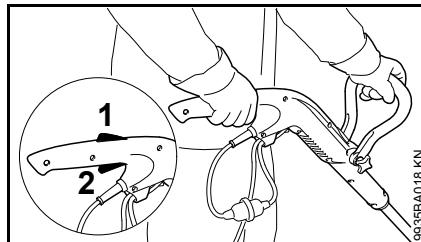

- adoptați o poziție sigură și stabilă
- apăsați utilajul cu ambele mâini – mâna dreaptă pe mânerul de comandă – mâna stângă pe mânerul cadru
- adoptați o poziție dreaptă – țineți relaxat utilajul
- unealta tăietoare nu trebuie să atingă niciun obiect și nici solul
- blocatorul pârghiei de comutătie (1) se apasă și se menține apăsat
- apăsați pârghia de comutătie (2)

Deconectarea utilajului

- eliberați blocatorul pârghiei de comutătie și pârghia de comutătie

AVERTISMENT


Unealta tăietoare mai rulează scurt timp după eliberarea blocatorului pârghiei de comutătie și pârghiei de comutătie – **efect de inerție!**

La pauze mai mari – scoateți ștecherul de la rețea.

În cazul neutilizării motoutilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană.

Utilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat.

Ajustarea firului cositor

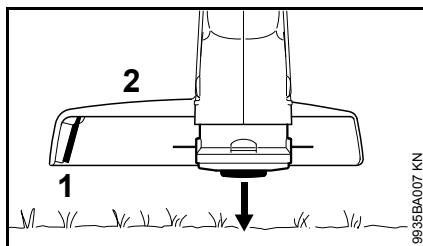

- capul cositor aflat în rotație se menține paralel cu suprafața gazonului – atingeți ușor solul – se ajustează cca. 3 cm de fir


Prin intermediul cuțitului (1) de la apărătoarea (2) se scurtează firele cositoare prea lungi la dimensiunea optimă – evitați atingerile multiple, successive.

Firul se va ajusta numai dacă ambele fire cositoare mai au încă lungimea de minimum 2,5 cm.

Dacă firul cositor este mai scurt de 2,5 cm, acesta se va ajusta manual, vezi "Ajustarea manuală a firului cositor".

Ajustarea manuală a firului cositor

- deconectați utilajul
- scoateți ștecherul de rețea din priză
- rotiți utilajul

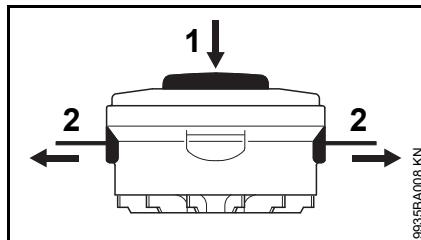

- apăsați butonul (1) de pe corpul bobinei până la limită
- scoateți capetele firului (2) din corpul bobinei

Dacă în corpul bobinei nu se mai găsește fir, înlocuiți "Corpul bobinei cu fir cositor", vezi "Înlocuirea corpului bobinei cu fir cositor".

Înlocuirea corpului bobinei cu fir cositor

STIHL AutoCut 2-2

Înaintea înlocuirii "Corpului bobinei cu fir cositor" (denumit în continuare "Fir"), neapărat se va verifica starea de uzură a capului cositor.

AVERTISMENT

Dacă sunt vizibile urme puternice de uzură, capul cositor trebuie înlocuit în întregime. Adresați-vă serviciului de asistență tehnică.


Pregătirea utilajului

- deconectați utilajul
- scoateți ștecherul de rețea din priză
- rotiți utilajul

Îndepărțarea firelor rămase


În cazul unei utilizări în condiții normale rezerva de fir din capul cositor se consumă aproape în întregime.

Demontarea corpului bobinei

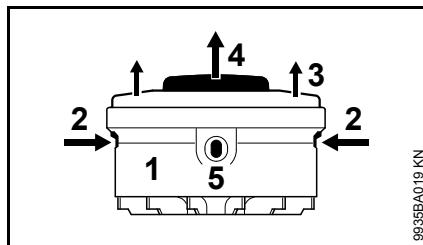

- țineți ferm carcasa (1)
- apăsați eclisele (2) și scoateți capacul (3)
- extrageți corpul bobinei (4) din carcasa

Montarea noului "Corp de bobină cu fir cositor"

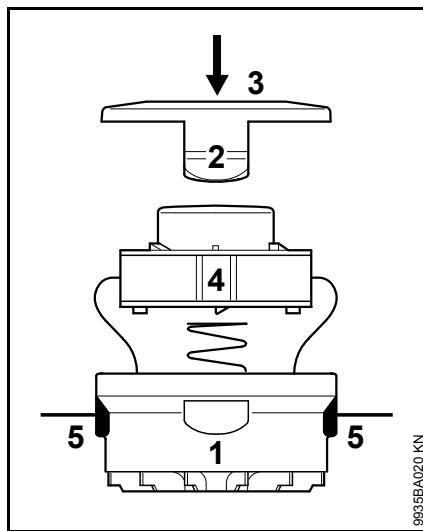

- Utilizați fir cu diametru de 1,6 mm
- conduceți capetele firului prin deschizăturile (5) din carcasa (1)

- montați corpul bobinei (4) în carcăsă
- apăsați capacul (3) până când cele două eclise (2) se fixează cu un zgromot specific

Depozitarea utilajului

La pauze în funcționare începând cu cca. 3 luni

- curățați temeinic utilajul, în special fantele de aspirație a aerului
- scoateți corpul bobinei împreună cu firul cositor, curățați-l și verificați-l

Elasticitatea și prin urmare, durata de viață a firului cositor crește dacă acesta este păstrat într-un recipient cu apă.

- utilajul se depozitează într-un loc uscat și sigur. Protejați utilajul împotriva utilizării neautorizate (de ex. de către copii)

Instrucțiuni de întreținere și îngrijire

Datele se referă la condiții de lucru normale. În cazul unor condiții grele de lucru (căderi masive de praf etc.) și timpi zilnici de lucru mai îndelungați, intervalele date se reduc corespunzător.

		înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	săptămânal	lunar	la avarie	la deteriorare	dacă este necesar
Utilajul complet	Control vizual (stare)	X						
	Curățare		X					
Cablu de racord	Verificare	X						
	Înlocuire prin serviciul de asistență tehnică ¹⁾						X	
Pârghie de comutație, blocatorul pârghiei de comutație	Verificare funcțională	X						
	Înlocuire prin serviciul de asistență tehnică ¹⁾						X	X
Fantă de pătrundere a aerului rece	Curățare		X					
Șuruburi și piulițe accesibile	Strângere ulterioară							X
Unelte tăietoare (cap cositor)	Control vizual	X						
	Înlocuire						X	
	Verificarea locașului stabil	X						
Autocolant de siguranță	Înlocuire						X	

¹⁾ STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor

Respectarea datelor acestui manual de utilizare duce la evitarea uzurii considerabile și avarierii aparatului.

Exploatarea, întreținerea și depozitarea utilajului trebuie să se facă aşa cum este descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate pagubele apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță, utilizare și întreținere. Acest lucru este valabil în special pentru:

- modificări ale produsului care nu sunt aprobate de către STIHL
- utilizarea uneltelor și accesoriilor care nu sunt aprobate, corespunzătoare sau sunt calitativ inferioare
- utilizarea necorespunzătoare a utilajului
- utilizarea utilajului la evenimente sportive sau concursuri
- pagube provocate de continuarea utilizării utilajului cu piese defecte

Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Instrucțiuni de întreținere și îngrijire“ trebuie executate la intervale regulate. Atunci când aceste lucrări nu pot fi executate de către utilizator, se va solicita un serviciul de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de

asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale regulate de timp și au la dispoziție documentația tehnică necesară.

În cazul omiterii acestor lucrări sau executării necorespunzătoare, pot apărea pagube pentru care este răspunzător utilizatorul. Printre acestea se numără:


- pagube ale electromotorului ca urmare a întreținerii neexecutate la timp sau executate insuficient (de ex. curățare insuficientă a admisiei aerului de răcire)
- pagube cauzate de conectarea electrică incorectă (tensiune, cabluri dimensionate insuficient)
- coroziune și alte avarieri ca urmare a depozitării necorespunzătoare
- pagube ale utilajului cauzate de utilizarea unor piese de schimb calitativ inferioare

Piese supuse uzurii

Unele componente ale motoutilajului sunt supuse unei uzuri normale, chiar dacă utilizarea lor s-a făcut în conformitate cu instrucțiunile iar în funcție de tipul și durata utilizării acestea trebuie înlocuite la timp. Printre acestea se numără:

- Unealta tăietoare
- Apărătoare
- Perii de cărbune

Componente principale

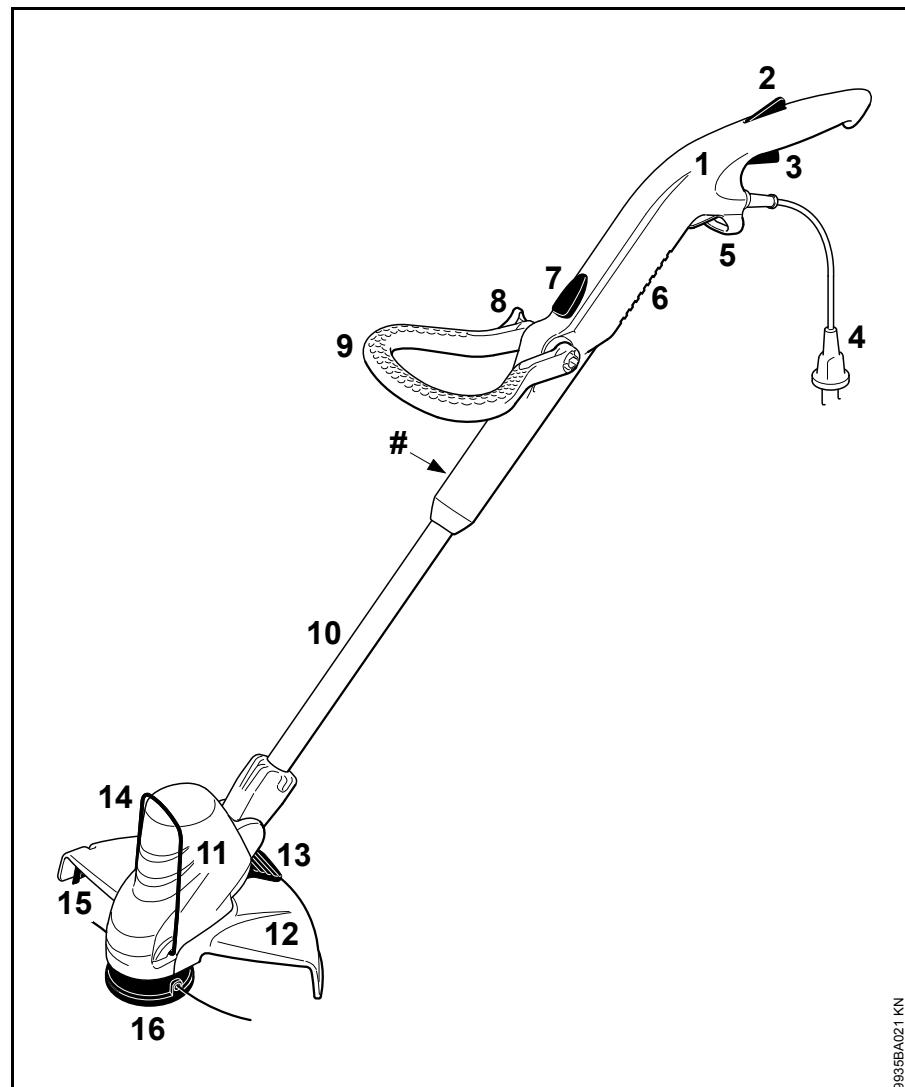

- 1 Mâner de operare
- 2 Blocatorul pârghiei de comutație
- 3 Pârghie de comutație
- 4 Cablu de racord
- 5 Descărcarea de tensiune
- 6 Orificiile de aspirație pentru aerul de răcire
- 7 Deblocare pentru mânerul de operare
- 8 Piuliță fluture
- 9 Mâner cadru
- 10 Tijă
- 11 Carcasa motorului
- 12 Apărătoare
- 13 Buton de deblocare pentru carcasa motorului
- 14 Distanțator
- 15 Cuțit de debitat
- 16 Cap cositor
- # Seria mașinii

9935BA021 KN

Date tehnice

Motorul

Tensiunea nominală:	220 - 240 V
Frecvența:	50 / 60 Hz
Intensitatea curentului nominal:	2,3 A
Putere:	500 W
Turația nominală cu sarcină:	6000 1/min
Siguranță:	min. 10 A
Clasa de protecție:	II,

Lungime

1140 mm până la 1310 mm (în funcție de lungimea reglată a tijei)

Greutate

complet cu unealtă tăietoare și apărătoare	
FSE 52 ¹⁾ :	2,2 kg
¹⁾ Model cu cablu de conectare de 10 m pentru Marea Britanie: 2,8 kg	

Valori ale sunetelor și vibrațiilor

Pentru determinarea valorilor sunetelor și vibrațiilor s-a luat în considerare starea de funcționare la turație nominală maximă.

Pentru datele complete ce îndeplinesc standardul Vibrații 2002/44/CE, vezi www.stihl.com/vib

Nivelul presiunii sonore L_p conform EN 786

83 dB(A)

Nivelul puterii sonore L_w conform EN 786

94 dB(A)

Valoarea vibrațiilor a_{hv} conform EN 786

Mâner stânga: 3,0 m/s²

Mâner dreapta: 4,5 m/s²

Pentru nivelul presiunii sonore și nivelul puterii sonore valoarea factorului K-conform RL2006/42/EG = 2,5dB(A); pentru accelerația vibrațiilor valoarea factorului K-conform RL2006/42/EG = 2,0m/s².

REACH

REACH reprezintă un normativ CE pentru înregistrarea, evaluarea și aprobarea substanțelor chimice.

Informații cu privire la îndeplinirea normativului REACH (CE) Nr. 1907/2006, vezi www.stihl.com/reach

Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.


La reparații se vor utiliza numai piesele de schimb aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL.

Piese de schimb originale STIHL se recunosc după seria piesei de schimb STIHL, după textul **STIHL**® și dacă e cazul, după simbolul piesei de schimb STIHL (pe piesele mici se poate găsi doar simbolul respectiv).

Colectarea deșeurilor

Se vor respecta reglementările privind depozitarea deșeurilor specifice fiecărei țări.

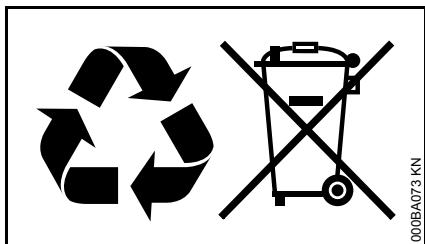

Produsele STIHL nu se aruncă la gunoiul menajer. Produsele STIHL, acumulatorul, accesorii și ambalajul se vor recicla conform normelor de protecție a mediului.

Serviciile de asistență tehnică STIHL vă stau la dispoziție cu informații actualizate cu privire la reglementările de depozitare a deșeurilor.

Declarație de conformitate UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

confirmă că

Model constructiv: Electro-motocoasă
Marca de fabricație: STIHL
Tip: FSE 52
Identificator de serie: 4816

coresponde prevederilor de implementare a directivelor 2006/42/CE, 2004/108/CE și 2000/14/CE și 2011/65/UE și a fost conceput și fabricat în conformitate cu versiunile valabile la data fabricației ale următoarelor norme:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE, Anexa VI, cu aplicarea normei ISO 11094.

Instituția abilitată:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Nivelul de putere sonoră măsurat

94 dB(A)

Nivelul de putere sonoră garantat

96 dB(A)

Păstrarea documentelor tehnice:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Anul de fabricație și seria mașinii sunt menționate pe utilaj.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
reprezentat de

A handwritten signature in black ink.

Thomas Elsner

A handwritten signature in black ink.

Şef Managementul grupelor de produse



Vsebina

Dodatek k tem navodilom za uporabo	200
Varnostni napotki in tehnika dela	200
Uporaba	205
Dovoljene kombinacije rezalnega orodja in zaščite	206
Montaža zaščitnih naprav	206
Montaža roča	207
Nastavitev ročajev	207
Nastavitev delovnega kota	208
Predelava naprave v obrezovalnik trtnih robov	208
Električni priključek naprave	209
Vklop naprave	209
Izklop naprave	210
Nastavitev ksilne niti	210
Zamenjava ksilne niti v vrvnem kolatu	211
Shranjevanje naprave	212
Napotki za vzdrževanje in nego	213
Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb	214
Pomembni sestavnini deli	215
Tehnični podatki	216
Navodila za popravilo	216
Odstranjevanje v odpad	217
ES Izjava o ustreznosti izdelka	217

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se Vam za nakup visokokakovostnega izdelka proizvajalca STIHL.

Izdelek je bil izdelan z najsodobnejšimi proizvodnimi postopki in bil podvržen obsežni kontroli kakovosti. Naš trud je usmerjen predvsem v Vaše zadovoljstvo ob uporabi naših izdelkov.

V primeru vprašanj o naših izdelkih se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali neposredno na naš prodajni oddelek.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena. Vse pravice do ponatisa in razmnoževanja, prevoda in obdelave z elektronskim sistemom si pridržuje avtor teh navodil.

Dodatek k tem navodilom za uporabo

Slikovni simboli

Vsi slikovni simboli, ki so nameščeni na napravi so obrazloženi v teh navodilih za uporabo.

Oznake besedilnih odstavkov

OPOZORILO

Opozorilo za nevarnost nesreče in poškodb oseb ter večje materialne škode.

OBVESTILO

Opozorilo za poškodbe naprave ali njenih sestavnih delov.

Tehnični razvoj

Podjetje STIHL neprestano razvija nove stroje in naprave. Na podlagi tega si pridržuje pravico do sprememb v obsegu dobave in opreme ter tehničnih sprememb.

Glede na zgoraj navedeno ne priznavamo nobenih pravic, ki izvirajo iz podatkov in upodobitev v teh navodilih za uporabo.

Varnostni napotki in tehnika dela



Pri delu s to napravo so potrebni posebni varnostni ukrepi, ker se dela z veliko hitrostjo rezalnega orodja in z električnim tokom.



Pred prvo uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo in jih varno shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje navodil za uporabo je lahko življensko nevarno.

Upoštevajte varnostne predpise, ki veljajo v vaši državi, npr. poklicnih skupnosti, zdravstvenih zavarovalnic, organov za varstvo pri delu in drugih.

Kdor prvič dela z napravo: naj mu prodajalec ali druga kompetentna oseba pokaže, kako se varno ravna z napravo – ali pa se naj udeleži strokovnega tečaja.

Mlaadoltnim osebam delo z napravo ni dovoljeno – izjema so mladostniki nad 16 let, ki se pod nadzorom usposabljujo.

Otroci, živali in gledalci naj se ne zadržujejo v bližini naprave.

Ko naprave ne uporabljate več, jo odložite, tako da nikogar ne ogroža. Napravo zavarujte pred nedovoljeno uporabo, tako da izvlečete omrežni vtič.

Uporabnik je odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se zgodijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

Napravo posojajte ali dajte v uporabo le osebam, ki poznajo ta model in jim delo z njim ni tuje – in vedno priložite tudi navodila za uporabo.

Osebe, ki zaradi omejenih psihičnih, senzoričnih in umskih sposobnosti niso v stanju, da bi upravljale z napravo, lahko z njo delajo samo pod nadzorstvom ali po navodilih odgovorne osebe.

Uporaba naprav, ki oddajajo hrup, je lahko na podlagi mednarodnih in lokalnih predpisov časovno omejena.

Pred vsakim začetkom dela preverite brezhibno stanje naprave. Pri tem bodite še posebej pozorni na priključni kabel, omrežni vtič in varnostne naprave.

Priklučnega kabla ne uporabljajte za vlečenje ali transport naprave.

Pred vsemi opravili na napravi, npr. čiščenju, vzdrževanju, zamenjavi delov – **izvlecite omrežni vtič!**

Ščitnik naprave ne more uporabnika ščititi pred vsemi predmeti (kamni, steklom, žico itd.), ki jih lahko rezalno orodje dvigne s tal. Ti predmeti se lahko kjerkoli odbijejo in šele potem zadenejo uporabnika.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov. Trd vodni curek lahko poškoduje dele naprave.

Naprave nikoli ne škropite z vodo.

Telesna primernost

Kdor dela z napravo, mora biti spočit, zdrav in v dobrni telesni pripravljenosti.

Kdor se iz zdravstvenih razlogov ne sme naprezati, naj mu zdravnik svetuje, ali je delo s to napravo za njega primerno.

Po uživanju alkohola, zdravil ali drog, ki vplivajo na reakcijske sposobnosti, delo z napravo ni dovoljeno.

Dodatni pribor in nadomestni deli

Dovoljena je montaža rezalnih orodij ali dodatnega pribora, ki ga dovoljuje STIHL za to napravo, ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Uporabljajte le kakovostna orodja in dodatni pribor. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali poškodb na napravi.

STIHL priporoča uporabo originalnega orodja in dodatnega pribora. Lastnosti teh so optimalno prilagojene izdelku in potrebam uporabnika.

Ne izvajajte nobenih sprememb na napravi – varnost je lahko tako ogrožena. Za poškodbe oseb in materialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe nedovoljenih priključkov, STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

Področja uporabe

Napravo – odvisno od določenega rezalnega orodja – uporabljajte le za košenje trave ter za rezanje plevela in podobnega.

Uporaba naprave za druge namene ni dovoljena in lahko privede do nesreč ali okvar na napravi. Ne izvajajte nobenih sprememb na izdelku – tudi to lahko privede do nesreč ali okvar na napravi.

Oblačila in oprema

Nosite oblačila in opremo v skladu s predpisi.



Obleka mora biti namenska in ne sme ovirati gibanja. Nosite tesno oprijeta oblačila – kombinezon, nikakor ne delovne halje.

Ne nosite oblačil, ki bi se lahko zataknila v les, grmičevje ali vrteče se dele naprave. Tudi ne šala, kravate in nakita. Dolge lase spnite (z ruto, kapo, čelado itd.).



Nosite obutev z grobim in nedrsečim podplatom.



OPOZORILO



Da bi zmanjšali nevarnost poškodb oči, je treba nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu s standardom EN 166. Bodite pozorni na pravilno prileganje zaščitnih očal.

Nosite zaščito obraza in bodite pozorni na pravilno namestitev. Zaščita obraza ni zadostna zaščita za oči.

Nosite "osebno" protihrupno zaščito – npr. glušnike.



Nosite robustne delovne rokavice iz trpežnega materiala (npr. usnja).

STIHL vam za ta namen ponuja obsežen program osebne zaščitne opreme.

Transport naprave

Vedno izklopite napravo in potegnite vtič iz omrežja.

Pri transportu z vozilom: zavarujte napravo pred prevrnitvijo in poškodbami.

Pred uporabo naprave

Pregled naprave

Napravo preglejte glede varnega stanja za obratovanje – upoštevajte ustrezno poglavje v navodilih za uporabo:

- zapora prestavne ročice in prestavna ročica se morata na rahlo premikati – ko ju izpustite, se morata zapora prestavne ročice in prestavna ročica vrniti v izhodiščni položaj
- kombinacija rezalnega orodja in ščitnika mora biti dovoljena ter vsi deli brezhibno montirani. Ne uporabljajte kovinskega rezalnega orodja – **nevarnost poškodb!**
- preverite pravilno montažo, trdno prileganje in brezhibno stanje rezalnega orodja

- preglejte zaščitne naprave (npr. ščitnik rezalnega orodja) glede poškodb oz. obrabe. Poškodovane dele zamenjajte. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim ščitnikom
- ročaji morajo biti čisti in suhi – pomembno zaradi varnega vodenja naprave
- ročaj nastavite glede na telesno velikost
- preverite možnosti nastavitev ročajev in njihovo brezhibno delovanje – glej poglavje "Nastavitev ročajev" in "Nastavitev delovnega kota"

Napravo smete uporabljati le, če je v varnem stanju za obratovanje – **nevnost nesreče!**

Napravo uporabljajte le, če so vsi sestavni deli nepoškodovani in trdno montirani.

Ne izvajajte nobenih sprememb na napravah za upravljanje in varnostnih napravah.

Pri vklopu naprave se rezalno orodje ne sme dotikati nobenih predmetov in netal.



Izogibajte se stiku z rezalnim orodjem – **nevnost poškodb!**



Ko izklopite napravo, se rezalno orodje še kratek čas vrti – **učinek naknadnega delovanja!**

Električni priključek

Zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

- napetost in frekvenca naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežja
- preglejte priključni kabel, omrežni vtič in podaljšek kabla glede morebitnih poškodb. Poškodovanih kablov, priključkov, vtičev ali priključnih kablov, ki niso v skladu s predpisi, ni dovoljeno uporabljati
- napravo priključite samo na vtičnico, ki je instalirana po predpisih
- izolacija priključnega kabla in kabelskega podaljška ter električnih vtičev mora biti brezhibna
- omrežnega vtiča, priključnega kabla in podaljška kabla ter električnih vtičnih spojev nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami
- uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so izdelani po predpisih in za ta namen

Priključne kable in kabelske podaljške je treba strokovno položiti:


- upoštevajte minimalne premere posameznih kablov – glej "Električni priključek naprave"
- priključni kabel položite in označite tako, da se ne more poškodovati in ogrožati oseb – **nevnost spotikanja!**

- uporaba neprimernih kabelskih podaljškov je lahko nevarna. Uporabljaljte samo podaljške kablov, ki so dovoljeni za ta namen, so ustrezno označeni in imajo ustreznen premer
- vtič in priključek kabelskega podaljška morata biti zaščiteni pred vodo in ne smeta ležati v vodi
- ne smejo se drgniti ob robeve, koničaste ali ostre predmete
- ne smejo se mečkati pod špranjami vrat ali oken
- pri prepletenih kablih – izvlecite omrežni vtič in razvložajte kabel
- obvezno se izogibajte dotiku z vrtečim se rezalnim orodjem
- kabelske bobne vedno do konca odvijte, da boste tako preprečili nevarnost požara zaradi pregrevanja

Drža in vodenje naprave


Napravo vedno **držite za ročaje z obema rokama**. Vedno poskrbite za varno in stabilno stojisko.

Desničarji

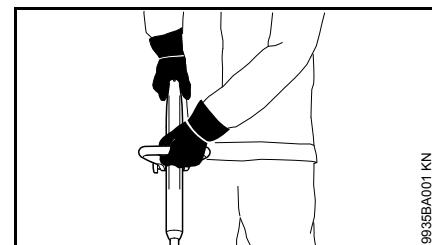

Leva roka je na roču in desna roka na upravljalnem ročaju.

Levičarji

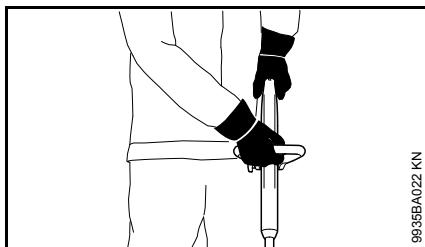

Desna roka je na roču in leva roka na upravljalnem ročaju.

Med uporabo



Če je priključni kabel poškodovan, takoj izvlecite omrežni vtič – **življensko nevarno zaradi električnega udara!**

Čez priključni kabel se ne vozite, ga ne stiskajte, ne vlecite itd., saj ga lahko poškodujete.

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice za kabel, primite za vtič.

Omrežnega vtiča in električnega kabla se dotikajte samo s suhimi rokami.

Naprave nikoli ne škoprite z vodo – **nevarnost kratkega stika!**




Nikoli ne delajte z napravo v dežju in ne v mokrem ali vlažnem okolju – elektromotor ni zaščiten pred vlagom – **nevarnost električnega udara in kratkega stika!**

Naprave ne puščajte na dežu.

Pri grozeči nevarnosti oz. v sili takoj izklopite napravo – izpustite zaporo prestavne ročice in prestavno ročico.

Z napravo naj upravlja samo ena oseba – v delovnem območju se ne smejo zadrževati druge osebe.

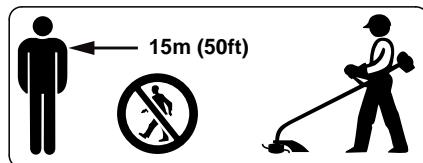

V velikem krogu okoli mesta uporabe lahko obstaja nevarnost poškodb zaradi stran letečih predmetov, zato se druge osebe ne smejo nahajati v okolici 15 m okoli naprave. To razdaljo upoštevajte tudi pri predmetih (vozilih, okenskih steklih) – **nevarnost materialne škode!** Nevarnosti ni mogoče izključiti tudi v oddaljenosti več kot 15 metrov.



Preglejte teren: trdi predmeti – kamni, kovinski deli in podobno lahko odletijo od naprave – tudi več kot 15 m vstran – **nevarnost poškodb!** – in lahko poškodujejo rezalno orodje ter predmete (npr. parkirane avtomobile, okenska stekla) (materialna škoda).



Nikoli ne delajte brez ščitnika, ki je primeren za napravo in rezalno orodje – zaradi letečih predmetov obstaja **nevarnost poškodb!**

Ne režite mokre trave.

Previdno na pobočjih in neravnem terenu itd. – **nevarnost zdrsa!**

Priklučni kabel naj bo vedno za napravo – ne hodite vzvratno – **nevarnost spotikanja!**

Pazite na ovire: drevesne šture, korenine – **nevarnost spotikanja!**

Pri delu vedno stojte na tleh, nikoli na nestabilnem mestu, nikoli na lestvi ali na delovnem odru.

Pri uporabi zaščite sluha je potrebna povečana previdnost in pozornost, ker je s tem okrnjena sposobnost dojemanja opozorilnih znakov (klicev, signalnih tonov ipd.).

Pravočasno naredite odmore, da bi preprečili utrujenost in izčrpanost – **nevarnost nesreče!**

Delajte mirno in premišljeno – le ob dobrni svetlobi in vidljivosti. Delajte preudarno, ne ogrožajte drugih.

V nepreglednem, močno zaraščenem terenu delajte še posebej previdno.

Redno preverjajte rezalno orodje v kratkih časovnih razmikih in pri občutnih spremembah:

- izklopite napravo, jo trdno primite in rezalno orodje za zaviranje pritisnite ob tla ter izvlecite omrežni vtič
- preverite stanje in trdno pritrjenost – pazite na razpoke
- poškodovana rezalna orodja nemudoma zamenjajte, celo pri majhnih razpokah
- s priključka rezalnega orodja redno čistite travo in vejice – odstranite zamašitve v območju rezalnega orodja ali ščitnika

Za zamenjavo rezalnega orodja vedno izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič. Zaradi nenamernega zagona motorja – **nevarnost poškodb!**

Poškodovanih in razpokanih rezalnih orodij ne uporabljajte in jih ne popravljajte – na primer z varjenjem ali naravnovanjem – sprememba oblike (neuravnoteženost).

Sneti delci ali odlomljeni deli lahko z veliko hitrostjo zadenejo uporabnika ali tretje osebe – **hude poškodbe!**

Uporabljajte le ščitnik, na katerem je nož montiran v skladu s predpisi, da se bodo ksilne nitke skrajšale na dovoljeno dolžino.

Izogibajte se stiku z nožem – **nevarnost poškodb!**

Za ponovno ročno nastavitev ksilne niti obvezno izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič – **nevarnost poškodb!**

Nepravilna uporaba s predolgimi rezalnimi nitkami zmanjša število vrtljajev motorja med delovanjem. To privede do pregrevanja in okvar motorja.

Ksilne nitke ne zamenjajte s kovinsko žico – **nevarnost poškodb!**

Če je bila naprava izpostavljena uporabi, ki ni v skladu s predpisi (npr. sili zaradi udarca ali padca), pred nadaljnjo uporabo obvezno preverite varno in brezhibno delovanje – glej tudi "Pred uporabo naprave". Še posebej preverite brezhibno delovanje varnostnih naprav. Naprav, ki niso varne za nadaljnjo uporabo, ni dovoljeno uporabljati naprej. V primeru dvomov nemudoma poiščite pomoč pri pooblaščenem prodajalcu.

Preden zapustite napravo: izklopite napravo – izvlecite električni vtič.

Vibracije

Daljša uporaba naprave lahko privede do vibracijsko pogojenih motenj prekravativ rok ("Raynaud sindrom").

Splošno veljavnega časa uporabe ni možno določiti, saj je ta odvisen od številnih dejavnikov.

Čas uporabe se podaljša z:

- zaščito rok (tople rokavice)
- odmori

Čas uporabe se skrajša pri:

- nagnjenju k slabim prekravativim (znaki: pogosto hladni prsti in mravljinici)
- nižjih zunanjih temperaturah
- uporabi velike prijemanje sile (močan prijem ovira prekravativ)

Pri redni in daljši uporabi naprave in pri ponavljajočem pojavi določenih simptomov (na primer mravljinčenju) svetujemo zdravniški pregled.

Vzdrževanje in popravilo

Pred vsakim poseganjem v napravo vedno potegnite vtič iz omrežja. Zaradi nenamernega zagona motorja – **Nevarnost poškodb!**

Motorno napravo redno vzdržujte. Izvajajte le vzdrževalna dela in popravila, ki so opisana v navodilih za uporabo. Vsa preostala dela naj opravi pooblaščen prodajalec.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL.

Pooblaščenim STIHL-ovim prodajalcem ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

Uporabljajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali okvar na napravi. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov. Lastnosti le teh so optimalno prilagojene napravi in potrebam uporabnika.

Ne izvajajte nobenih sprememb na motorni napravi – varnost je lahko tako ogrožena – **Nevarnost nesreče!**

Redno preverjajte priključne kable in vtiče zaradi njihove brezhibne izolacije in staranja (lomljivosti).

Električne dele kot je npr. priključni kabel lahko popravi oz. zamenja izključno kvalificiran električar.

Plastične dele očistite s krpo. Ostra in močna čistila lahko poškodujejo plastiko.

Naprave nikoli ne škropite z vodo.

Preverite pritrjenost pritrilnih vijakov na zaščitnih napravah in rezalnem orodju ter jih po potrebi zamenjajte.

Po potrebi očistite reže za hladen zrak.

Napravo shranite varno v suhem prostoru.

Uporaba

Košenje




- napravo primite z obema rokama – ena roka je na upravljalnem ročaju – druga roka na roču
- stojte pokonci – napravo držite sproščeno
- rezalno orodje se ne sme dotikati nobenih predmetov in ne tal
- premikajte napravo enakomerno sem ter tja
- razmak kosične niti od travne površine določa višino reza
- izogibajte se dotikanju ograj, zidov, kamnov itd. – to povzroča hitrejošo obrabo

Košenje pod ovirami

Za udobno košenje pod grmovji lahko nastavite kot med ročajem in glavo za košnjo (glej "Nastavitev delovnega kota").

Delo z distančnikom

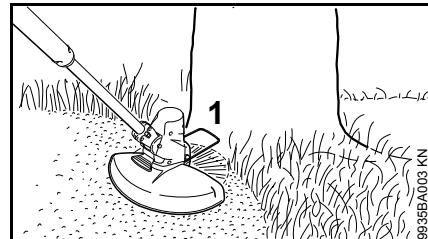

- razklopite distančnik (1) do konca

Distančnik (1)

- omejuje delovno območje kosične niti
- ščiti uporabnika pred poškodbami, ki bi jih lahko povzročila vrteča se kosična nit (npr. drevesna skorja)
- določa razmak med terenom pri obrezovanju trtih robov

OPOZORILO

Glava za košnjo se lahko po izklopu naprave še vrte – prestavite distančnik šele, ko se glava za košnjo popolnoma ustavi in ne prestavljajte ga z nogo.

Rezanje trtih robov



Napravo lahko z nekaj prijemi predelate v obrezovalnik trtih robov (glej "Predelava naprave v obrezovalnik trtih robov").

- uporablajte napravo tako kot je to prikazano na sliki
- vodite kosično nit vzdolž trtnega roba – pri tem distančnik določa ustrezni razmak med terenom

Odstranjevanje v odpad

Odrezanega materiala ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odrezan material lahko kompostirate.

Dovoljene kombinacije rezalnega orodja in zaščite


Rezalno orodje

Naprava ima ob dobavi montirano glavo za košnjo AutoCut 2-2. Iz varnostnih razlogov na napravo ni dovoljeno montirati nobenega drugega rezalnega orodja.


Ščitnik

Napravi je priložen ustrezni ščitnik. Montirajte samo ta ščitnik – montaža drugega ščitnika ni dovoljena. Dodatni napotki – glej "Montaža zaščitne naprave".

Montaža zaščitnih naprav

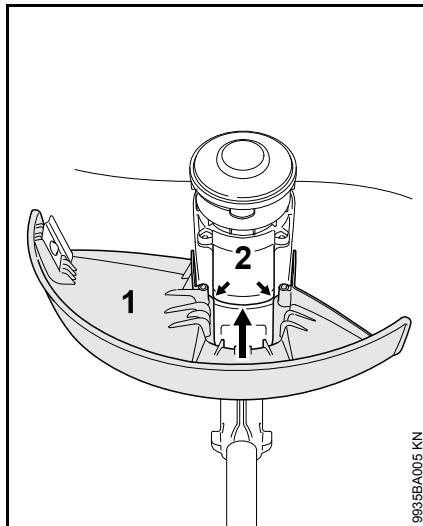


- potisnite ščitnik (1) v utor (puščice) na ohišju motorja (2) do naslona – izvrtine v ščitniku se morajo pokrivati z izvrtinami v ohišju motorja

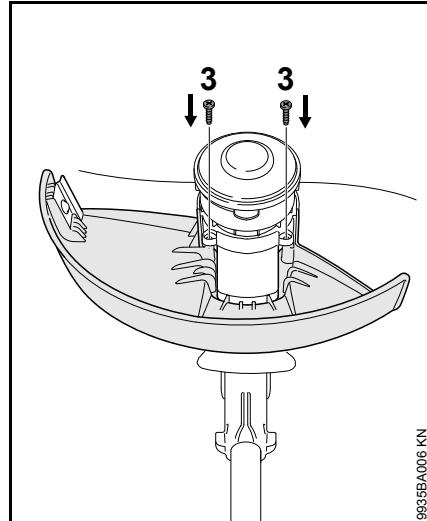

- privijte vijaka (3) z izvijačem T20 in ju zategnjite

Alternativno lahko vijaka privijete in zategnjete z zareznim izvijačem.


Montaža roča

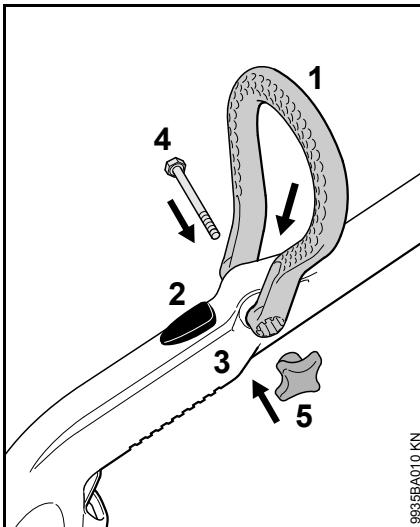

- poravnajte roč (1) tako, da bodo luknjice na roču (1) kazale v smeri odpaha (2)
- potisnite roč (1) na upravljalni ročaj (3), da se zaskoči – pri tem pritisnite kraka roča (1) nekoliko narazen
- potisnite vijak (4) skozi izvrtino
- privijte krilno matico (5) in jo zategnite


Nastavitev ročajev

Nastavitev roča

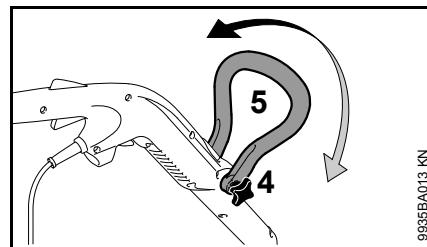

- odvijte krilno matico (4)
- premikajte roč (5) v smeri puščice da se zaskoči – različne zaskočne točke
- zategnite krilno matico (4)

Nastavitev dolžine ročaja

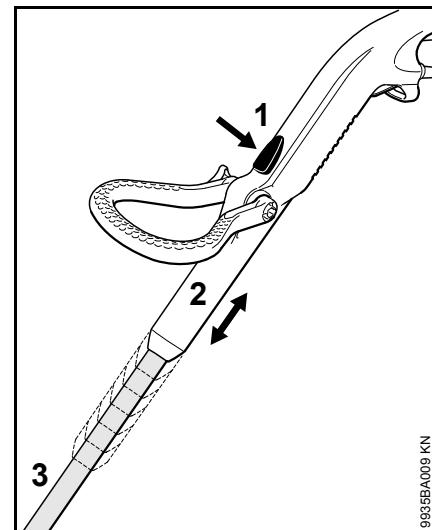


- pritisnite odpah (1)
- potegnjte upravljalni ročaj (2) vzdolžno k ročaju (3) in ga zataknite – različne zaskočne točke

Transportni položaj

Za prostorsko varčen transport naprave lahko ročaj nastavite na najkrajšo dolžino.


Nastavitev upravljalnega kota

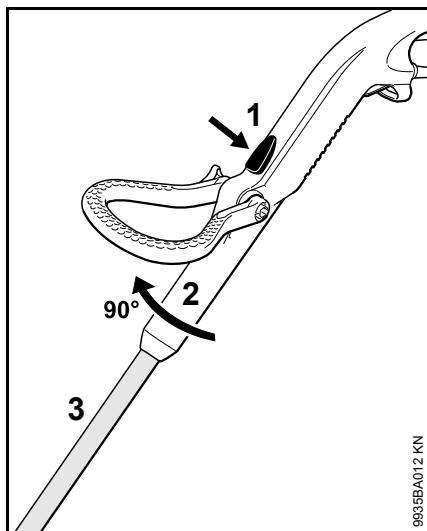

9935BA012 KN

- pritisnite odpah (1)
- zavrtite upravljalni ročaj (2) za 90° k ročaju (3) in ga zataknite – različne zaskočne točke: 0° in 90°


Nastavitev delovnega kota

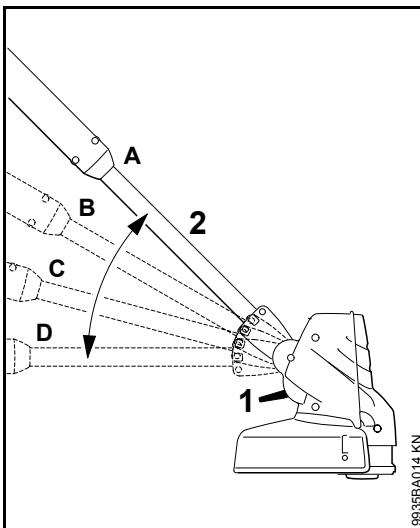

9935BA014 KN

- pritisnite odpah (1)
- nagnite ročaj (2) in ga zataknite; 4 zaskočne točke: A, B, C in D

Predelava naprave v obrezovalnik tratnih robov

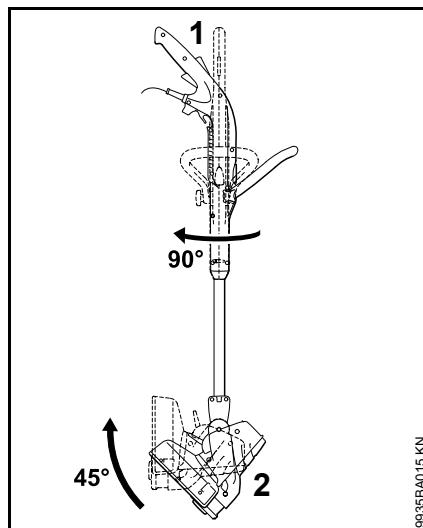

9935BA015 KN

- zavrtite upravljalni ročaj (1) za 90° k ročaju in ga zataknite, glej "Nastavitev ročajev"
- nagnite roč (2) za 45° in ga zataknite, glej "Nastavitev delovnega kota"
- razklopite distančnik

Med rezanjem robov ne pritiskajte na distančnik.

Električni priključek naprave

Napetost in frekvence naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežnega priključka.

Minimalna zaščita omrežnega priključka mora biti izvedena v skladu z navedbami v tehničnih podatkih – glej "Tehnični podatki".

Naprava mora biti priključena na električno napajanje preko zaščitnega stikala za okvarni tok, ki prekine dovod toka, če odvodni tok k zemlji prekorači 30 mA.

Omrežni priključek mora ustrezati predpisom IEC 60364 ter predpisom, ki veljajo v vaši državi.

Kabelski podaljšek

Izvedba kabelskega podaljška mora izpolnjevati vsaj enake lastnosti kot priključni kabel na napravi. Upoštevajte oznako izvedbe (oznaka tipa) na priključnem kablu.

Žile v kablu morajo glede na omrežno napetost in dolžino napeljave imeti spodaj navedeni minimalni premer.

Dolžina kabla Minimalni premer

220 V – 240 V:


do 20 m $1,5 \text{ mm}^2$

20 m do 50 m $2,5 \text{ mm}^2$

100 V – 127 V:

do 10 m AWG 14 / $2,0 \text{ mm}^2$


10 m do 30 m AWG 12 / $3,5 \text{ mm}^2$

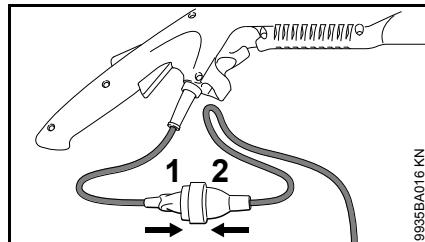

- vtaknite omrežni vtič (1) v priključek (2) kabelskega podaljška


Razbremenitev vleka kabla

Razbremenitev vleka kabla varuje priključni kabel pred poškodbami.

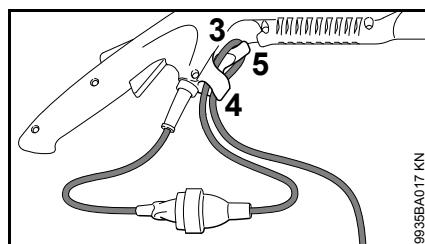

- s podaljškom kabla naredite zanko
- potegnjite zanko (3) skozi odprtino (4)
- napeljite zanko (3) preko kavija (5) in jo zategnjite
- vtaknite omrežni vtič kabelskega podaljška v vtičnico, ki mora biti instalirana po predpisih

Vklop naprave

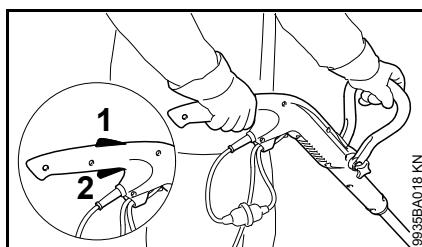

- zavzemite stabilen in varen položaj
- napravo primite z obema rokama – ena roka je na upravljalnem ročaju – druga roka na roču
- stojte pokonci – napravo držite sproščeno
- rezalno orodje se ne sme dotikati nobenih predmetov in ne tal
- pritisnite zaporo prestavne ročice (1) in jo držite
- pritisnite prestavno ročico (2)

Izklop naprave

- izpustite zaporo prestavne ročice in prestavno ročico

OPOZORILO


Ko izpustite zaporo prestavne ročice in prestavno ročico se rezalno orodje še kratek čas vrti – **Efekt iztekanja!**

Pri daljših odmorih – izvlečite omrežni vtič.

Ko motorne naprave ne uporabljate več, jo shranite tako, da nikogar ne ogroža.

Napravo zavarujte pred nedovoljeno uporabo.

Nastavitev ksilne niti

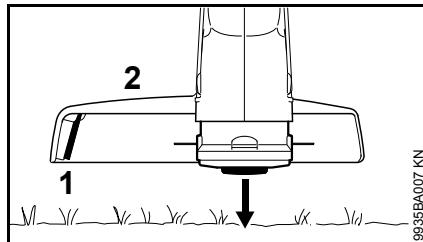


- vrtečo se glavo za košnjo držite parallelno preko poraščene površine – rahlo se dotaknite tal – približno 3 cm niti se nastavi

S pomočjo noža (1) na ščitniku (2) se predolge ksilne niti skrajšajo na optimalno dolžino – zato se izogibajte večkratnemu zaporednemu dotikanju tal.

Ksilna nit se nastavi le takrat, ko sta obe ksilni niti dolgi še najmanj 2,5 cm.

Če je ksilna nit krajsa od 2,5 cm, potem nastavite ksilno nit ročno, glej "Ročna nastavitev ksilne niti".

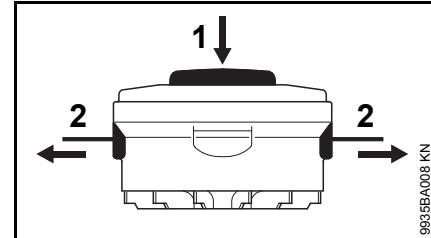

- pritisnite gumb (1) na vrvnem kolutu do naslona
- izvlečite konce niti (2) iz vrvnega koluta

Ko v vrvnem kolutu ni več ksilne niti, jo morate zamenjati, glej poglavje "Vrvni kolut s ksilno nitjo" in poglavje "Zamenjava ksilne niti v vrvnem kolutu".

Ročna nastavitev ksilne niti

- izklopite napravo
- izvlečite omrežni vtič iz vtičnice
- obrnite napravo

Zamenjava kosilne niti v vrvnem kolatu

STIHL AutoCut 2-2

Pred zamenjavo "kosilne niti v vrvnem kolatu" (v nadaljevanju imenovana "nit") obvezno preverite obrabljenost glave za košnjo.

OPOZORILO

V primeru močnih sledi obrabe, morate zamenjati kompletno glavo za košnjo. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca.


Priprava naprave

- izklopite napravo
- izvlečite priključni kabel iz vtičnice
- obrnite napravo

Odstranjevanje ostankov niti


Pri normalnem delu se zaloga niti v glavi za košnjo porabi skoraj do konca.

Demontaža vrvnega kolata

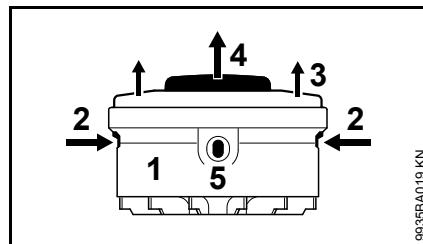

- vstavite vrvni kolut (4) v ohišje
- pritisnite na pokrov (3), dokler se obe spone (2) slišno ne zaskočijo

Montaža novega "Vrvnega kolata s kosilno nitjo"

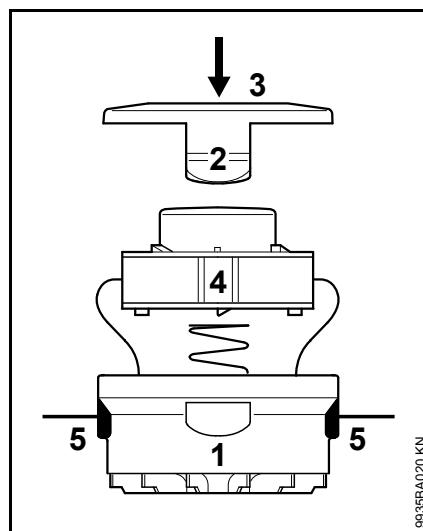

- uporabite nit s premerom 1,6 mm
- zaključke niti potegnjte skozi odprtine (5) v ohišju (1)

Shranjevanje naprave

Pri prekinitvah dela daljših od približno 3 mesecev:

- napravo temeljito očistite, še posebej režo za hladen zrak
- odstranite vrvni kolut s kosilno nitko, ga očistite in preglejte

Elastičnost in s tem življenjsko dobo kosilne niti lahko povečate, če jo shranite v posodi z vodo.

- Shranite napravo na suhem in varnem mestu. Zavarujte jo pred nedovoljeno uporabo (npr. pred otroci)

Napotki za vzdrževanje in nego

Naslednji podatki se nanašajo na normalne razmere pri uporabi. Pri oteženih pogojih dela (močno pršenje itd.) in daljših delovnih časih, je potrebno navedene časovne razmake ustrezno skrajšati.

		pred vsako uporabo	po končanem delu oz. dnevno	tedensko	mesečno	pri motnjah	pri poškodbah	po potrebi
Celoten stroj	vizualni pregled (stanje)	X						
	očistite		X					
Priključni kabel	preverite	X						
	zamenjajte s strani pooblaščenega prodajalca ¹⁾						X	
Prestavna ročica, zapora prestavne ročice	preizkus delovanja	X						
	zamenjajte s strani pooblaščenega prodajalca ¹⁾					X	X	
Reža za hladen zrak	očistite		X					
Dostopni vijaki in matice	pritegnite							X
Rezalna orodja (glava za košnjo)	vizualni pregled	X						
	zamenjajte							X
	preverite trdno ležišče	X						
Varnostna nalepka	zamenjajte							X

¹⁾ STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca STIHL

Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb

Upoštevanje navedb v teh navodilih za uporabo preprečuje prekomerno obrabo in poškodbe na napravi.

Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje naprave mora biti izvedeno skrbno, kot je to opisani v teh navodilih za uporabo.

Za vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, navodil za uporabo in napotkov za vzdrževanje, odgovarja uporabnik sam. To velja še posebej za:

- s strani proizvajalca STIHL nedovoljenih sprememb na izdelku
- uporabo orodja in dodatnega pribora, ki ga ne dovoljuje STIHL in je neustrezen ter kakovostno manj vreden
- uporabo naprave, ki ni v skladu s predpisi
- uporabo naprave za športne in tekmovalne prireditve
- poškodbe, ki so posledica nadaljnje uporabe že poškodovanih delov naprave

Vzdrževalna dela

Vsa vzdrževalna dela, ki so opisana v poglavju "Napotki za vzdrževanje in nego" je potrebno izvajati redno. V kolikor ta vzdrževalna dela ne more izvesti uporabnik sam, je potrebno pooblastiti pooblaščenega STIHL–ovega prodajalca.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

V primeru, da se ta dela ne izvedejo pravočasno ali pa se ne izvedejo strokovno lahko nastane škoda, za katero je odgovoren uporabnik sam. Sem spadajo poškodbe, kot so:


- poškodbe na elektromotorju kot posledica nepravočasnega in nepravilnega servisiranja (npr. nezadostno čiščenje cevi za dovod hladnega zraka)
- poškodbe zaradi nepravilnega električnega priključka (napetost, neustrezno dimenzionirani kabli)
- korozija in druge poškodbe, ki so posledica nepravilnega shranjevanja naprave
- poškodbe na napravi kot posledica uporabe nekakovostnih in manjvrednih nadomestnih delov

Obrabni deli

Nekateri deli naprave se normalno obrabljajo kljub pravilni uporabi in jih je potrebno pravočasno zamenjati glede na vrsto in trajanje uporabe. Sem spadajo:

- rezalno orodje
- zaščita
- karbonske ščetke

Pomembni sestavni deli

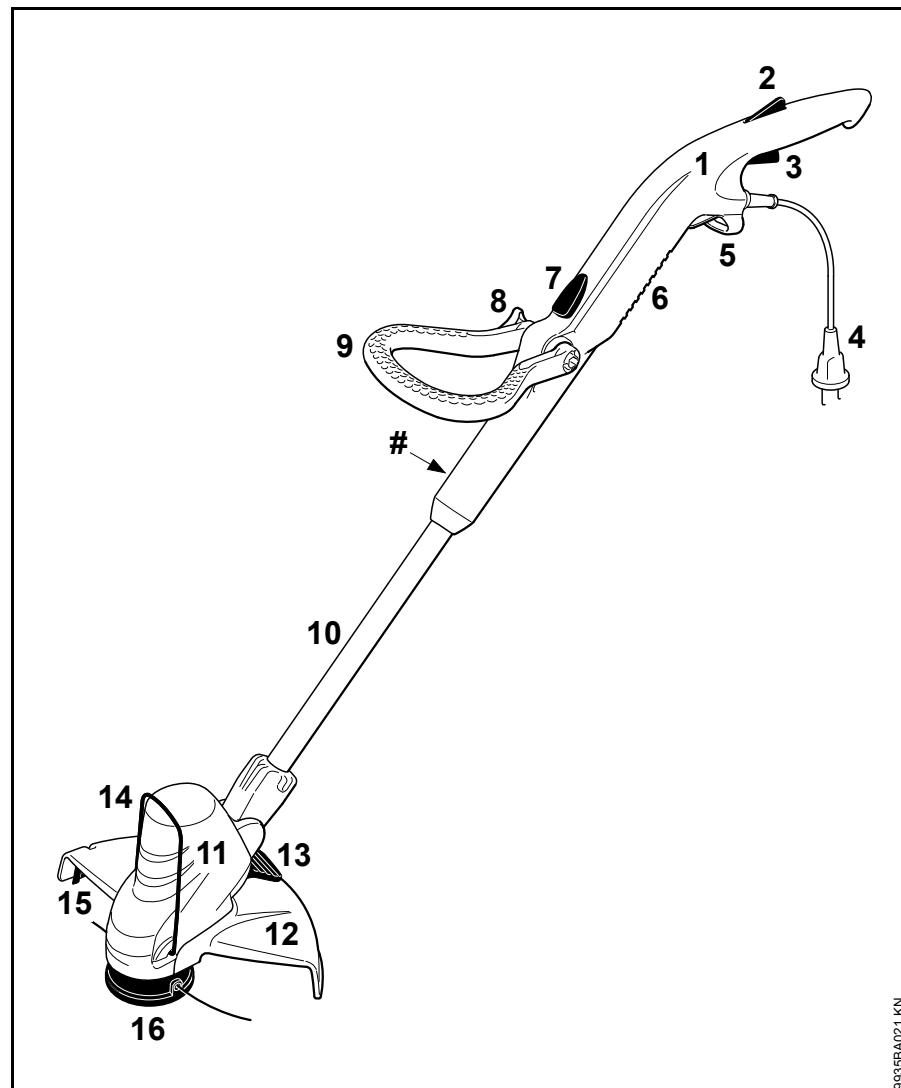

9935BA021 KN

Tehnični podatki

Motor

Nazivna napetost:	220 - 240 V
Frekvenca:	50 / 60 Hz
Nazivni tok:	2,3 A
Moč:	500 W
Nazivno število vrtljajev z obremenitvijo:	6000 1/min
Zaščita:	min. 10 A
Zaščitni razred:	II,

Dolžina

1140 mm do 1310 mm (glede na nastavljeni dolžini ročaja)

Teža

skupaj z glavo za košnjo in ščitnikom FSE 52¹⁾: 2,2 kg

¹⁾ Izvedba z 10 m priključnega kabla za Veliko Britanijo: 2,8 kg

Vrednosti hrupa in vibracij

Za izračun vrednosti hrupa in vibracij se upošteva nominalno najvišje število vrtljajev med obratovanjem.

Dodatne podatke za izpolnitve smernice o vibracijah na delovnem mestu 2002/44/ES si oglejte na www.stihl.com/vib

Dovoljen trajni nivo hrupa L_p po standardu EN 786

83 dB(A)

Nivo hrupa ob obremenitvi L_w po standardu EN 786

94 dB(A)

Vrednost vibracij a_{hv} po standardu EN 786

Ročaj levo: 3,0 m/s²

Ročaj desno: 4,5 m/s²

Za dovoljen trajni nivo hrupa in nivo hrupa ob obremenitvi znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 2,5 dB(A); za pospešek tresljajev znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 2,0 m/s².

REACH

REACH je oznaka za odredbo ES za registracijo, oceno in dovoljenje kemikalij.

Informacije za izpolnitve zahtev odredbe REACH (ES) št. 1907/2006 si oglejte na www.stihl.com/reach

Navodila za popravilo

Uporabniki te naprave lahko izvajajo samo vzdrževalna dela in servise, ki so navedena v navodilih za uporabo. Ostala popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni prodajalci.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.


Pri popravilih je dovoljena samo uporaba nadomestnih delov, ki jih dovoljuje STIHL za to napravo ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. Uporabljajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali okvar na napravi.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov.

STIHL-ove originalne nadomestne dele boste prepoznali po STIHL-ovi številki nadomestnega dela, po napisu **STIHL**[®] in po STIHL-ovi oznaki nadomestnega dela (na manjših delih je lahko samo oznaka).

Odstranjevanje v odpad

Pri odstranjevanju upoštevajte državne predpise o ravnanju z odpadki.

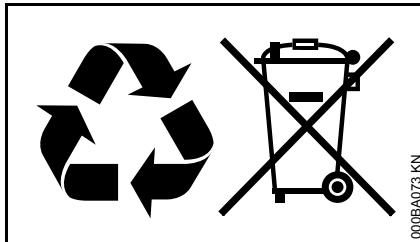

Izdelkov STIHL ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek STIHL, akumulator, dodatni pribor in embalažo reciklirajte na okolju prijazen način.

Najnovejše informacije o ravnanju z odpadki so vam na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

ES Izjava o ustreznosti izdelka

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potruje, da izdelek

Izvedba: električna
Znamka izdelovalca: motorna kosa
Tip: STIHL

Identifikacija serije: FSE 52
4816

ustreza predpisom in direktivam
2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES
in 2011/65/EU ter je bil razvit in izdelan
v skladu z na datum proizvodnje
veljavnimi različicami standardov:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Za ugotavljanje izmerjenega in
zajamčenega nivoja hrupa ob
obremenitvi je bilo postopano v skladu z
direktivo 2000/14/ES, priloga VI, z
uporabo standarda ISO 11094.

Priglašen organ:

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Izmerjena raven zvočne moči

94 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči

96 dB(A)

Tehnična dokumentacija shranjena pri:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Letnica izdelave in serijska števila stroja
sta navedeni na napravi.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ki ga zastopa

Thomas Elsner

Vodja managementa skupin izdelkov



0458-777-9821-A

INT2



www.stihl.com



0458-777-9821-A